

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличения срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протрите сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектационной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и приклеить



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустринна, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Кухонный гарнитур «Ксюша» 2.0 / 1.8 / 1.6

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20__ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ГАЛАС»



Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный гарнитур «Ксюша» 2.0 / 1.8 / 1.6

2000/1800x850x600 (ШхВхГ)

2000/1800x718x300 (ШхВхГ)

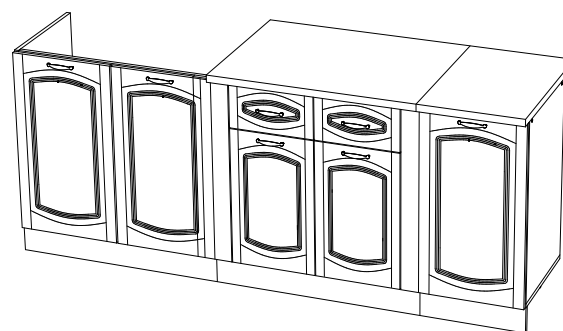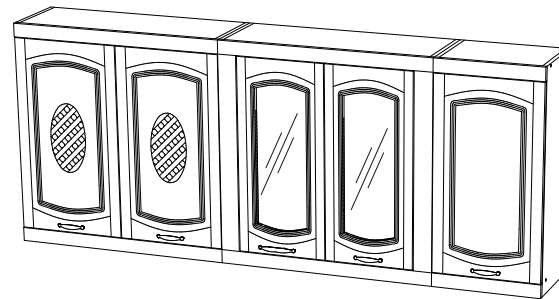

ГАЛАС®
мебель



440015, Россия, г.Пенза
ул. Аустринна, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петля к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры ОРСО1К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 5 с боковинами 1 и 2, используя евроинты.
4. При использовании накладной мойки закрепить необходимую фурнитуру (крепёж мойки) на боковины 1 и 2 шурупами 4x16.
5. Закрепить петли на створки 5 шурупами 4x16. Навесить готовые створки.
6. При необходимости довершить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. использовать ручки к створкам 5 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25. В зависимости от используемой ручки. При установке ручки «Сталь» необходимо дополнительно использовать пластиковые шайбы.
7. Установить заглушки на видимые евроинты.
8. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 5.

Регулирование зазора и положения створки с петлями





Регулирование по высоте



№	Наименование	ШНМ500		ШНМ600		ШНМ800	
		Размер (мм) Длина Ширина	Кол-во (шт)	Размер (мм) Длина Ширина	Кол-во (шт)	Размер (мм) Длина Ширина	Кол-во (шт)
1	Боковина левая	704 425	1	704 425	1	704 425	1
2	Боковина правая	704 425	1	704 425	1	704 425	1
3	Крышка	500 425	1	600 425	1	800 425	1
4	Планка	466 60	2	566 60	2	766 60	2
5	Створка	715 497	1	715 297	2	715 397	2
6	Цоколь	100 500	1	100 600	1	100 800	1


*Кухонные модули, произведённые в сером цвете, исполнены не комплектуются.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повредить на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые по сборке, порядку, порядке, порядке, когда просим Вас придерживаться! Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

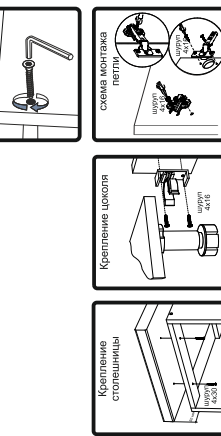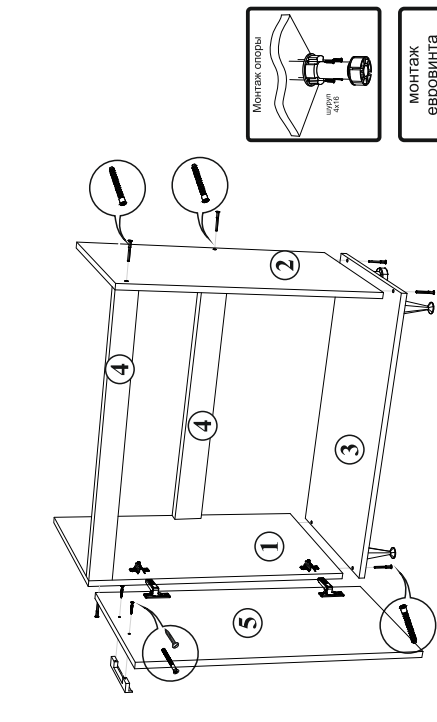


Элемент	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя
8 шт. Клипса для цоколя	Шруты 4x16	Шруты 4x16	Шруты 4x16	Шруты 4x16	Шруты 4x16
2 шт.	3 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

*Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.



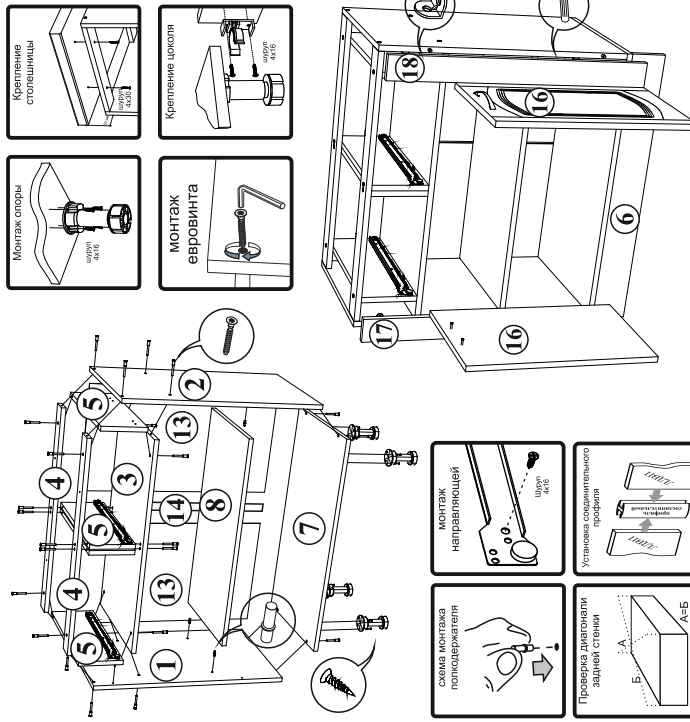


Элемент	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя	Крепление цоколя
36 шт. Винты ручки М4x25	Шруты 4x30	Шруты 4x16	Шруты 4x16	Шруты 4x30	Шруты 4x30
8 шт.	10 шт.	60 шт.	60 шт.	3 шт.	10 шт.
2 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

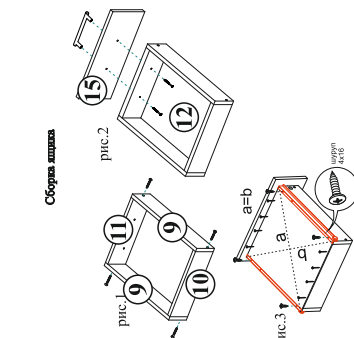


1. Соединить перегородки 5 с вязкой 3 евровинтами, предварительно закрутив на них направляющие шурупами 4x16.
2. Установить опоры на крышку 7 используя шурупы 4x16.
3. Закрепить боковины 1 и 2 к крышке 7 евровинтами, затем соединить их планками 4.
4. Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 13 гвоздями, предварительно соединив их профилем 14.
5. Установить полку 8 на полкодержатели.
6. На створки 10 закрепить петли шурупами 4x16.
7. Соединить подготовленные створки к планкам 17 и 18 еврошурупами 6x13.
8. Соединить подготовленные створки с боковинами 1 и 2 уголками, используя шурупы 4x16, предварительно установив шканти.
9. Соединить подготовленные перегородки 5 и вязку 3 с боковинами 1, 2 и планками 4, используя евроинты.
10. Собрать ящики, согласно инструкции.
11. Закрепить ручки на створки винтами М4x25.

№	Наименование	Размер, мм		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина	720	425	1
2	Боковина	720	425	1
3	Вязка	768	425	1
4	Планка	768	60	2
5	Перегородка	158	425	4
6	Цоколь	800	100	1
7	Крышка	800	425	1
8	Полка	768	390	1
9	Боковина ящика	400	120	4
10	Задняя стенка ящика	238	120	2
11	Передняя стенка ящика	238	120	2
12	Дно ящик (ДВП)	270	400	2
13	Задняя стенка (ДВП)	715	395	2
14	Профиль соединительный для ДВП	176	715	1
15	Фасад ящика	536	327	2
16	Створка	536	327	2
17	Планка (МДФ)	720	68	1
18	Планка (МДФ)	720	68	1

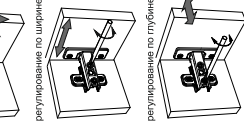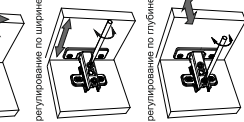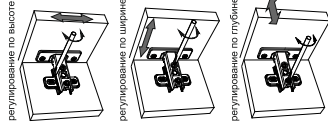

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повредить на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку, порядке, когда просим Вас придерживаться! Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

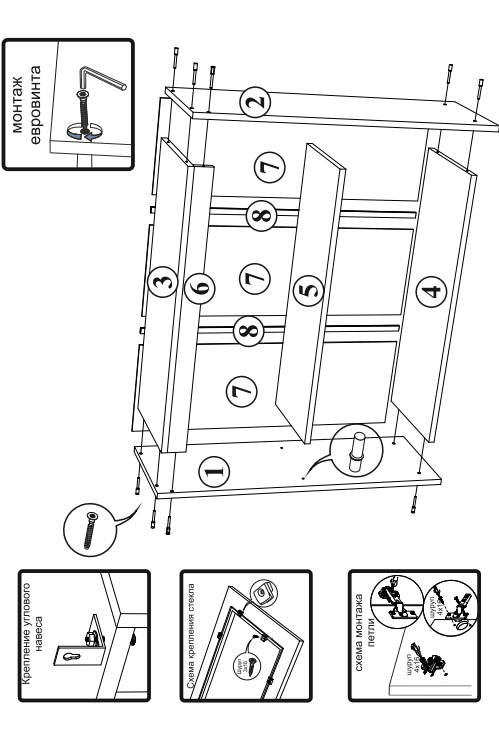


- Соединить вязки 3, 4 и планку 6 с боковинами 1 и 2 еврovinтами.
- Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 7 гвоздями, предварительно соединив их профилем 8.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- На створки 10 закрепить стекло 12 при помощи клипмеров, используя шурупы 3х16.
- Закрепить петли шурупами 4х16, соединить подготовленные створки к планкам 11 еврвинтами 6х13.
- Закрепить декор 9 на вязках 3 и 4 при помощи эксцентрик-стяжек.
- Соединить подготовленные створки с боковинами 1 и 2 гвоздями, используя шурупы 4х16, предварительно установив шайбы.
- Закрепить ручки на створки винтами М4х25, используя шурупы 4х25.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

№	Наименование	ШВС800 (Косша)		Кол-во (шт)
		Размер, мм	Длина	
1	Боковина левая	280	820	1
2	Боковина правая	280	820	1
3	Вязка	260	768	1
4	Вязка	260	768	1
5	Полка	260	768	1
6	Планка	50	774	3
7	Задняя стенка (ДВП)	774	774	1
8	Профиль соединительный для ДВП	774	774	2
9	Декор	50	800	2
10	Створка	715	327	2
11	Планка (МДФ)	720	68	2
12	Стекло	610	240	2

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.
² Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4х16, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

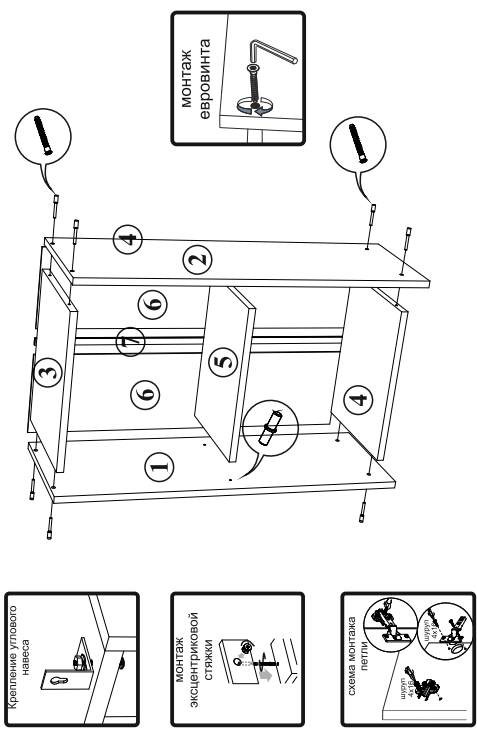


- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.
- Соединить ответные планки петель к боковинами 1 и 2 шурупами 4х16.
- Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6 гвоздями, предварительно соединив их профилем 7 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Просверлить в верхней вязке 3 отверстия сверлом Ø 8 мм. Установить угловые навесы, как показано в инструкции.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить декоры 9 к вязкам 3 и 4 эксцентриковыми стяжками.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4х16. Навесить готовую створку.
- Определить зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости доверить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створке 6 шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки. При установке ручки «Сталь» необходимо дополнительно использовать пластиковые шайбы.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

№	Наименование	ШВС800 (Косша)		Кол-во (шт)
		Размер, мм	Длина	
1	Боковина левая	280	820	1
2	Боковина правая	280	820	1
3	Вязка	260	368	1
4	Вязка	260	368	1
5	Полка	260	368	1
6	Задняя стенка (ДВП)	196	774	2
7	Профиль соединительный	774	774	1
8	Створка	715	397	1
9	Декор	50	400	2

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.
² Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4х16, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

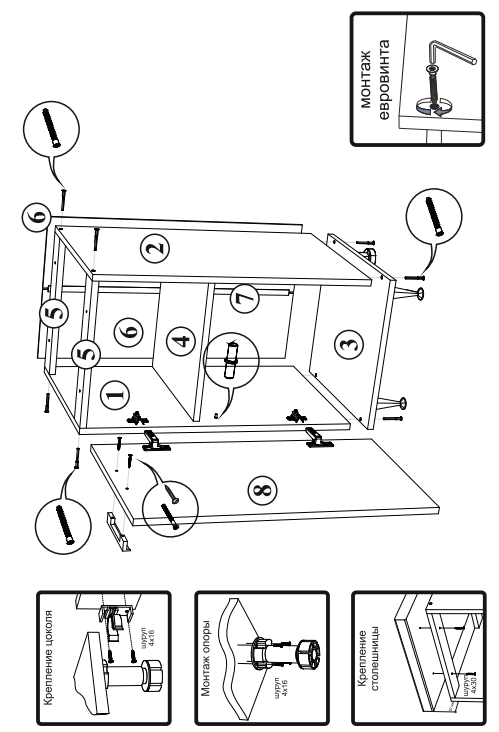


- Соединить вязки 3, 4 и планку 6 с боковинами 1 и 2 еврвинтами.
- Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 7 гвоздями, предварительно соединив их профилем 8.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- На створки 10 закрепить стекло 12 при помощи клипмеров, используя шурупы 3х16.
- Закрепить петли шурупами 4х16, соединить подготовленные створки к планкам 11 еврвинтами 6х13.
- Закрепить декор 9 на вязках 3 и 4 при помощи эксцентрик-стяжек.
- Соединить подготовленные створки с боковинами 1 и 2 гвоздями, используя шурупы 4х16, предварительно установив шайбы.
- Закрепить ручки на створки винтами М4х25, используя шурупы 4х25.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

№	Наименование	ШН150		ШН300		ШН400	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)
1	Боковина левая	704	425	704	425	704	425
2	Боковина правая	704	425	704	425	704	425
3	Крышка	150	452	150	452	150	452
4	Полка	116	390	116	390	116	390
5	Планка	116	60	266	60	266	60
6	Задняя стенка (ДВП)	715	145	715	295	715	395
7	Профиль соединительный	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	715	297	715	397
9	Цоколь ¹	100	150	100	300	100	400

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Кухонные модули, произведенные в сером цвете, цоколем не комплектуются.

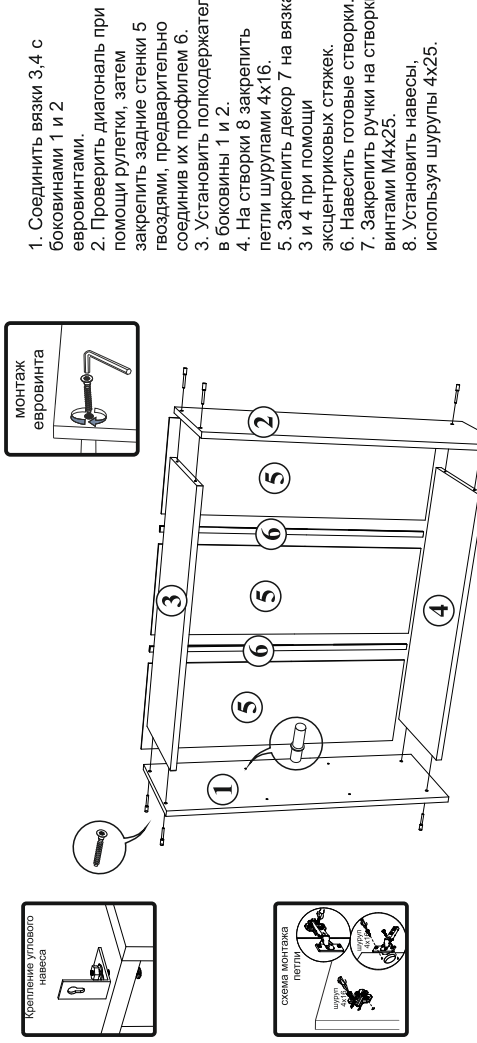

- Соединить вязки 3, 4 с боковинами 1 и 2 еврвинтами.
- Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 5 гвоздями, предварительно соединив их профилем 6.
- Установить полкодержатели в боковины 1 и 2.
- На створки 8 закрепить петли шурупами 4х16.
- Закрепить декор 7 на вязках 3 и 4 при помощи эксцентрик-стяжек.
- Навесить готовые створки винтами М4х25.
- Установить навесы, используя шурупы 4х25.

№	Наименование	ШВ800 (Косша)		ШВ800 (Косша)	
		Размер, мм	Кол-во	Размер, мм	Кол-во
1	Боковина левая	820	280	820	280
2	Боковина правая	820	280	820	280
3	Вязка	568	280	568	280
4	Вязка	568	280	568	280
5	Задняя стенка (ДВП)	774	295	774	262
6	Профиль соединительный для ДВП	774	295	774	262
7	Декор	50	600	2	800
8	Створка	715	297	715	397

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.
² Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4х16, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.
 2. Закрепить ответные планки петель к боковинами 1 и 2 шурупами 4х16.
 3. Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего соединить их профилем 7.
 4. Установить полку 4 на полкодержатели.
 5. Закрепить декоры 9 на створку 8 шурупами 4х16.
 6. Навесить готовые створки, используя шурупы 3х16.
 7. Проверить диагональ при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 8 гвоздями, предварительно установив шайбы.
 8. Установить заглушки на видимые еврвинты.
 9. Крепление стальных шайб к модулю производится шурупами 4х30 через планку 5.

№	Наименование	ШН150		ШН300		ШН400	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)
1	Боковина левая	704	425	704	425	704	425
2	Боковина правая	704	425	704	425	704	425
3	Крышка	150	452	150	452	150	452
4	Полка	116	390	116	390	116	390
5	Планка	116	60	266	60	266	60
6	Задняя стенка (ДВП)	715	145	715	295	715	395
7	Профиль соединительный	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	715	297	715	397
9	Цоколь ¹	100	150	100	300	100	400

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

¹ Кухонные модули, произведенные в сером цвете, цоколем не комплектуются.