Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°. относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А Телефон: +7(8412)20-20-37 E-mail: mif-penza@mail.ru http://mebelmif.ru

приклеить


Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/600(1д)/600

Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/600(1д)/600 300/400/500/600x820x441 (ШхВхГ) (размеры указаны без учета столешницы)


ШН1Я300_400_500_6001Д

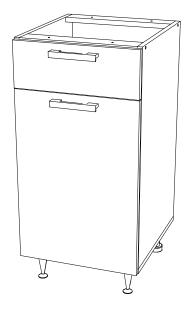





Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru Сайт: www.mebelmif.ru

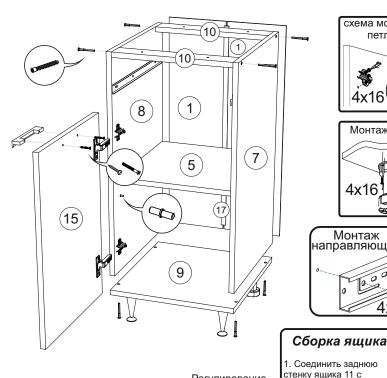

монтаж

евровинта















Б

Проверка диагонали

задней стенки














боковинами ящика 13.14

евровинтами.



					2 к-кт	2 шт
Евровинт	Заглушка	Ключ для	Гвоздь	Шуруп 4х16	Стяжка	Петля
	евровинта	евровинта			межсекционная	накладная
O DOUDDOUDDO				4000 Omm		
10 шт	10 шт	1 шт	50 шт	40 (48) шт	3 шт	2 (4) шт
Винт для ручки	Полкодержатель	Ручка	Направляющие	Опора пластиковая	Опора ОРС01К	Шуруп 4х30
М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)		Ω.	ПВШ 400	кухонная		
O mmon						
4 (6) шт	4 шт	2 (3) шт	1 к-кт	2 шт	2 шт	4 шт

- 1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- 2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 7 (8) шурупами 4х16, закрепить опоры ко дну 9 шурупами 4х16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
- 3. Закрепить дно 9 к боковинам 7 и 8 евровинтами, соединить планки 10 с боковинами 7 и 8, используя евровинты.
- 4. Собрать ящик, согласно инструкции.
- 5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 17.
- 5. Установить полку 5 на полкодержатели.
- 6. Закрепить петли на створку 16 шурупами 4х16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- 7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 16 и к фасаду ящика 12 шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки.
- 8. Установить заглушки на видимые евровинты.
- 9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4х30 через планки 10.

№ по		ШН1Я300			ШН1Я400			
схеме	Наименование	Размер (мм) Длина Ширина		Кол-во	Размер (мм) Длина Ширина		Кол-во	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	716	296	1	716	396	1	
2	Дно ящика (ЛДВП)	240	406	1	340	406	1	
5	Полка	266	390	1	366	390	1	
7	Бок правый	704	425	1	704	425	1	
8	Бок левый	704	425	1	704	425	1	
9	Дно	300	425	1	400	425	1	
10	Планка	266	60	2	366	60	2	
11	Задняя стенка ящ	210	120	1	310	120	1	
12	Фасад ящика	176	297	1	176	397	1	
13	Бок ящика правый	400	120	1	400	120	1	
14	Бок ящика левый	400	120	1	400	120	1	
15	Створка	536	297	1	536	397	1	
17	Профиль соед.	Не комплектуется!		Не комплектуется!				

№ по схеме	Наименование	ШН1Я500			ШН1Я(1д)\ШН1Я_600			
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		V	
		Длина	Ширина	KO11-BO	Длина	Ширина	Кол-во	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	716	246	2	716	296	2	
2	Дно ящика (ЛДВП)	440	406	1	540	406	1	
5	Полка	466	390	1	566	390	1	
7	Бок правый	704	425	1	704	425	1	
8	Бок левый	704	425	1	704	425	1	
9	Дно	500	425	1	600	425	1	
10	Планка	466	60	2	566	60	2	
11	Задняя стенка ящ	410	120	1	510	120	1	
12	Фасад ящика	176	497	1	176	597	1	
13	Бок ящика правый	400	120	1	400	120	1	
14	Бок ящика левый	400	120	1	400	120	1	
15	Створка	536	497	1	536	597\297	1\2	
17	Профиль соед.	688		1	688		1	

^{*} Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.