

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru


отрезать и
приклеить

**Шкаф навесной
ШВГ 350/400/450x360/450**

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.АИ24.В.01044.


Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «Миф» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф навесной ШВГ 350/400/450x360/450 350/400/450x359/449x300 (ШxBxГ)

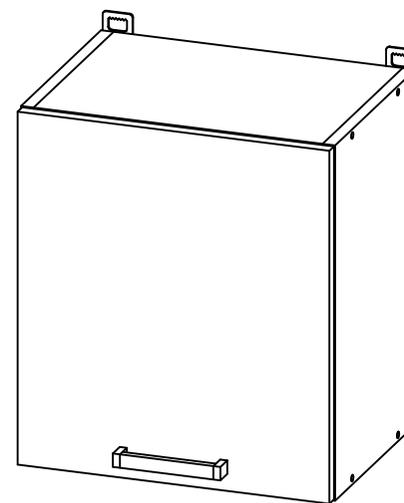

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

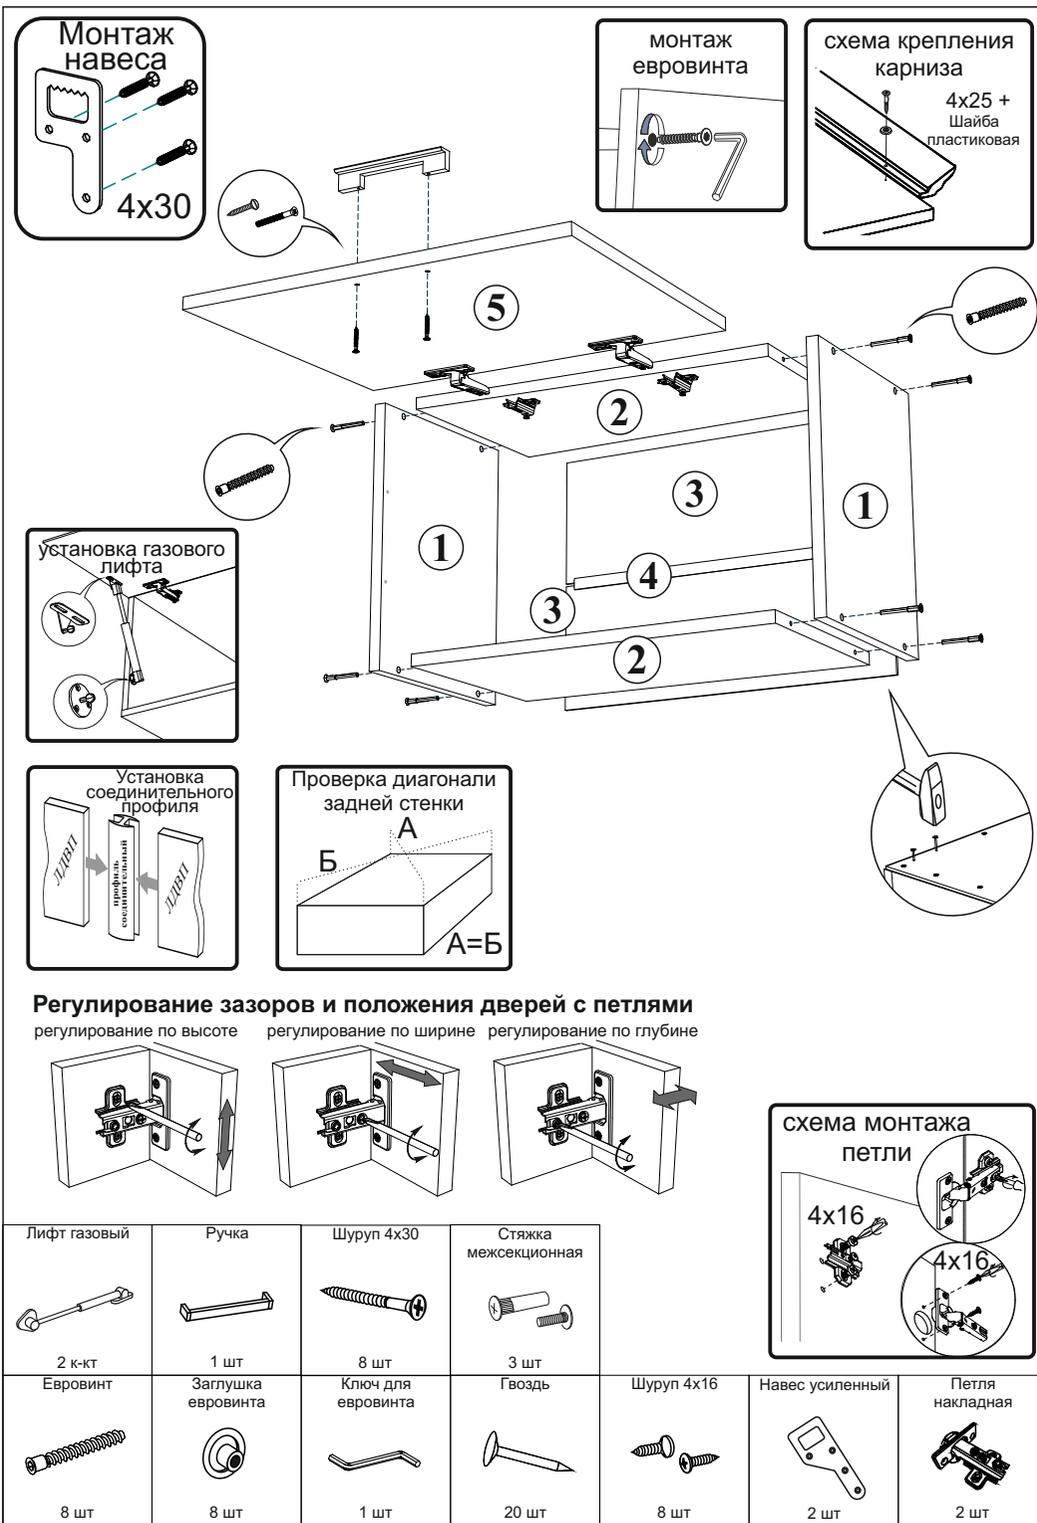

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
 2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
 3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
 4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 3 гвоздями, предварительно соединив их профилем 4 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
 5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
 6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
 7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 4x30 или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
 8. Установить заглушки на видимые евровинты.
- * Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГ350/360			ШВГ400/360			ШВГ450/360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	280	2	359	280	2	359	280	2
2	Вязка	318	280	2	368	280	2	418	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	345	175	2	395	175	2	445	175	2
4	Профиль соедин.	318	-	1	368	-	1	418	-	1
5	Створка	356	347	1	356	397	1	356	447	1

№	Наименование	ШВГ350/450			ШВГ400/450			ШВГ450/450		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	449	280	2	449	280	2	449	280	2
2	Вязка	318	280	2	368	280	2	418	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	345	220	2	395	220	2	445	220	2
4	Профиль соедин.	318	-	1	368	-	1	418	-	1
5	Створка	446	347	1	446	397	1	446	447	1