Мебельная компания «МИФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# МС «Ларго» Шкаф угловой

## Универсальная сборка

906х2236х1000 (ШхВхГ)

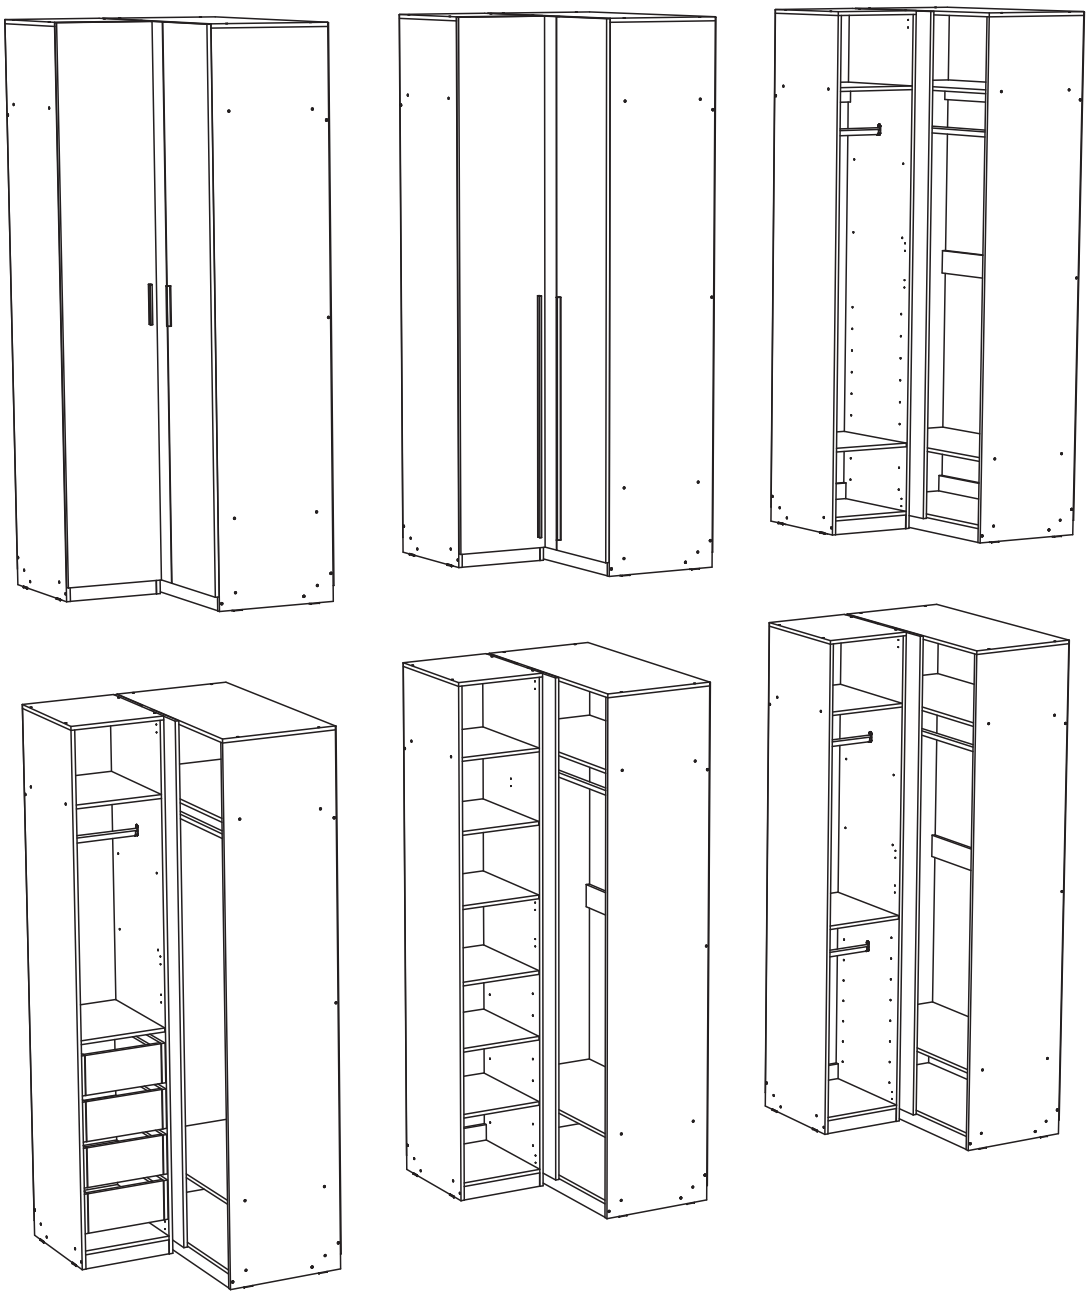








МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

## Комплектовочная ведомость на детали «Шкаф угловой»




| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Бок левый | 2220 | 490 | 1 | 3 |
| | Бок правый | 2220 | 490 | 1 | 4 |
| | Крышка | 400 | 490 | 1 | 11 |
| | Вязка | 368 | 490 | 2 | 12 |
| | Планка | 368 | 70 | 2 | 13 |
| | Цоколь | 368 | 60 | 2 | 14 |
| | Полка | 366 | 486 | 1 | 15 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 2172 | 397 | 1 | 16 |
| | Штанга овал | 364 | | 2 | 20 |
| №2 | Бок левый | 2220 | 490 | 1 | 1 |
| | Бок правый | 2220 | 490 | 1 | 2 |
| | Панель | 2178 | 244 | 2 | 5 |
| | Крышка | 1000 | 490 | 1 | 6 |
| | Вязка | 968 | 490 | 3 | 7 |
| | Планка | 968 | 100 | 1 | 8 |
| | Планка | 968 | 70 | 2 | 9 |
| | Цоколь | 968 | 60 | 2 | 10 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 2172 | 331 | 3 | 17 |
| | Профиль соед. для ДВП | 2144 | | 2 | 18 |
| | Штанга овал | 964 | | 1 | 19 |

## Комплект фурнитуры «Шкаф угловой»

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровинт 6х50  58 шт | Заглушка евровинта  18 шт | Ключ для евровинта  1 шт | Гвоздь  100 шт | Уголок 20х20  2 шт | Ручка 156/128 металл  2 шт | Стяжка межсекционная  4 шт |
| Подпятник  8 шт | Петля накладная 165°  8 шт | Штангодержатель овальный  6 шт | Шуруп 4х16  48шт | Полкодержатель  20 шт | Винт для ручки М4х20  8 шт | Шуруп 4х30  4 шт |

## Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру «Ящики Пенал(400)/Шкаф угловой 4шт»


| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Фасад | 332 | 166 | 4 | 7 |
| | Ящик дно | 278 | 384 | 4 | 8 |
| | Ящик задняя стенка | 278 | 120 | 4 | 9 |
| | Ящик бок левый | 400 | 120 | 4 | 10 |
| | Ящик бок правый | 400 | 120 | 4 | 11 |
| | Панель | 484 | 166 | 8 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровинт 6х50  24 шт | Ключ для евровинта  1 шт | | | | | |
| Шкант  8 шт | Футорка пластик D 5х13  32 шт | Стяжка эксцентриковая  16 к-кт | Заглушка эксцентрика  16 шт | Направляющие ПВШ 400  4 к-кт | Шуруп 4х30  32 шт | Шуруп 4х16  32 шт |

## Комплектовочная ведомость на детали «Полки Пенал(400)/Шкаф угловой 4шт»

| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Полка | 366 | 486 | 4 | 15 |

## Дополнительная фурнитура

| |
|---|
| Профиль-ручка металл 1000/320  2 шт |


## Комплектовочная ведомость на детали «Фасад Шкаф(800)/Шкаф угловой»


| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Фасад | 2178 | 397 | 2 | 21 |


## Порядок сборки:


**1**. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

**2**. Собираем 1-ю часть шкафа углового - пенал.
Подготовьте боковины №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого:
- гвоздями 2х20 набейте подпятники;
- шурупами 4х16 прикрутите штангодержатели (по 1 или 2 шт на боковину в зависимости количества устанавливаемых штанг 1 или 2-х);
- в случае навешивания фасадов - шурупами 4х16 прикрутите ответные планки петель;
- в случае установки ящиков - набейте футорки D5х13 (схема разметки указана ниже);
- в случае установки полок - вставьте полкодержателии (схема разметки указана ниже).

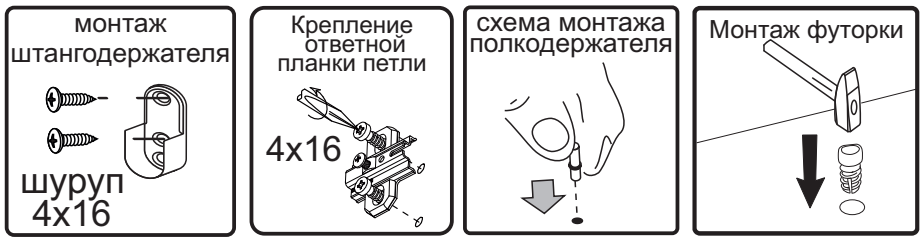


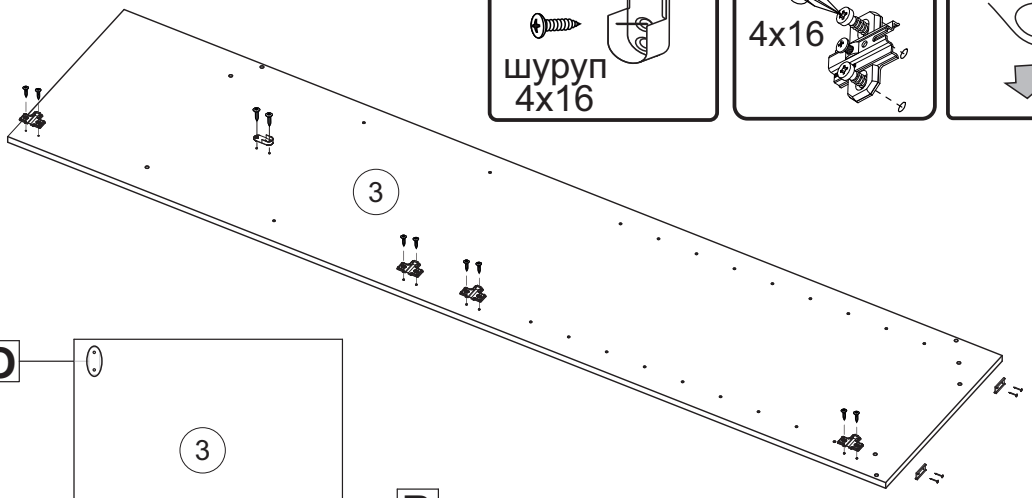


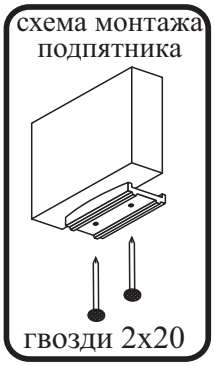
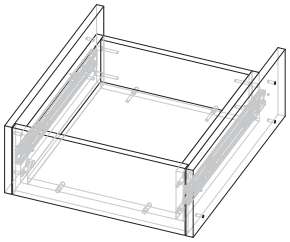

**В** - вязка

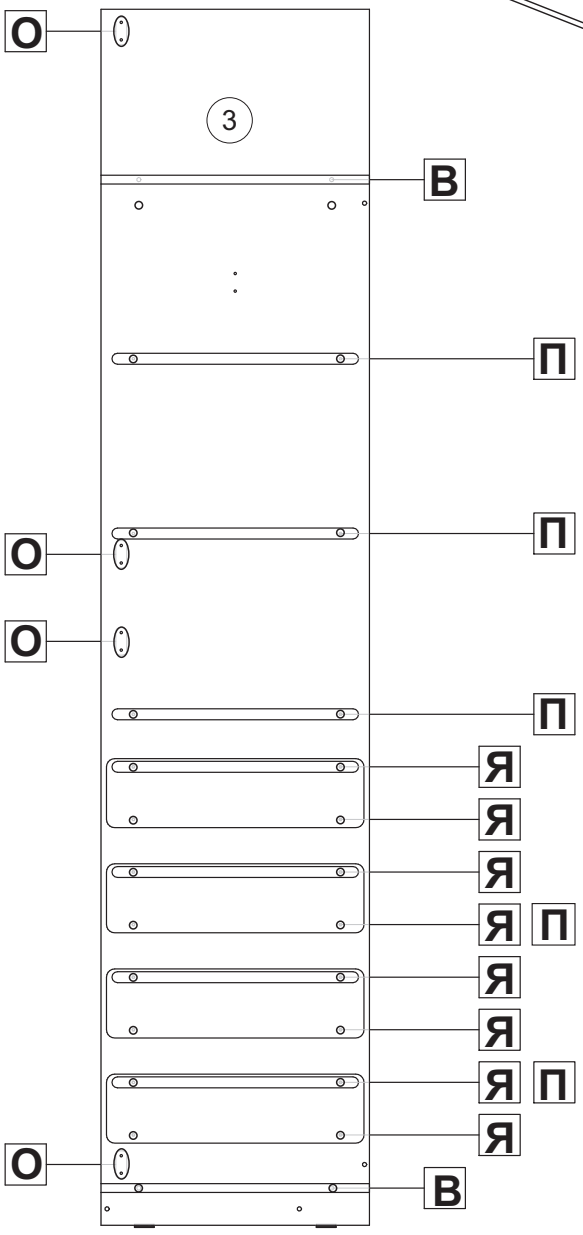

**П** - полка

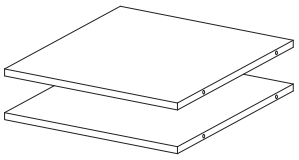

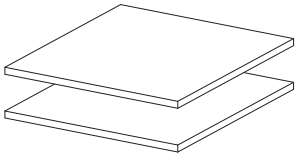
**Я** - ящик




**О** - ответная планка петли




**3**. Соедините евровинтами вязки №12, планки №13, цоколи №14 с боковинами №3, №4.

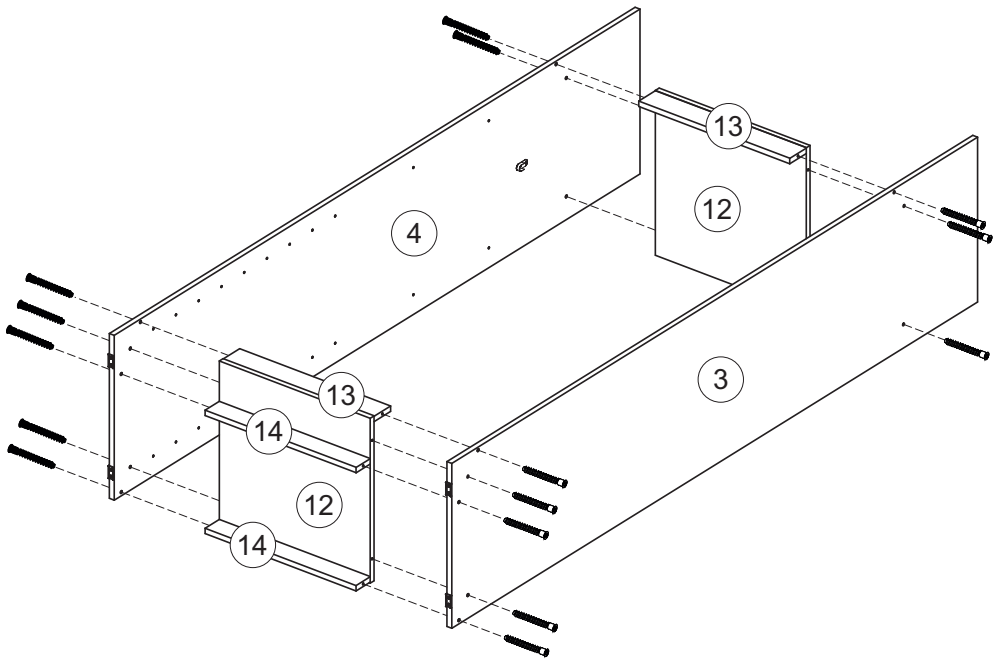


x16

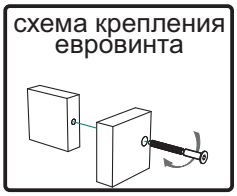


**4**. Соедините евровинтами крышку №11 с боковинами №3, №4.
**5.** Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2х20 закрепите заднюю стенку №16.

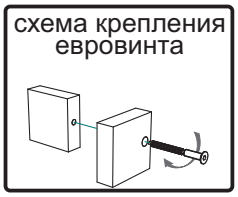



x4






x40

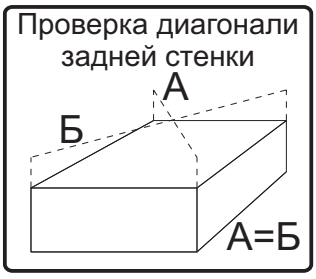


**6.** Соберите 2-ю часть шкафа.
Соедините евровинтами боковины 1,2 с вязками 7, планками 8,9 и цоколями 10.




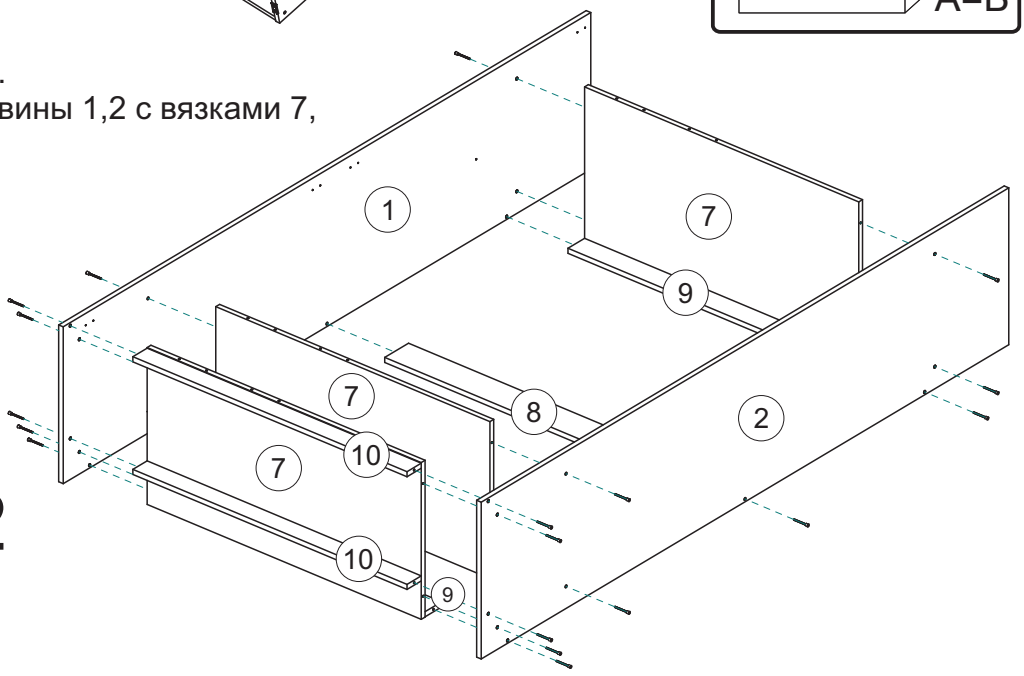


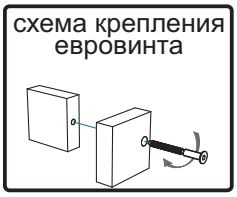

x22

**7.** Соедините евровинтами боковины 1,2 с крышкой 6.
Гвоздями набейте подпятники. К боковинам 1,2 шурупами 4х16 закрепите штангодержатели.

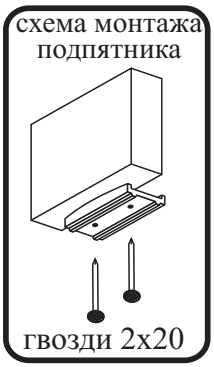

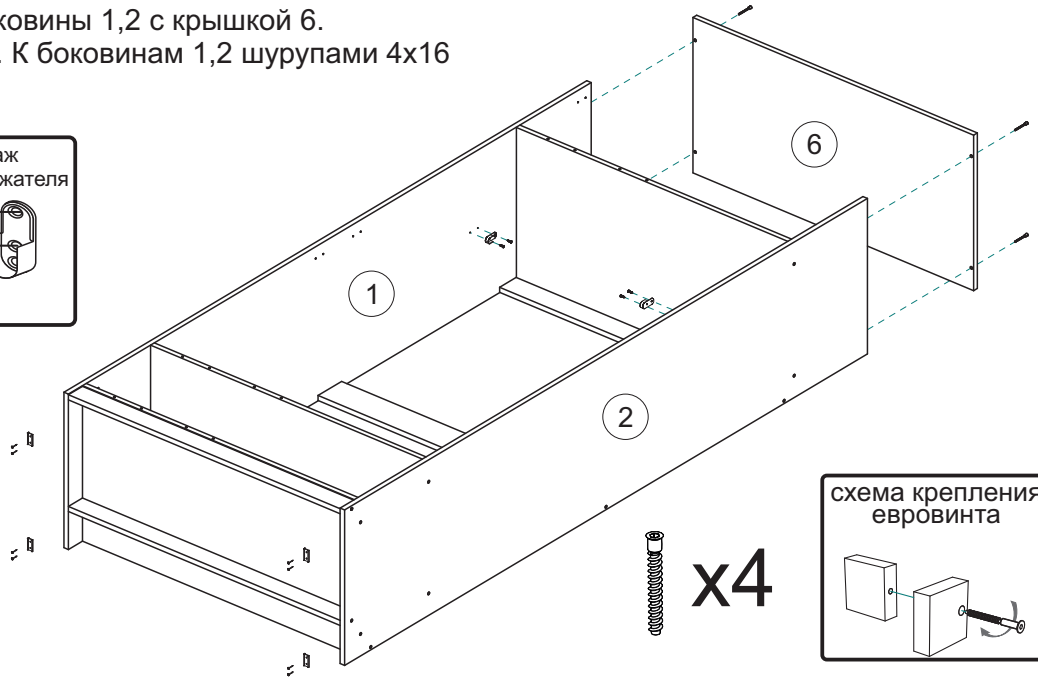







**8.** Соедините панели №5 с вязками №7 евровинтами и с крышкой 6 уголками и шурупами 4х16.
**9.** Переверните собранную конструкцию лицевой стороной вниз. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2х20 закрепите задние стенки №17, предварительно соединив их профилем 18.




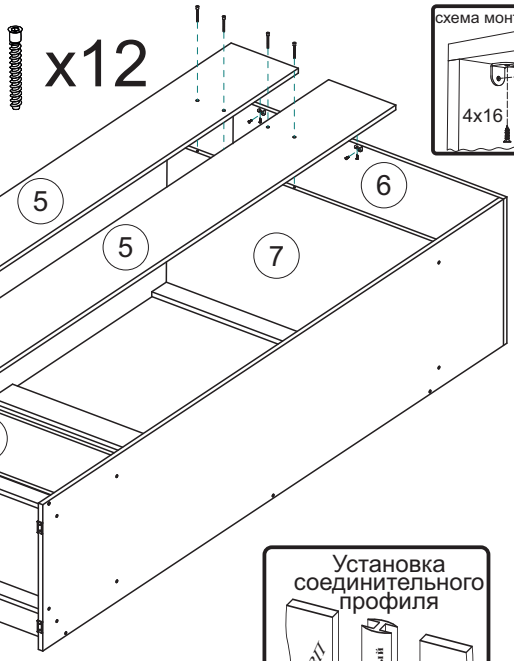





**10.** Установите собранные конструкции на своё место, просверлите 4 отверстия D 5мм в боковине 4 и панелях 5 в наиболее удобных местах и скрепите 2 части межсекционной стяжкой. Установите штанги 19,20 на свои места.



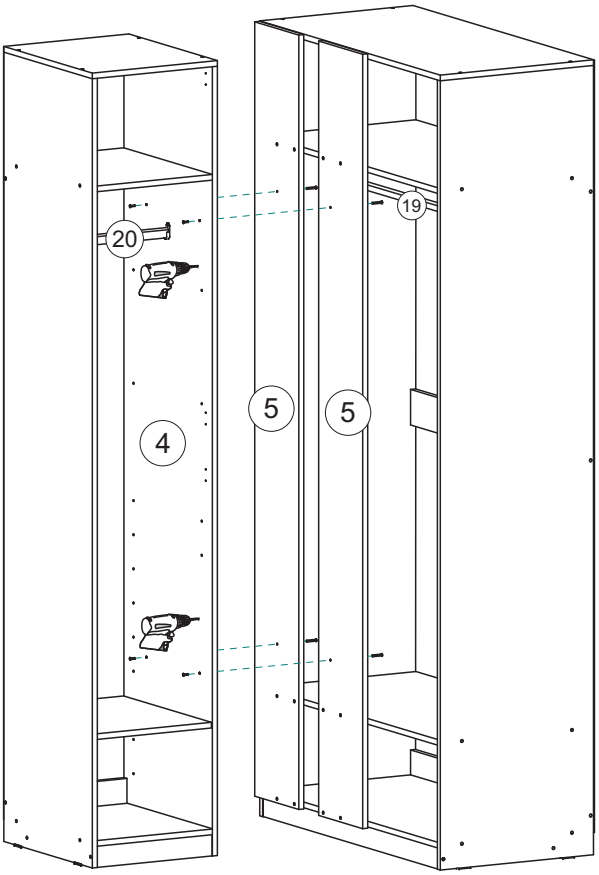




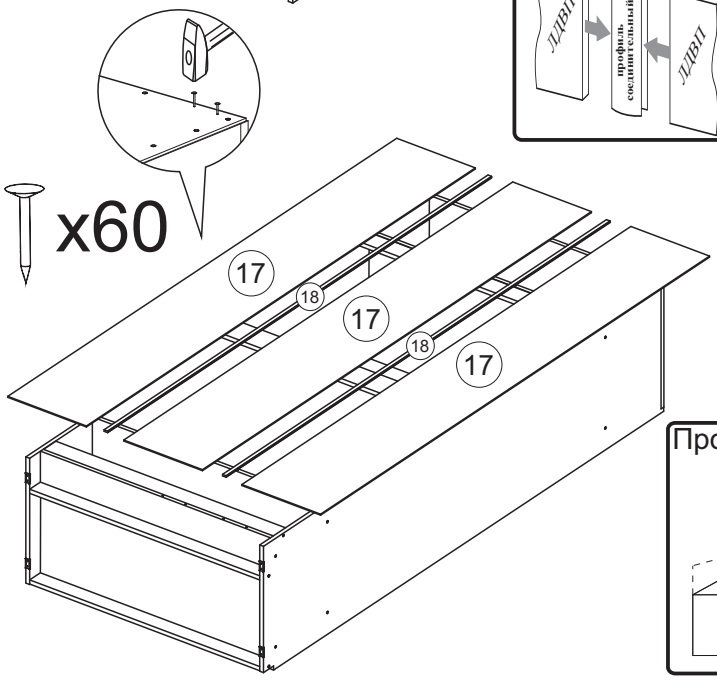

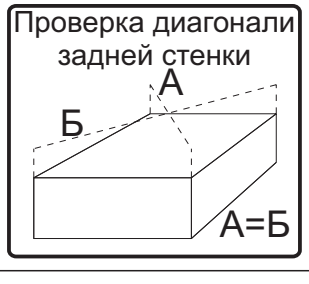




**11.** Для шкафов с фасадами - шурупами 4х16 закрепите ответные планки петель на боковины 2,3 и прикрутите петли на фасады №21.
Досверлите сверлом Ø5 отверстия под ручку.
Возможно установить как ручку 156 (шаг 128мм), так и ручку 1000 (шаг 320мм).
Ручка крепится винтом М4х20.
Навесьте фасады отрегулируйте зазоры.



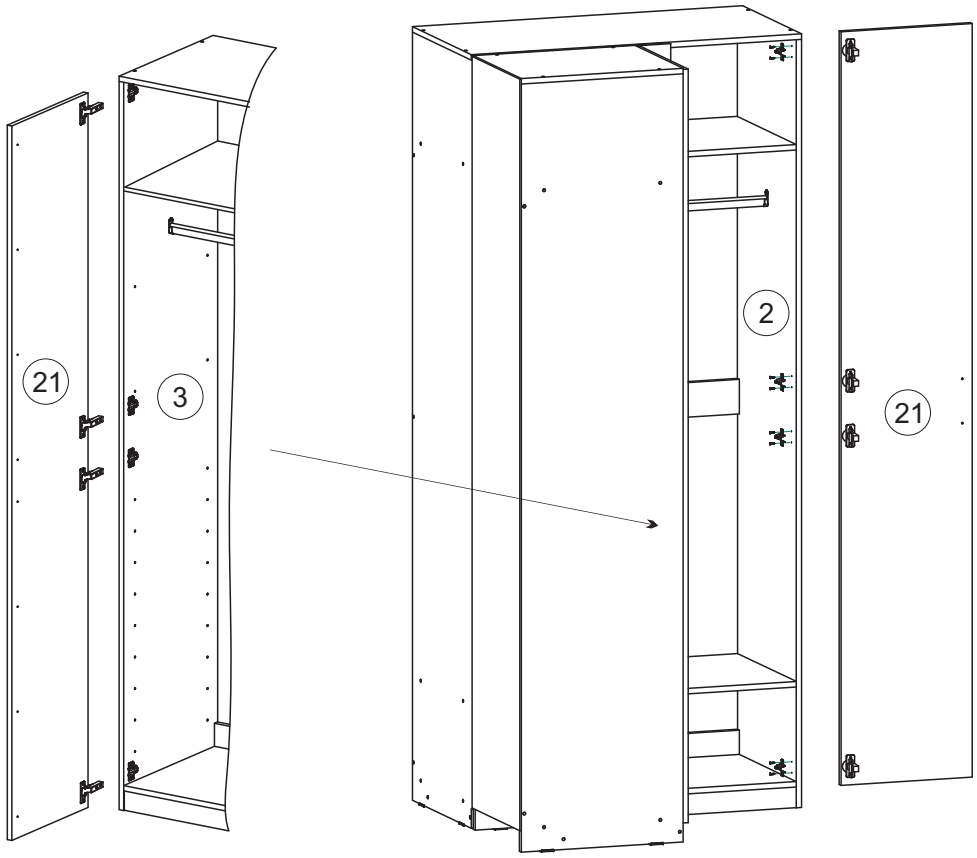




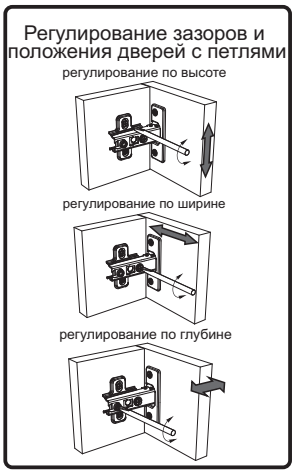

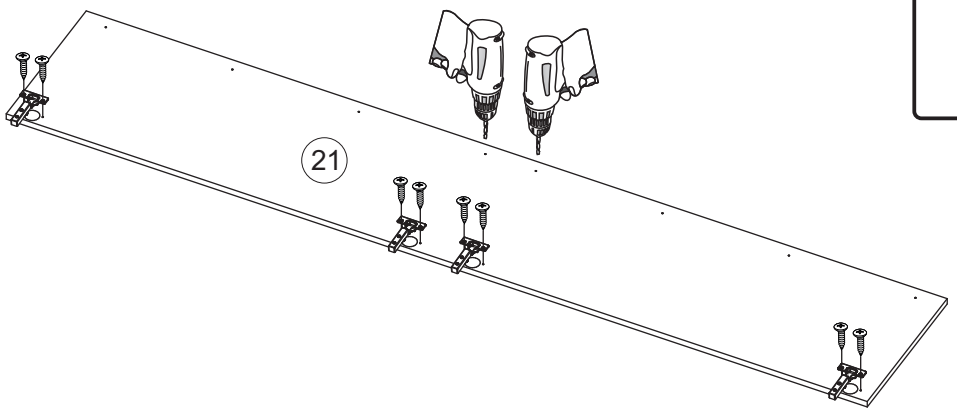

**СБОРКА И УСТАНОВКА ЯЩИКОВ.**

**12.** Ящик устанавливается в панели №12, а панели №12 крепятся к боковинам №3, №4.
Шурупами 4х16 прикрутите направляющие ящиков на панели №12.
Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

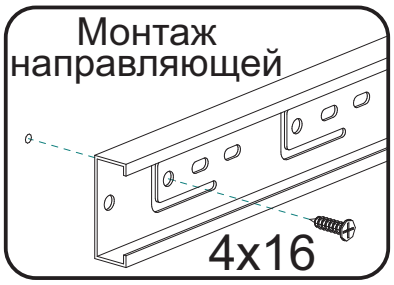


**левая**


верх

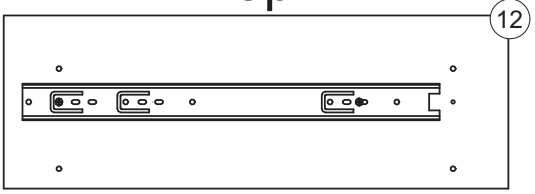


низ


**правая**

верх

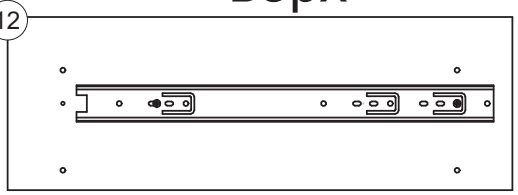



низ

**13.** Панель к боковине крепится с помощью шурупов 4х30.
На боковинах №3, №4 должны быть набиты футорки в местах крепления к ней панелей №12.

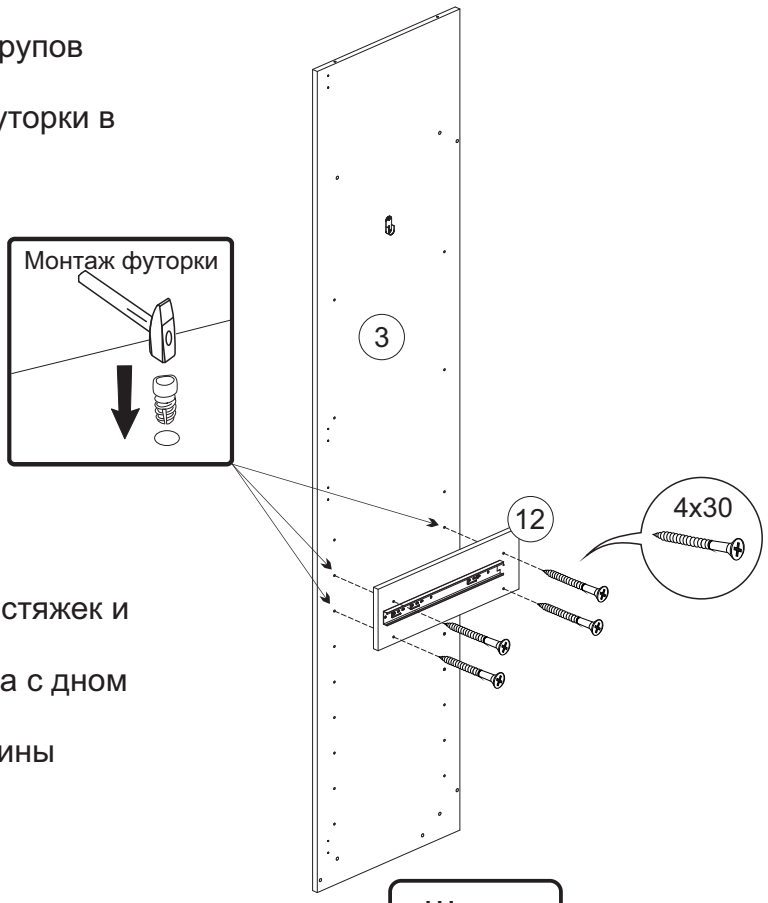


**14.** Соберите ящик по схеме.
- в фасад №7 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканты;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика с дном ящика №8 и боковинами ящиков №10, №11;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №10, №11 с фасадом №7;
- шурупами 4х16 закрепите ответные части направляющих на деталях №10, №11.

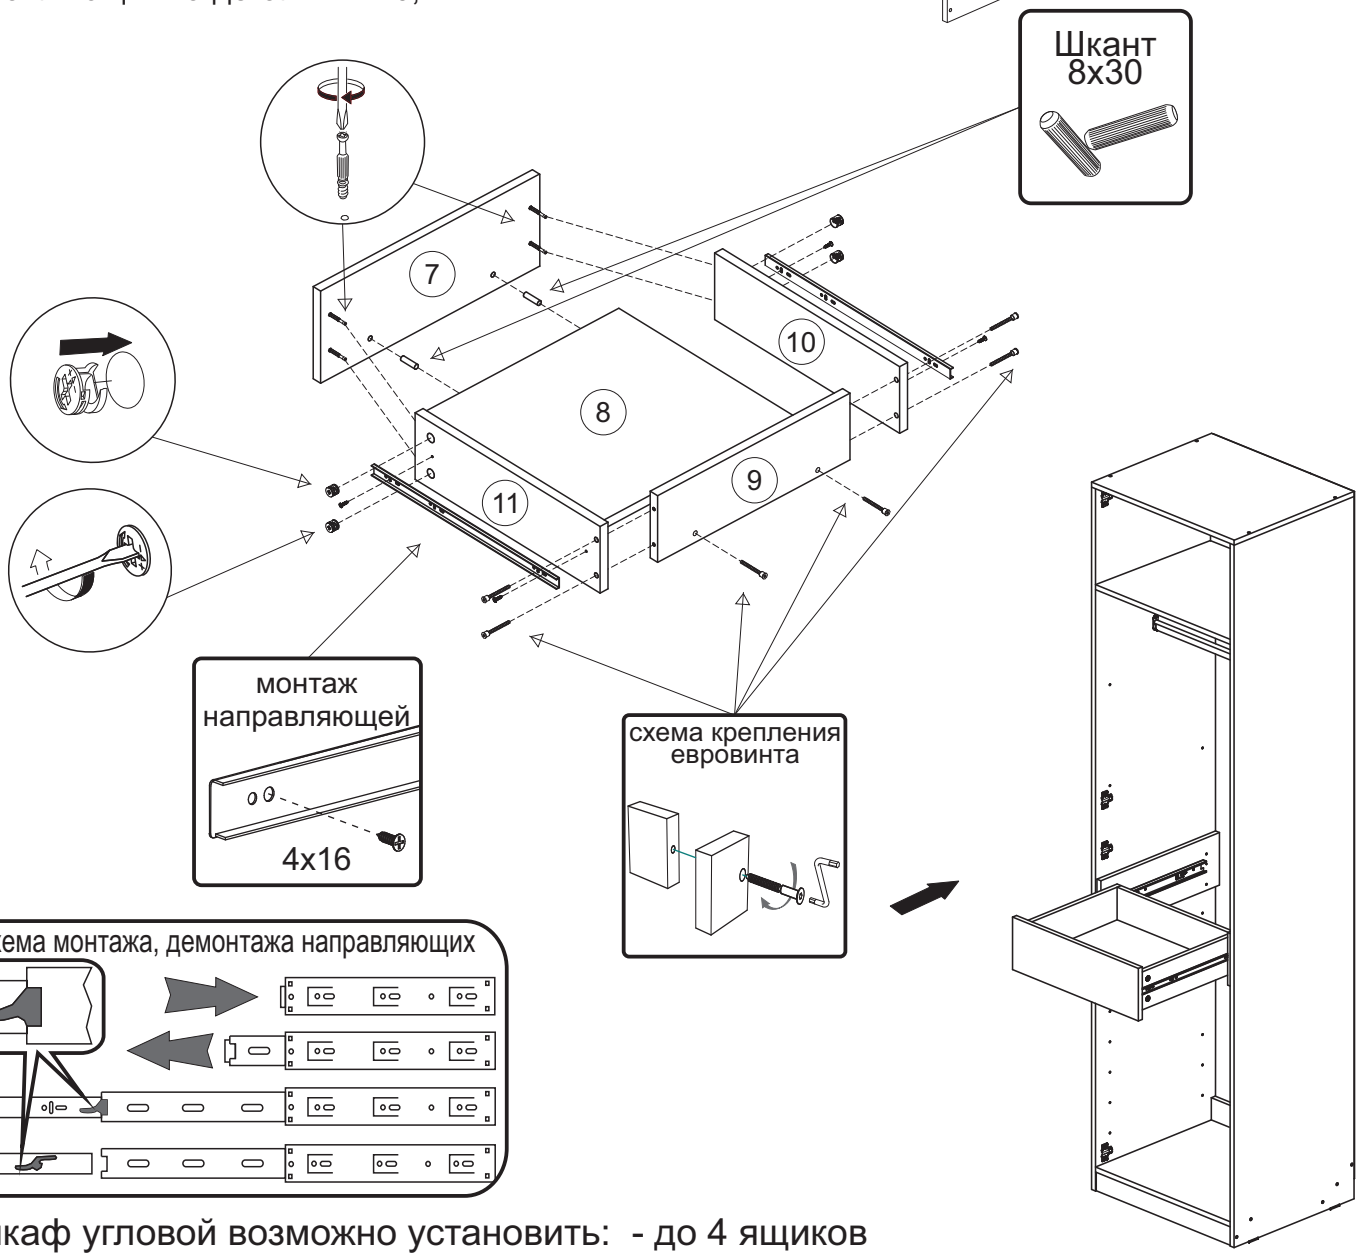





В шкаф угловой возможно установить: - до 4 ящиков
- до 5 полок.

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение скора эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

**Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и приклеить

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

**МС «Ларго» Шкаф угловой**

| | |
|---|---|
| Соответствует ГОСТ 16371-14 | Дата изготовления: 20_____ год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 10 лет.<br>Материал: ЛДСП |