


Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Ненси»

2800x2150x426 (ШxВxГ)

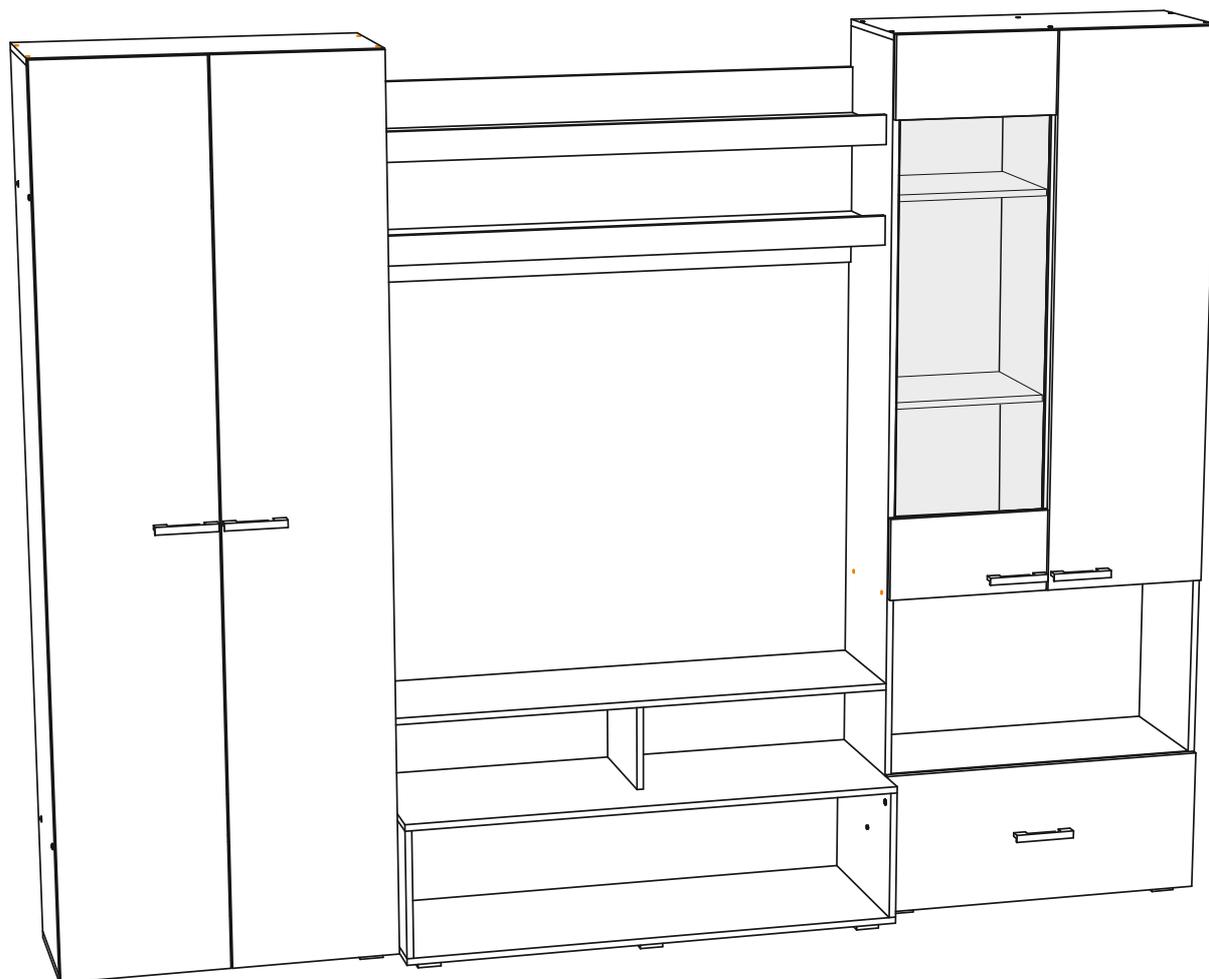

Гостиная производится в цвете:

Венге - Капучино глянец(МДФ),

Венге - Белый глянец (МДФ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Белый глянец	Венге-Капучино глянец			
1	Бок шкафа правый	Венге	Венге	2118x330	1	8
1	Бок шкафа левый	Венге	Венге	2118x330	1	9
2	Бок пенала левый	Венге	Венге	2118x330	1	10
2	Бок пенала правый	Венге	Венге	2118x330	1	11
2	Перегородка пенал	Венге	Венге	1331x330	1	15
3	Дно тумбы	Венге	Венге	1200x426	1	13
3	Крышка тумбы	Венге	Венге	1200x426	1	14
3	Вязка тумба	Венге	Венге	1200x330	1	16
3	Вязка надстройка	Венге	Венге	1200x250	2	17
1	Дно шкаф	Венге	Венге	800x330	1	18
2	Дно пенал	Венге	Венге	800x330	1	19
1	Крышка шкаф	Венге	Венге	800x330	1	20
2	Крышка пенал	Венге	Венге	800x330	1	21
1	Вязка шкаф	Венге	Венге	768x330	1	22
2	Вязка пенал	Венге	Венге	768x330	1	23
2	Вязка пенал	Венге	Венге	768x330	1	24
1	Вязка шкаф	Венге	Венге	768x330	1	25
2	Задняя панель ящика	Венге	Венге	710x200	1	26
2	Передняя панель ящика	Венге	Венге	710x200	1	27
3	Задняя стенка	Венге	Венге	476x1200	1	12
1,2	Вязка шкаф	Венге	Венге	374x310	4	30
3	Бок тумбы левый	Венге	Венге	314x426	1	28
3	Бок тумбы правый	Венге	Венге	314x426	1	29
2	Боковина ящика левая	Венге	Венге	300x200	1	32
2	Боковина ящика правая	Венге	Венге	300x200	1	33
2	Перегородка ТВ	Венге	Венге	216x288	1	31
4	Створка	Белый глянец	Капучино глянец	2146x396	1	1
4	Створка	Белый глянец	Капучино глянец	2146x396	1	2
4	Створка	Белый глянец	Капучино глянец	1359x396	1	3
4	Фасад ящика	Белый глянец	Капучино глянец	346x796	1	4
4	Створка	Белый глянец	Капучино глянец	200x396	1	6
4	Створка	Белый глянец	Капучино глянец	200x396	1	7
4	Планка МДФ	Белый глянец	Капучино глянец	70x1200	2	5
1	ДВП пенал	Белый	Белый	1832x395	2	34
1	ДВП пенал	Белый	Белый	1357x395	2	35
3	Дно ящика	Белый	Белый	722x280	1	39
3	ДВП тумба	Белый	Белый	340x1196	1	36
3	ДВП тумба	Белый	Белый	340x796	1	37
3	ДВП шкаф	Белый	Белый	314x796	1	38
5	Стекло	-	-	1019x370	1	40
1	Брус соединительный	-	-	1810	1	41

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование
по высоте

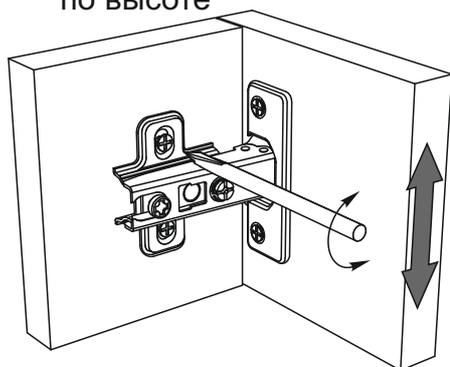

регулирование
по ширине

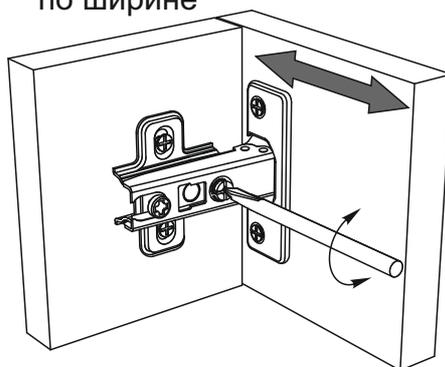

регулирование
по глубине

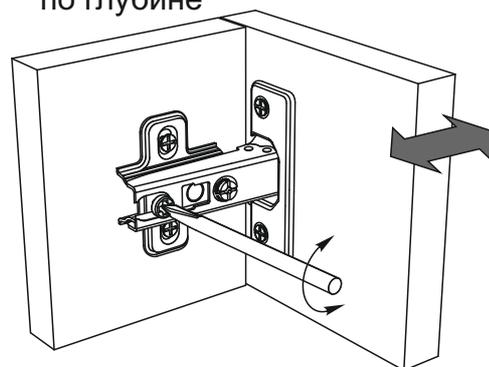


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 3, 5-6 мм.

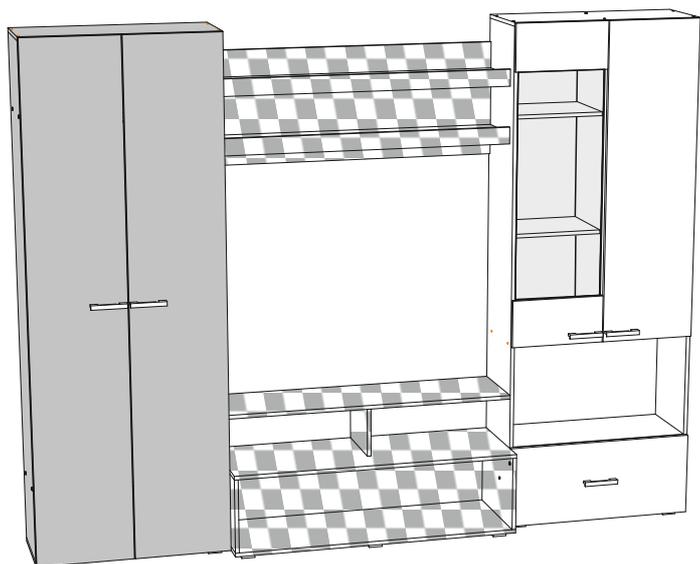

Гостиная «Ненси» состоит из 3-х функциональных частей:












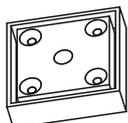
<p>Евровинт 6x50</p>  <p>70 шт</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p>  <p>120 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>62 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30</p>  <p>8 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>32 шт</p>	<p>Опора ОСК-20К</p>  <p>14 шт</p>
<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Ручка С-17</p>  <p>5 шт</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>16 шт</p>	<p>Петля накладная 90°</p>  <p>13 шт</p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шкант 8x30</p>  <p>2 шт.</p>
<p>Шуруп 4x30</p>  <p>66 шт</p>	<p>Шуруп 4x45</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шток эксцентрика</p>  <p>4 шт</p>	<p>Эксцентрик</p>  <p>4 шт</p>	<p>Направляющая 300 мм</p>  <p>1 компл</p>	<p>Штанга выдвигная</p>  <p>1шт</p>
<p>Втулка для стекла</p>  <p>6 шт</p>	<p>Уголок 20x20</p>  <p>4 шт</p>				

Схема сборки гостиной «Ненси»:


1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

Схема 1

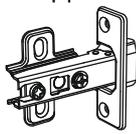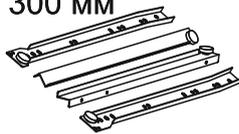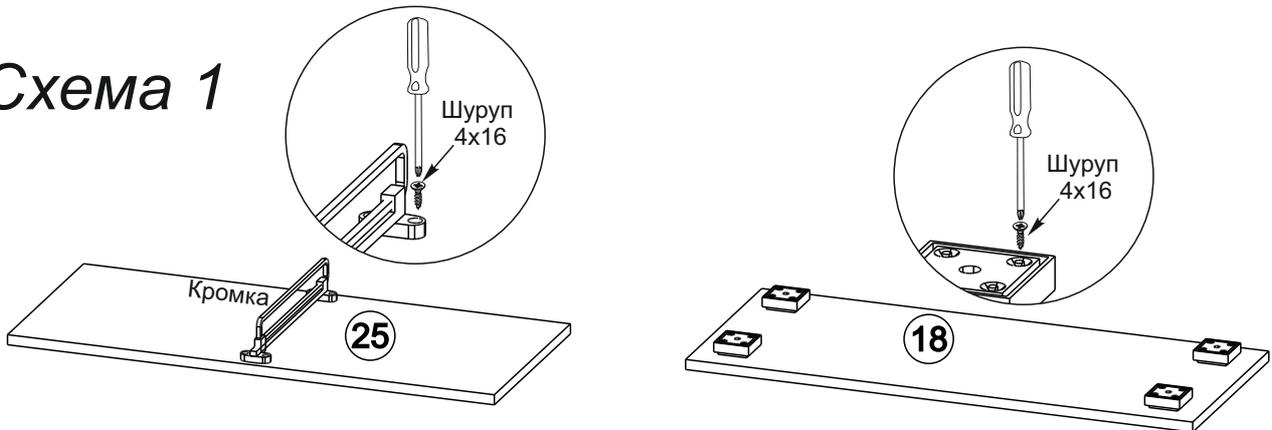


2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на деталь №18 и деталь №25 закрепите ножки и выдвижную штангу шурупами 4x16 как показано на схеме 1. Далее соедините боковины №8, №9 с вязками №22, №25 и крышками №18, №20 еврошурупами как показано на схеме 2.

Схема 2

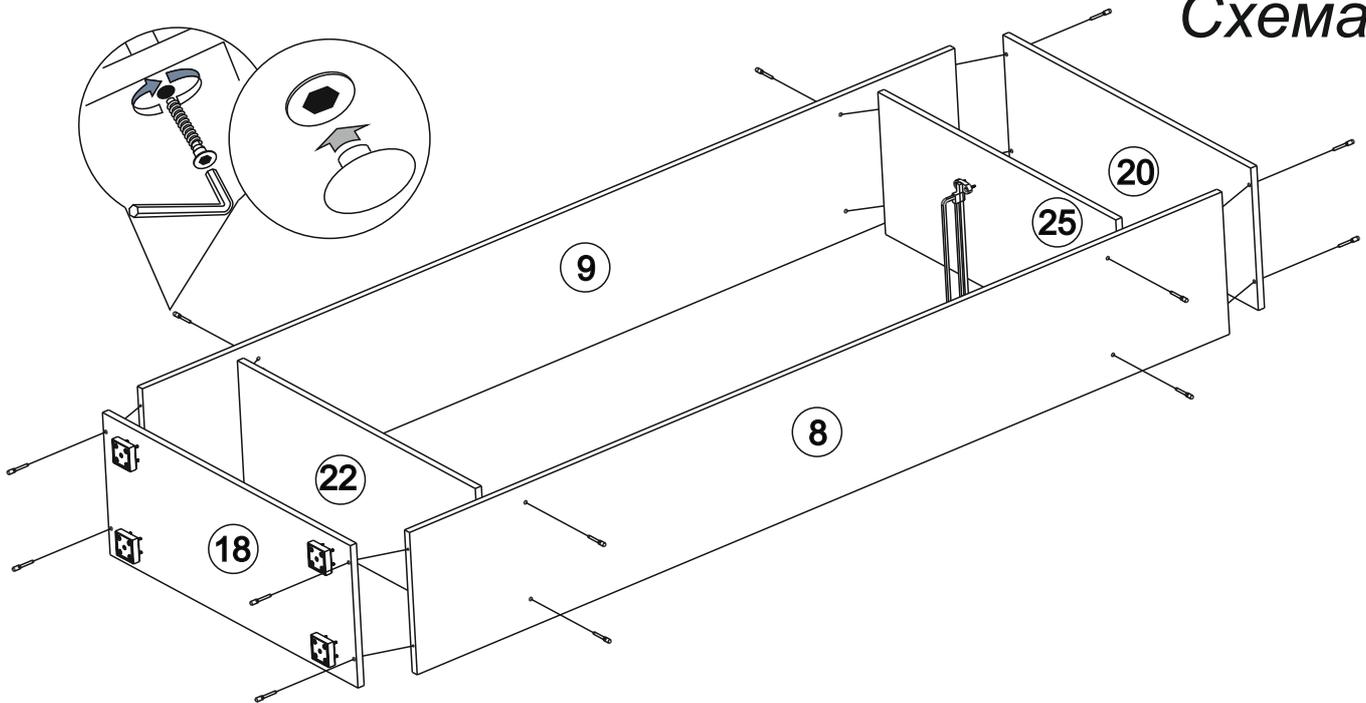

3. Чтобы установить задние стенки №34, №38, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали и наложить задние стенки соединив их между собой брусом. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм. гвоздями из комплекта фурнитуры.

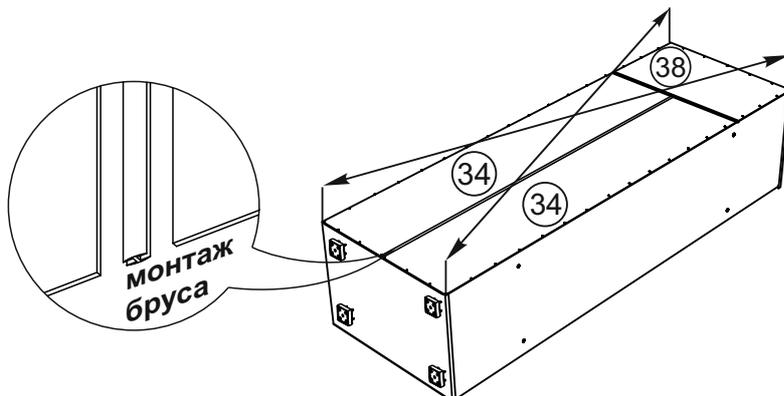

4. На крышку №19 установите опоры с помощью шурупов 4x16. На боковины №10, №11 установите направляющие для ящиков с помощью шурупов 4x16,



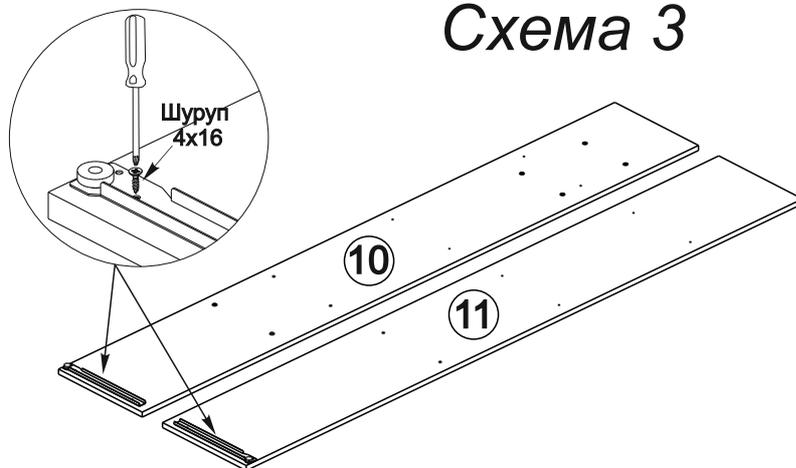


Схема 3

5. Соедините перегородку №15 с вязкой №24 и крышкой №21 еврошурупами как показано на схеме 4

Схема 4

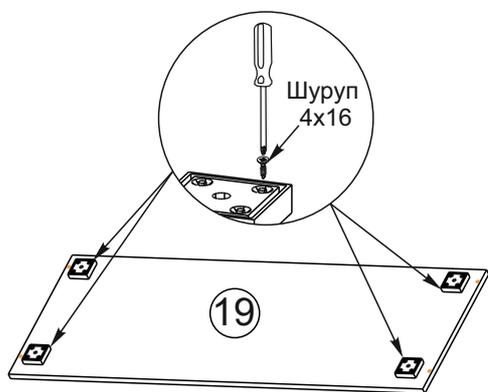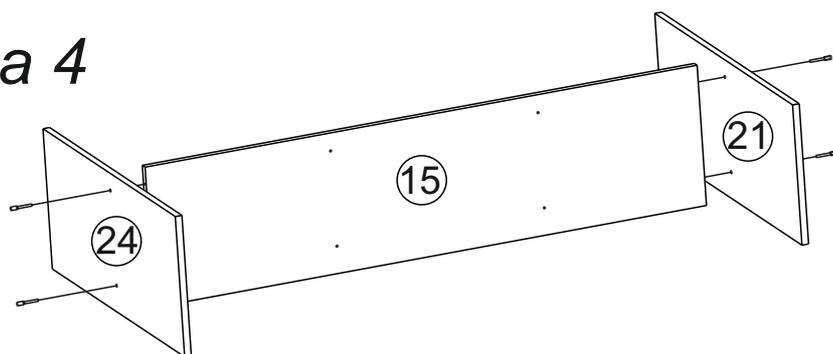

6. Соедините боковины №10, №11 с вязками №23, №24 и крышками №19, №21 еврошурупами как показано на схеме 5

Схема 5


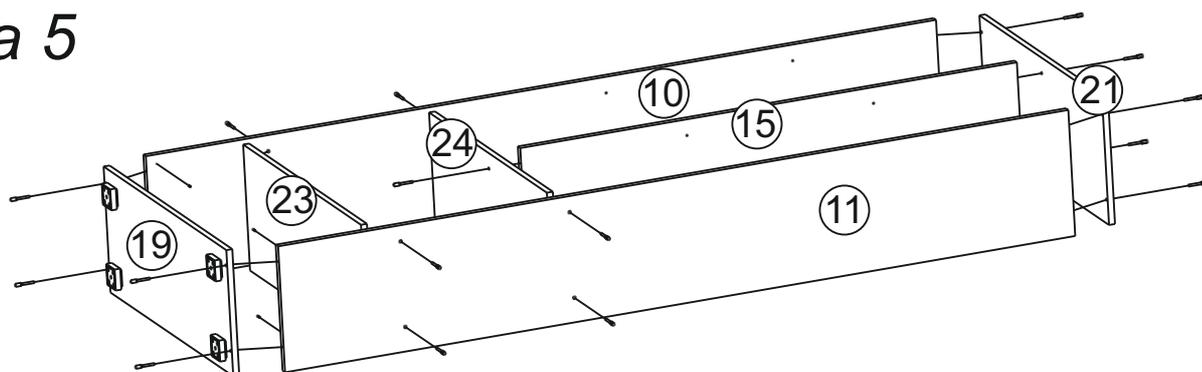



Схема 6

7. Чтобы установить задние стенки №35, №37, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали, наложить задние стенки. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм. гвоздями

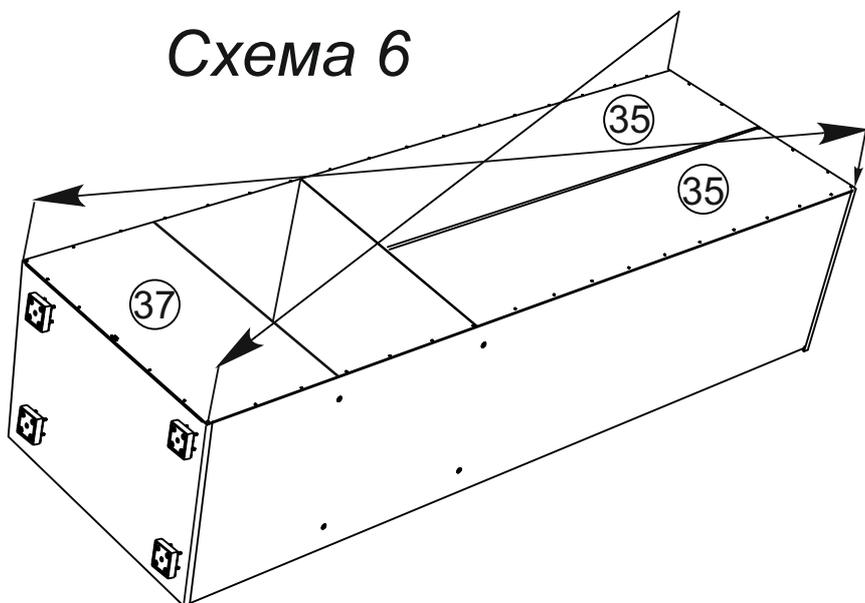


8. На крышку №13 закрепите ножки шурупами 4x16, в крышку №14 вверните штоки эксцентриков, а в боковины №28, №29 вставьте эксцентрики, как показано на схеме 7

Схема 7

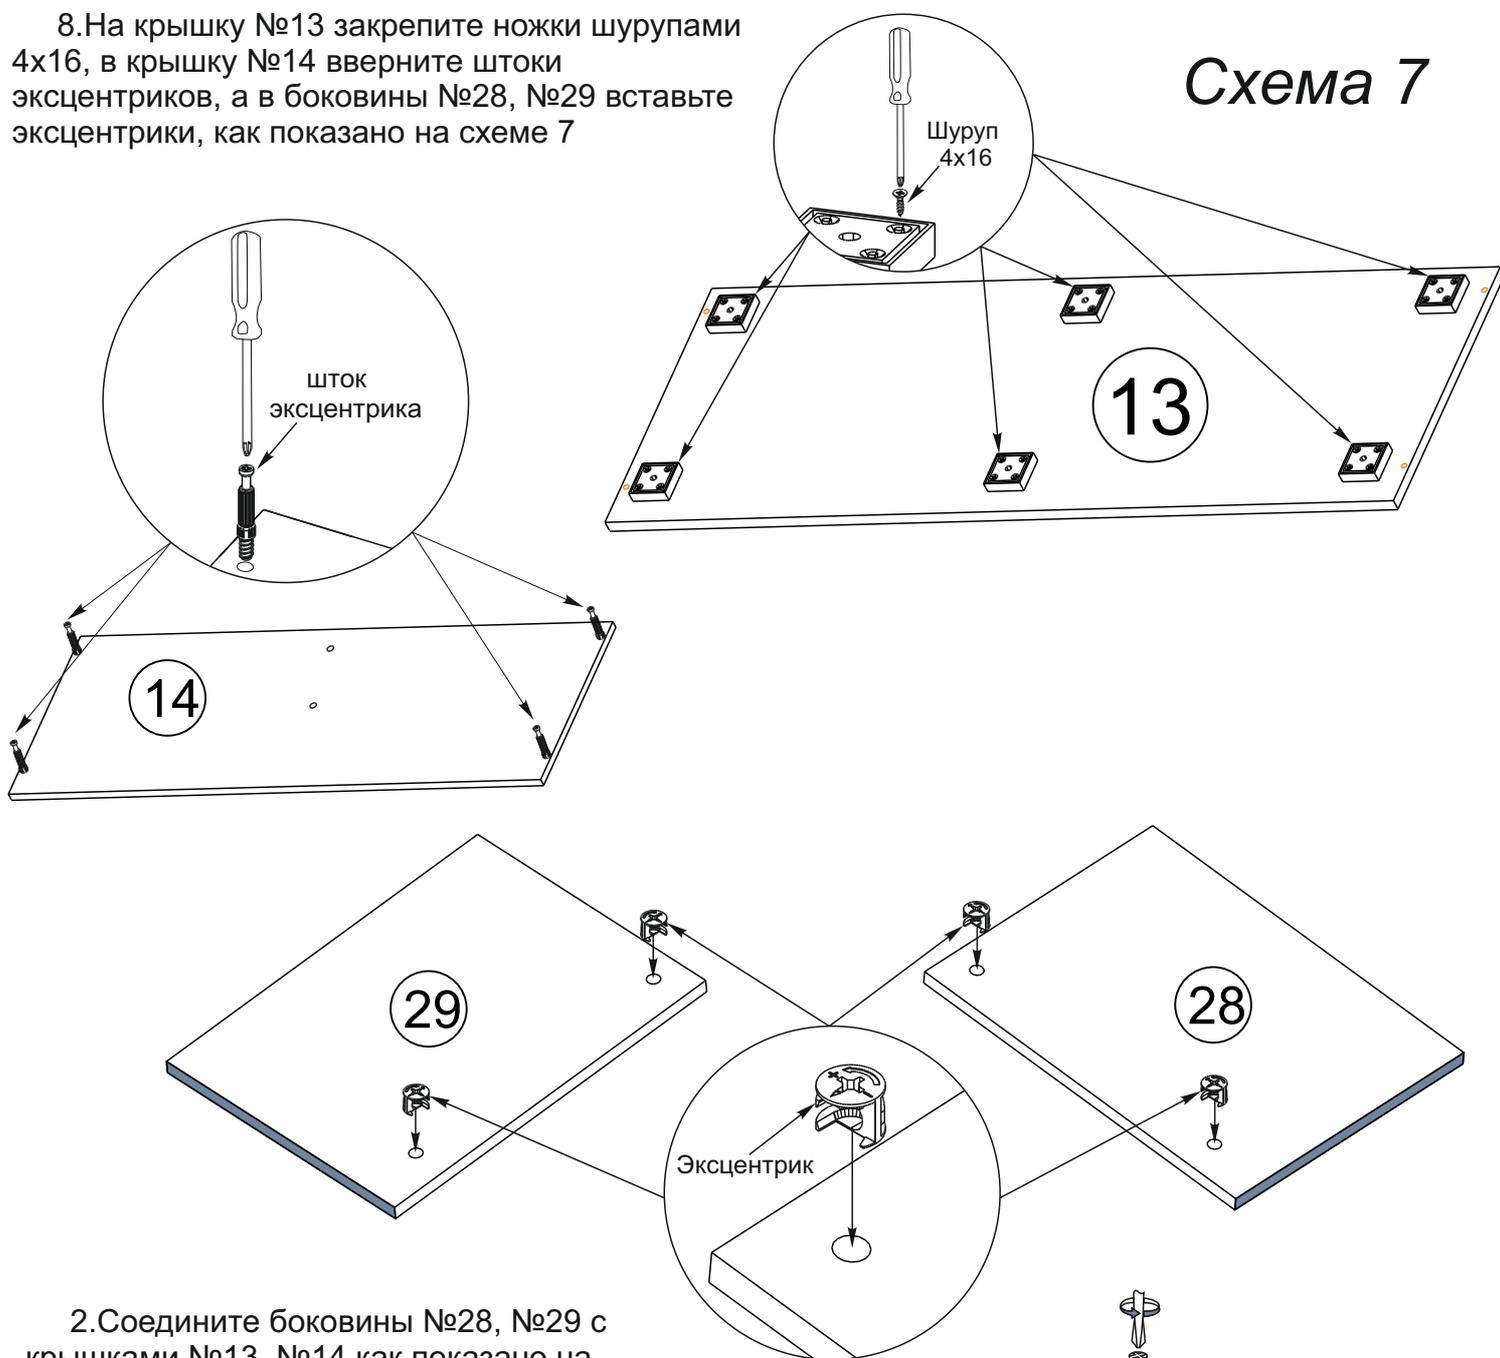

2. Соедините боковины №28, №29 с крышками №13, №14 как показано на схеме 8.

Схема 8

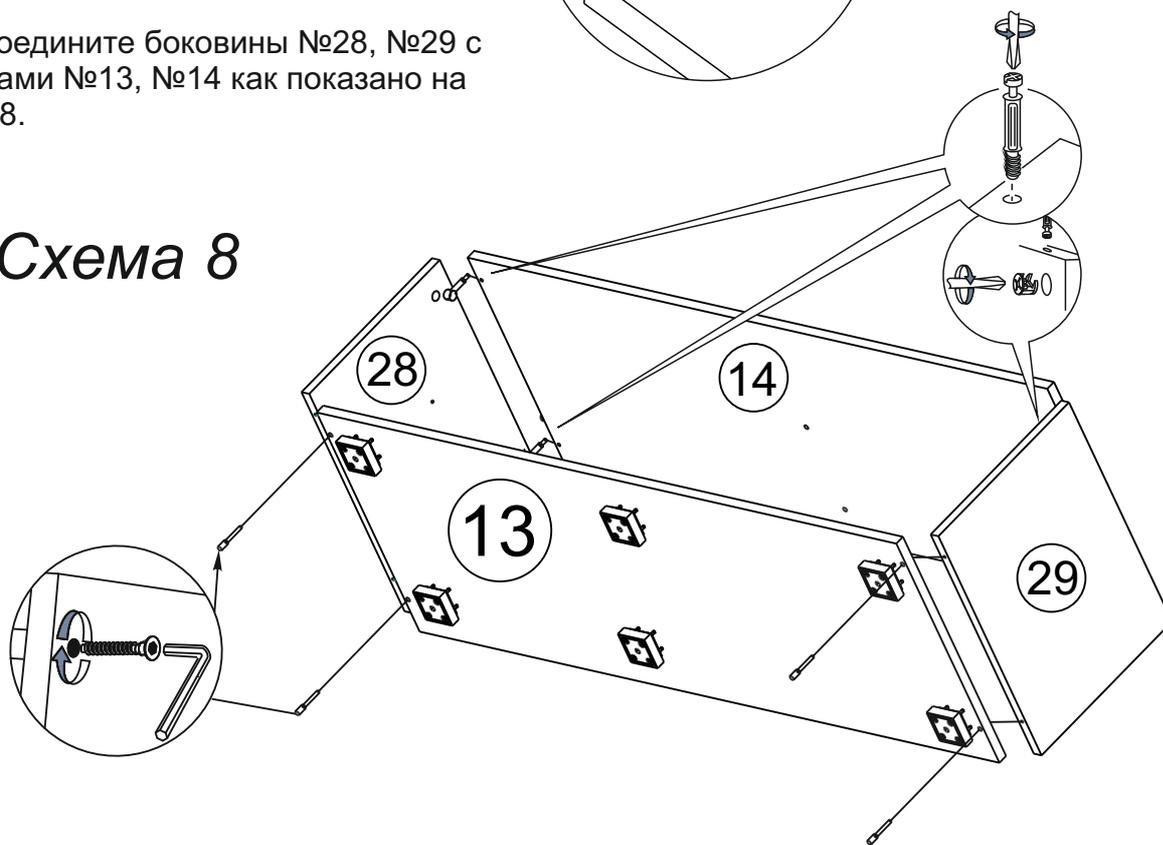

3. Чтобы установить ЛДВП №36 необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$), наложить ЛДВП. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм. гвоздями согласно схеме 9.

Схема 9

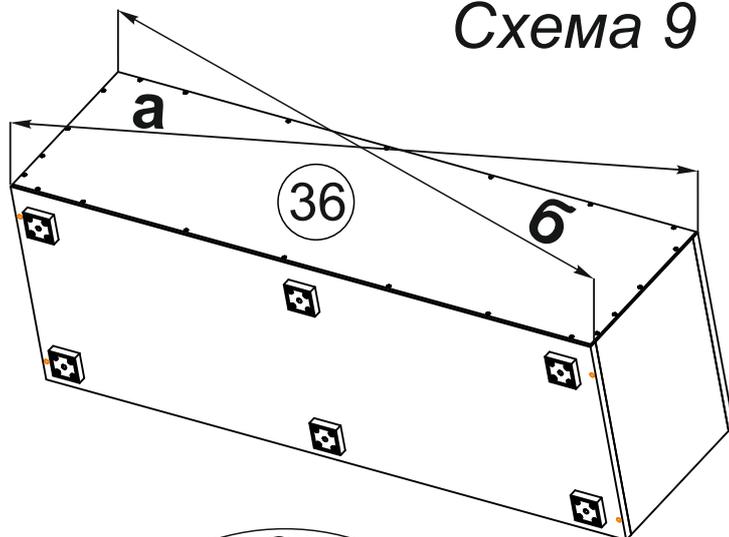


Схема 10

10. Соедините планки №5 с вязками №17 при помощи уголков и шурупов 4x16 из комплекта фурнитуры. Присоедините вязки №17 к щиту №12 еврошурупами как показано на схеме 10.

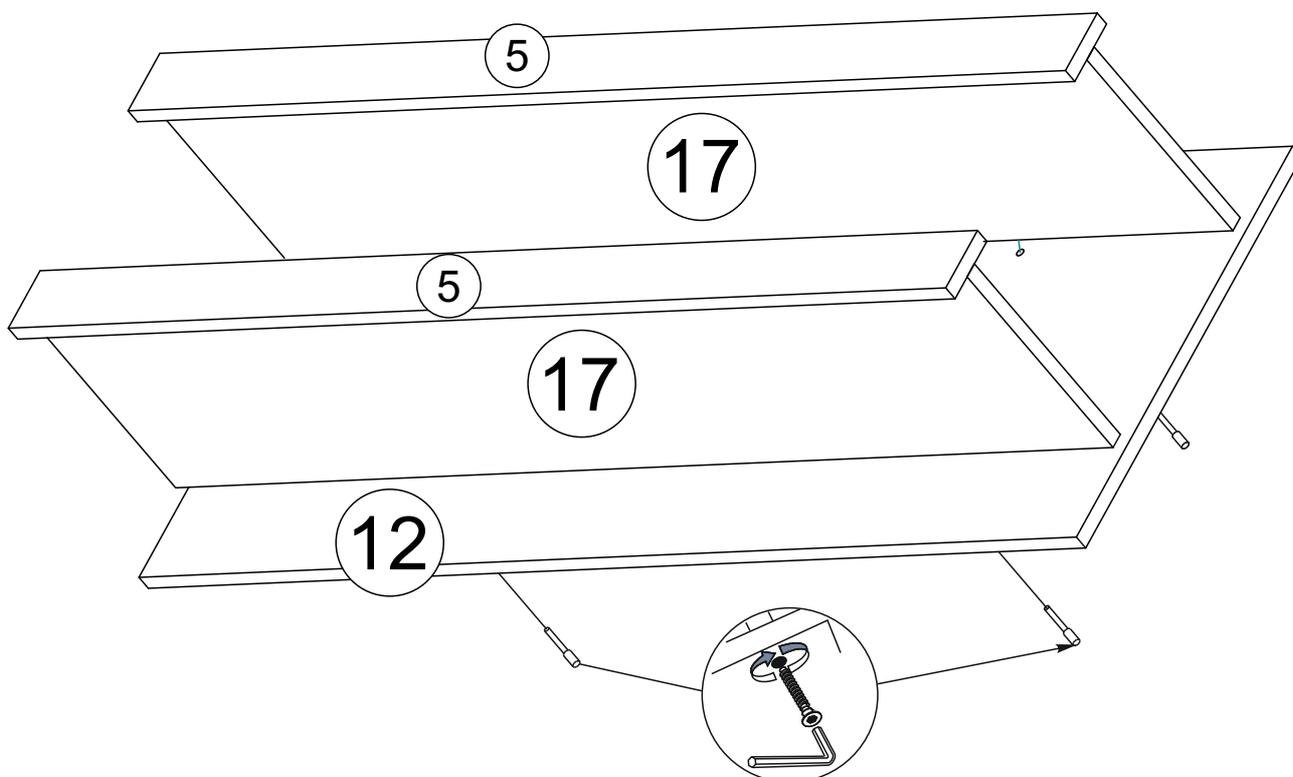
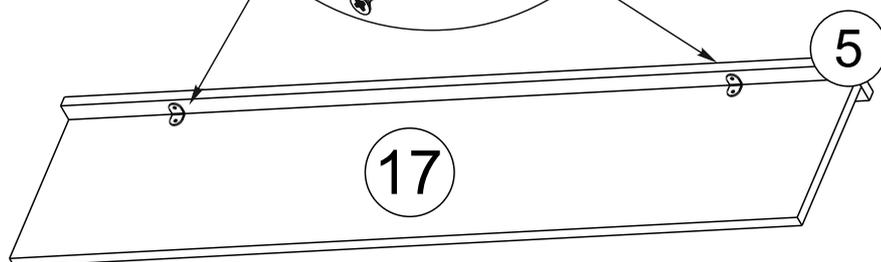
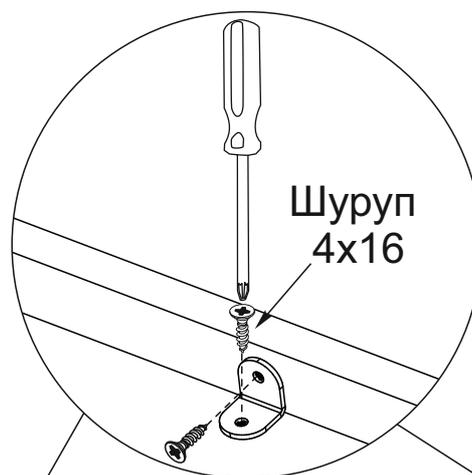


Схема 11

10. Соедините перегородку №31 к крышке №14 при помощи еврошурупов как показано на схеме 11. Установите шканты на вязку №16.


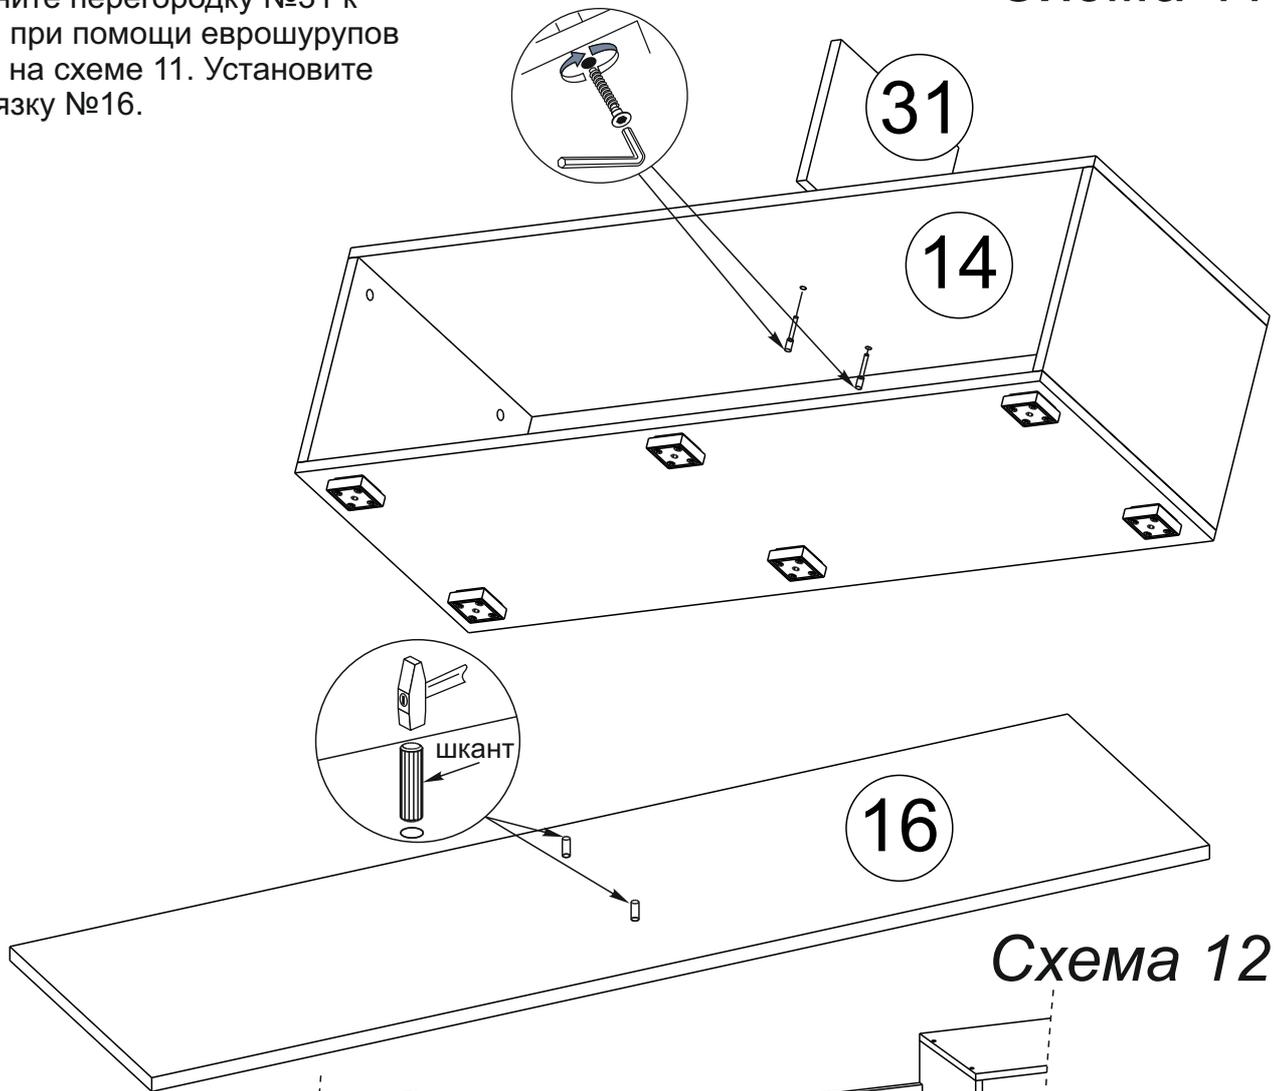


Схема 12

11. Соединяем шкаф и пенал с щитом №12 и вязками №17 евровинтами. Закрепляем тумбу к шкафу и пеналу с помощью межсекционной стяжки. Устанавливаем вязку №16 на перегородку №31 и закрепляем её (вязку) евровинтами к пеналу и шкафу.

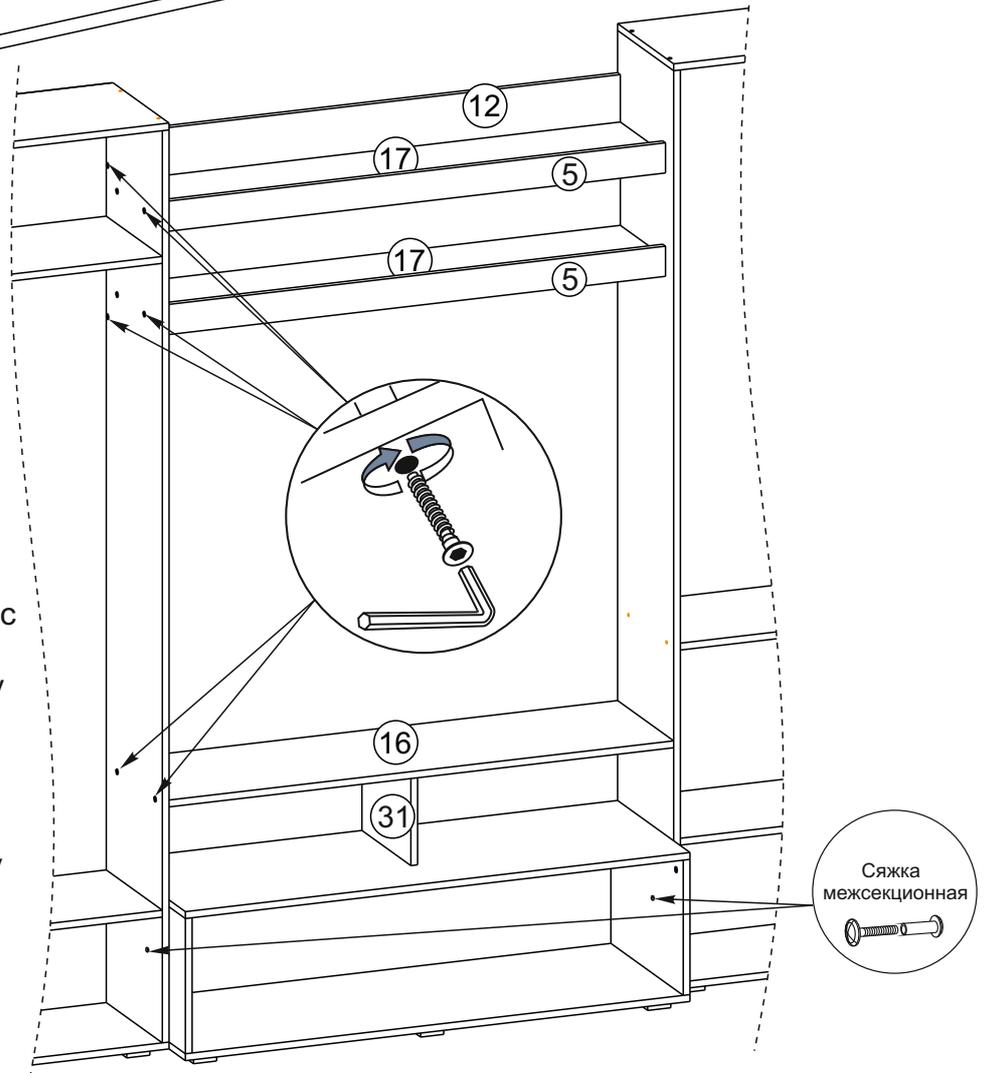

12 Собираем стеклопакет . На ровной поверхности укладываем детали №6 ,№7 (согласно схеме) . Сверху накладываем стекло №40, как показано на схеме 13, выдерживая ключевые размеры. Через отверстия в стекле необходимо досверлить детали №6, №7 сверлом 3мм на глубину 10мм. Далее в отверстия на стекле вставляем втулки и закрепляем стекло шурупами 4x16мм.


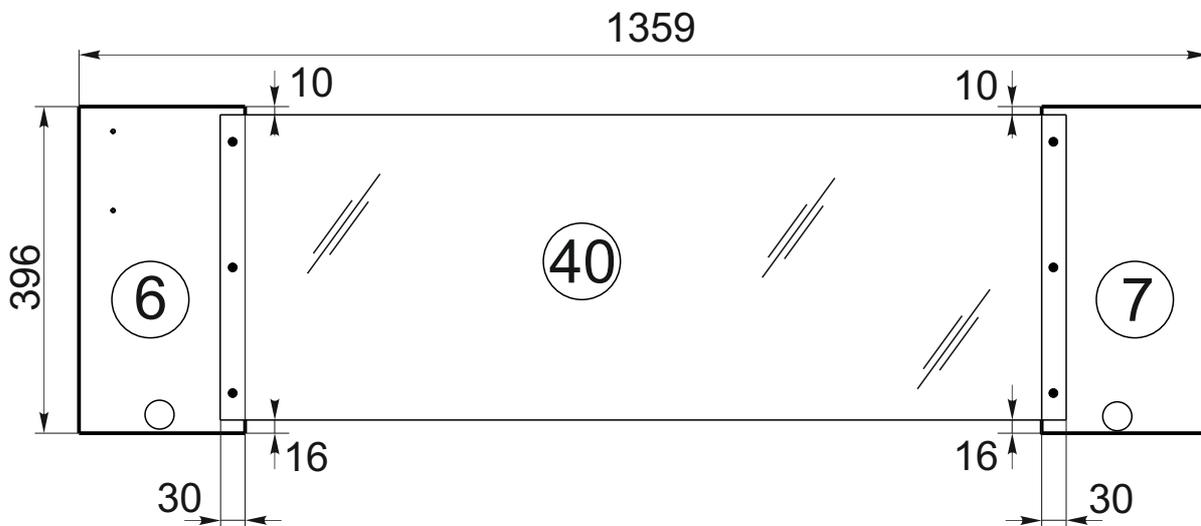


Схема 13

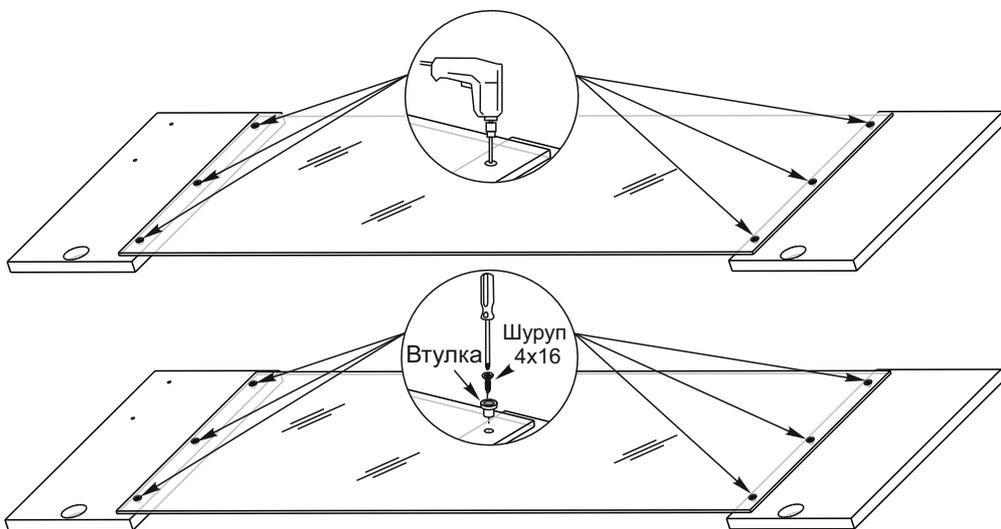


13. После сборки стеклопакета устанавливаем на нее петли с помощью шурупов 4x16 и закрепляем ее на боковине. Устанавливаем ручки и регулируем зазоры, как показано на схеме выше.

Внимание!!! Для крепления ручки на створку используется шуруп 3,5x30, а для крепления ручки на ящик, шуруп 4x45

14. Собираем ящик, как показано на схеме:

- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 26, 27, 32 и 33).
- дно ящика (поз. № 39) устанавливается в паз, при сборке.
- к детали №4 через деталь №27 крепим ручку шурупом 4x45.
- устанавливаем направляющие снизу ящика и крепим их шурупами 4x16.
- Установив ящик в ответные части направляющих на боковинах № 10 и 11, выравниваем лицевую панель №4 и фиксируем ее шурупами 4x30 изнутри ящика через деталь №27

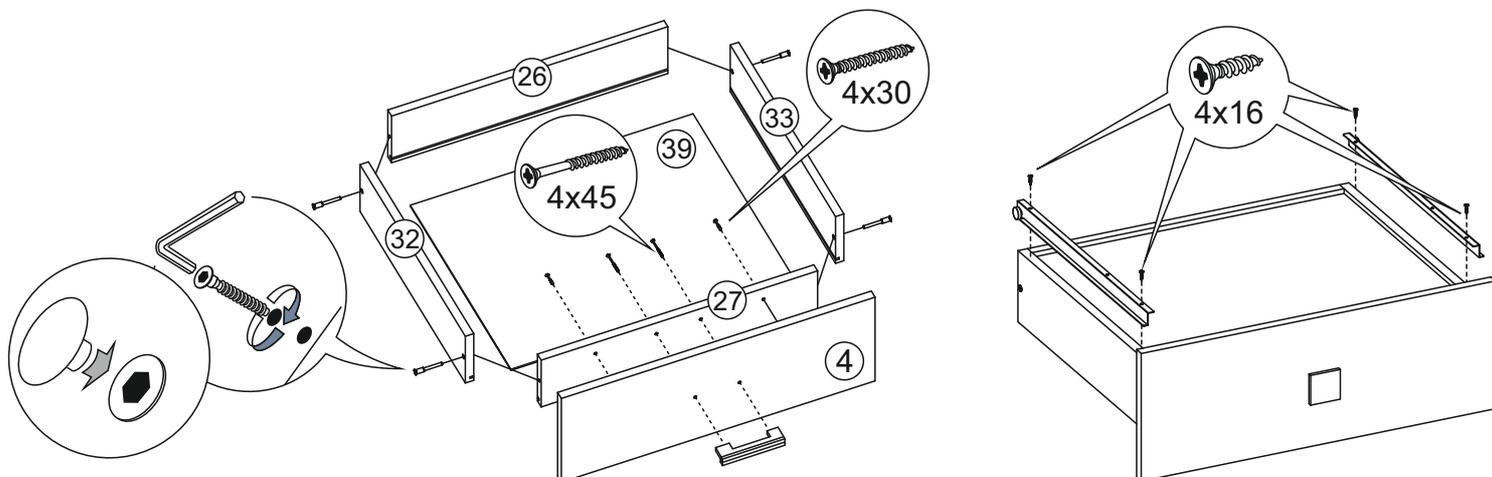

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Гостиная «Ненси»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП, МДФ.