


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

**Прихожая «Роджина»
Шкаф-купе 1800**

1800x2400x520 (ШxВxГ)

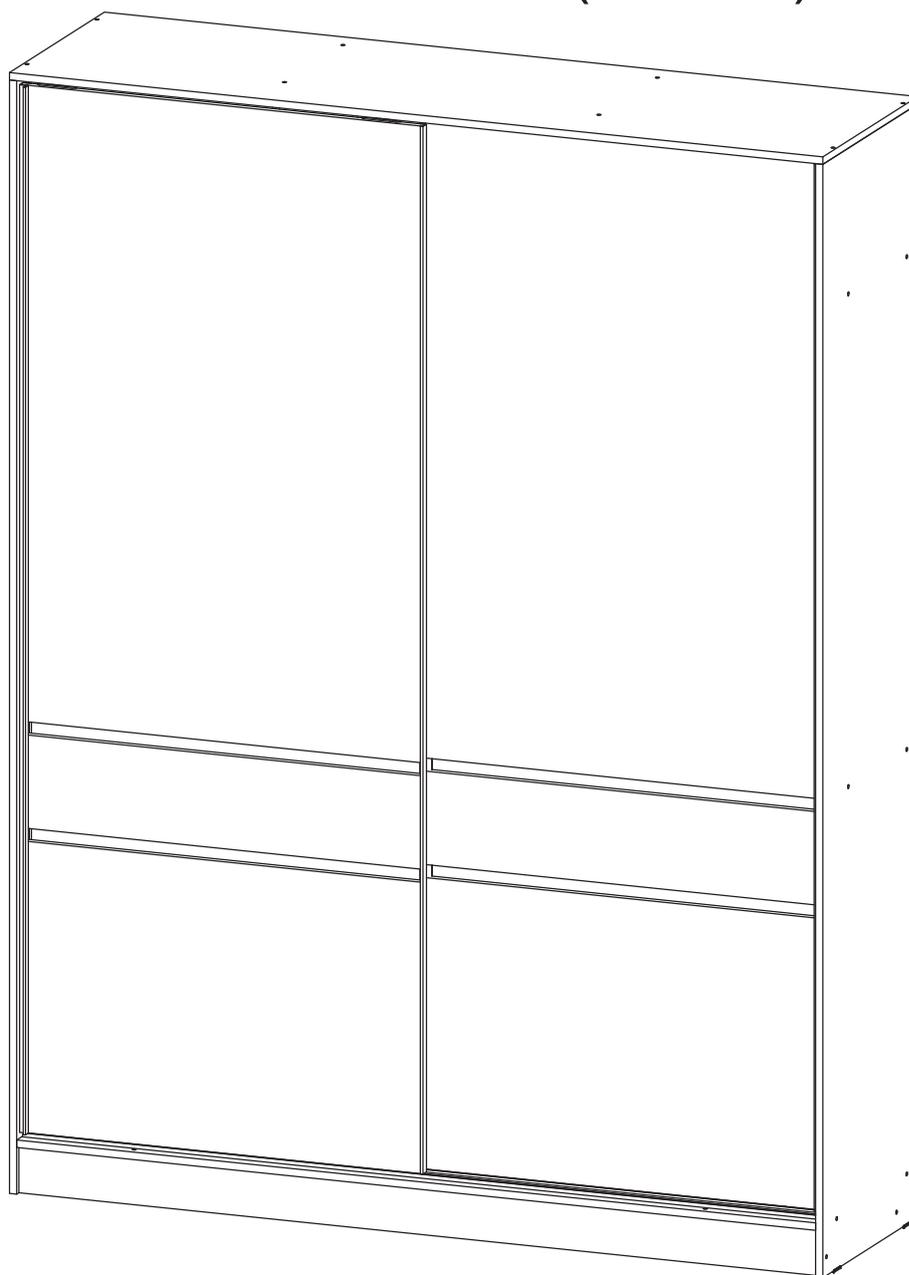

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2384	520	1	1
	Бок правый	2384	520	1	2
	Перегородка левая	1948	426	1	3
	Перегородка правая	1948	426	1	4
	Фасад	426	200	4	16
	Профиль-ручка	2243		2	25
	Профиль задней двери	2243		2	26
	Направляющая	1766		2	27
№2	Крышка	1800	520	1	5
	Вязка нижняя	1768	520	1	6
	Вязка верхняя	1768	426	1	7
	Цоколь	1768	100	2	21
	Вязка	872	426	1	8
	Планка	872	100	2	9
	Вязка	432	426	2	10
	Полка	430	420	4	11
	Ящик бок левый	400	120	4	14
	Ящик бок правый	400	120	4	15
	Ящик задняя стенка	374	120	4	13
	Перегородка	304	426	3	12
	ЛДВП Задняя стенка	1792	455	5	22
	ЛДВП Дно ящика	398	388	4	23
	Профиль соединительный	1768		3	29
Труба	869		1	28	
№3	Фасад	890	200	2	20
	Панель	865	448	2	17
	Фасад	1363	890	2	18
	Фасад	624	890	2	19
	Шаблон	500	28	2	24
№4	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 4 мм.




<p>Евровинт 6x50</p>  <p>72 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p>  <p>40 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>16 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>16 шт</p>	<p>Гвоздь</p>  <p>100 шт</p>
<p>Шуруп 4x16</p>  <p>64 шт</p>	<p>Саморез потай 4x16 черный</p>  <p>12 шт</p>	<p>Шуруп с прессшайбой 4.2x16</p>  <p>28 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>32 шт</p>	<p>Футорка пластик D 5x13</p>  <p>32 шт</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>16 шт</p>
<p>Штангодержатель овальный</p>  <p>2 шт</p>	<p>РКМ-70 ролики с фиксатором</p>  <p>8 шт.</p>	<p>Направляющие ПВХ 400</p>  <p>4 к-кт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>7 шт</p>	<p>Фиксатор</p>  <p>2 шт</p>	

Схема сборки модуля: Шкаф-купе

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.



2. Подготовьте боковины №1, №2 и перегородки №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним направляющие ящиков.



x 4 КОМП



x 16

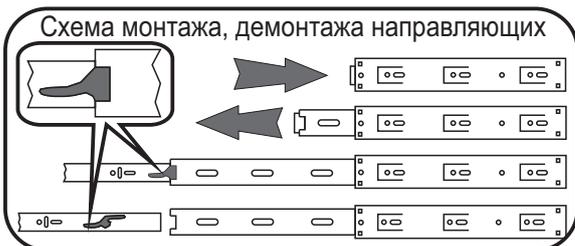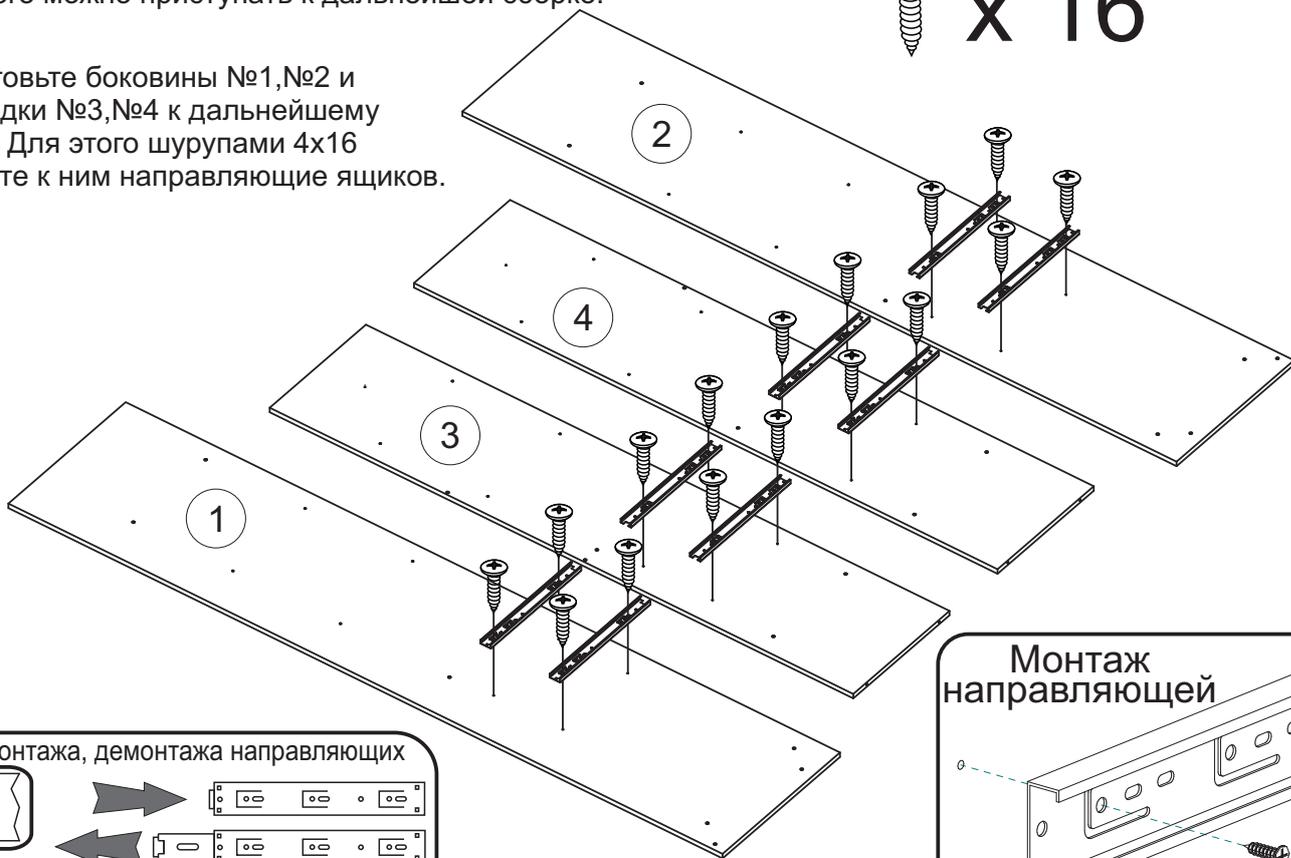

3. Сборку шкафа проводите лицевой стороной вниз. Соедините евроштыри боковины №1, №2 с нижней вязкой №6 и верхней вязкой №7. Так же евроштырями соедините цоколя №21 с боковинами №1, №2 и нижней вязкой №6. К одной из боковин евроштыри вкрутите на половину так как это облегчит установку следующих деталей шкафа.



x 16



евроштыри вкрутить на половину.



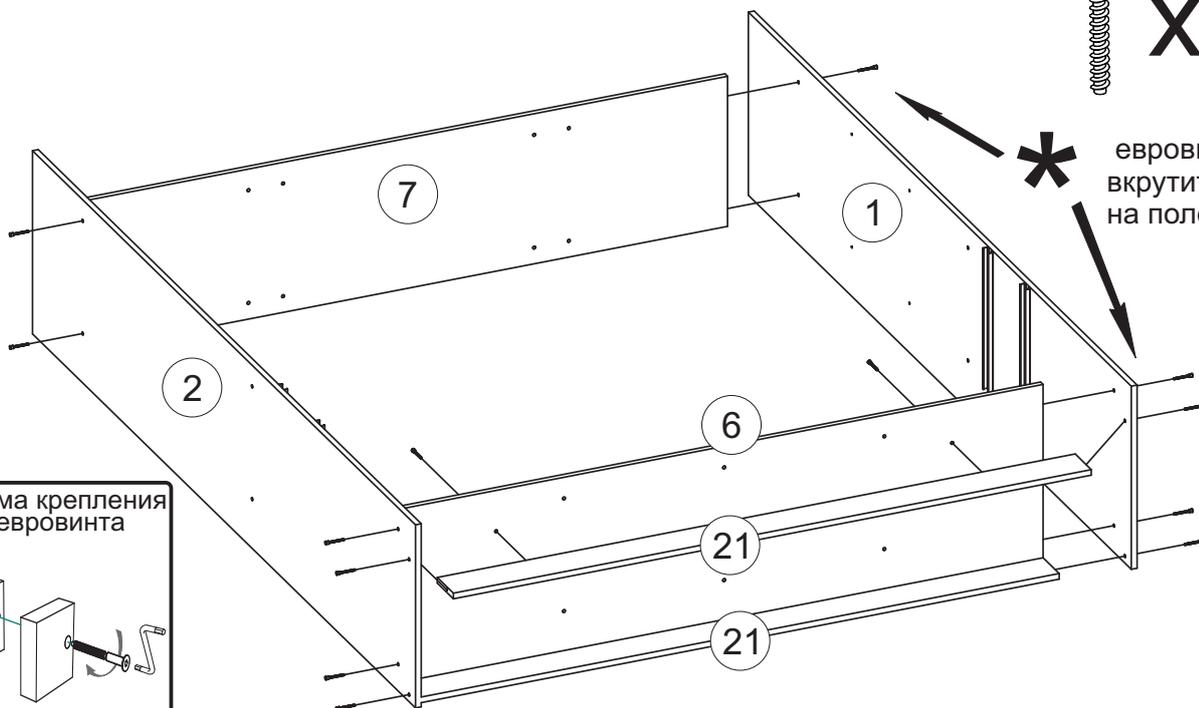


схема крепления евроштыря

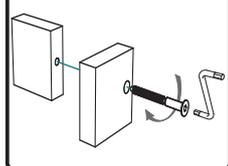


4. Соедините евровинтами перегородки №3, №4 с нижней вязкой №6 и верхней вязкой №7. Также соедините евровинтами перегородки №12 с вязкой №6 и вязкой №7.

 x 14

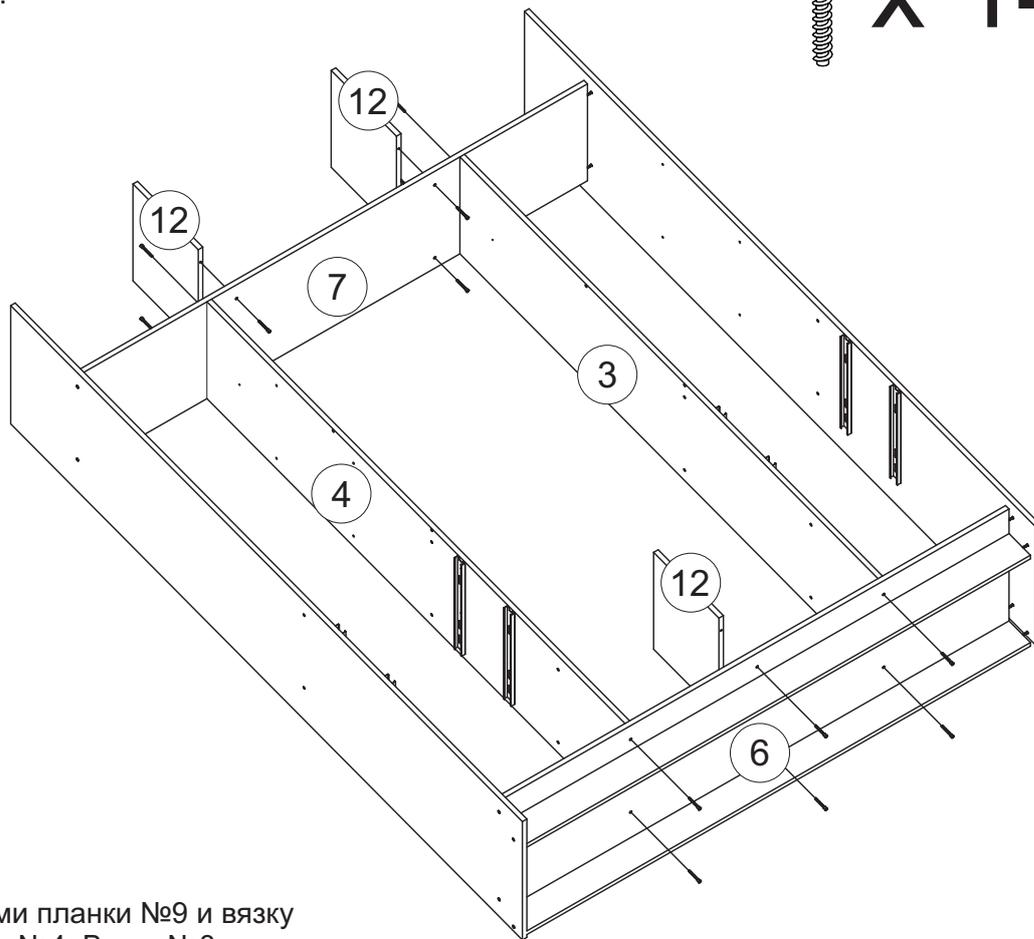

5. Соедините евровинтами планки №9 и вязку №8 с перегородками №3, №4. Вязку №8 соединить с перегородкой №12.

 x 10

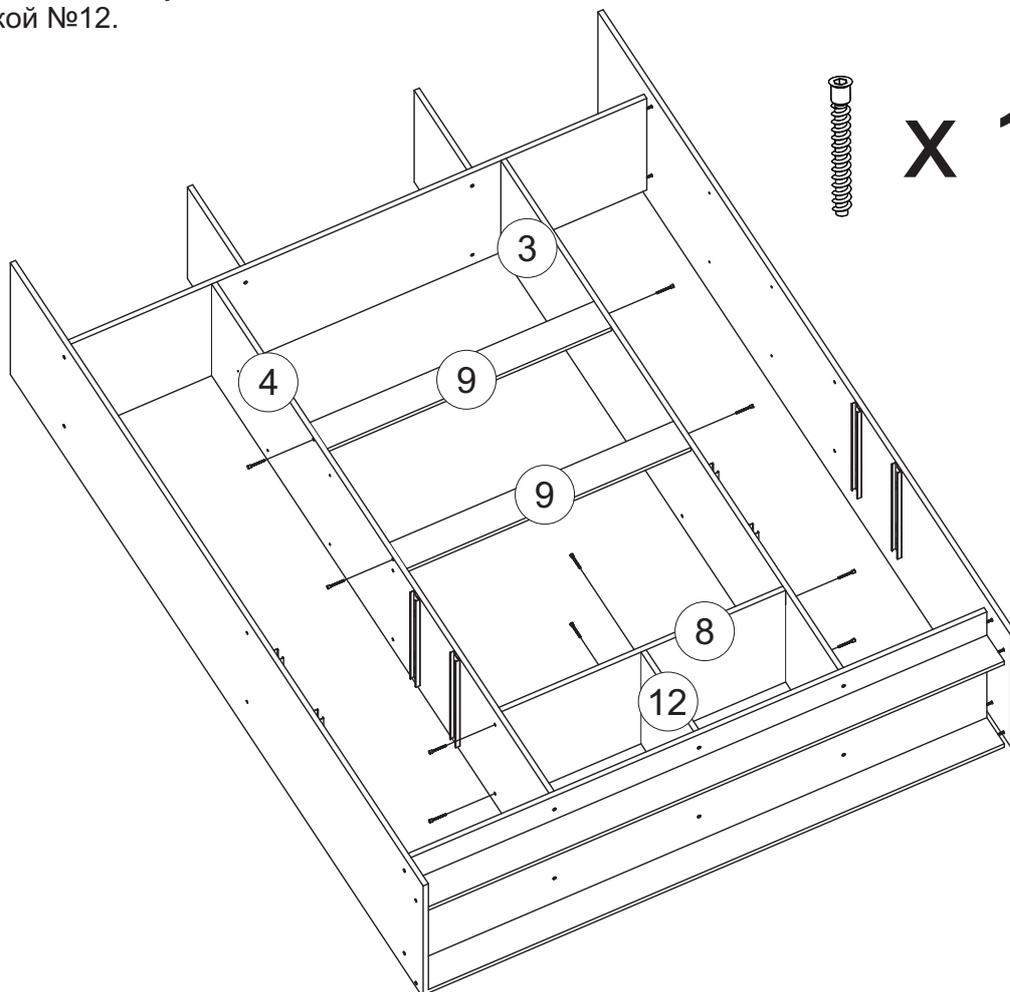

6. Соедините евровинтами вязки №10 с боковинами №1, №2 и перегородками №3, №4. Соедините евровинтами крышку №5 с боковинами №1, №2, перегородками №12.

x 16

евровинты
вкрутить
полностью


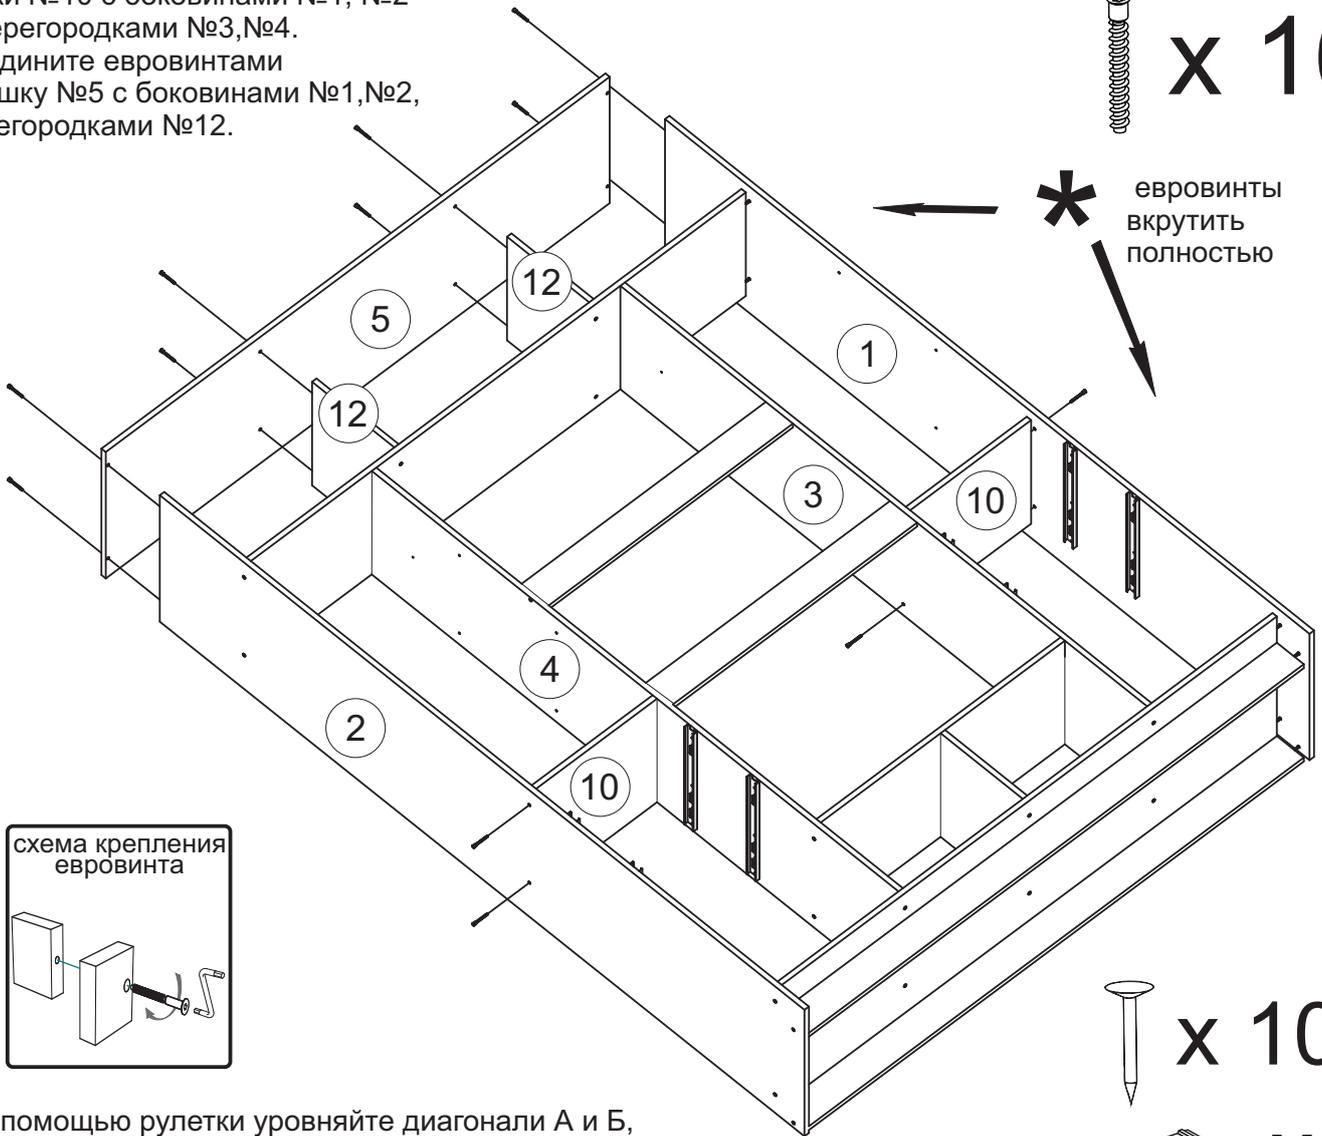





схема крепления
евровинта

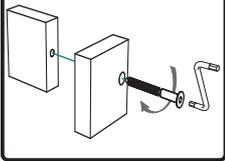

7. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите задние стенки ЛДВП №22 гвоздями, предварительно соединив их профилем №29. Гвоздями прикрепите подпятники.


x 100

x 7

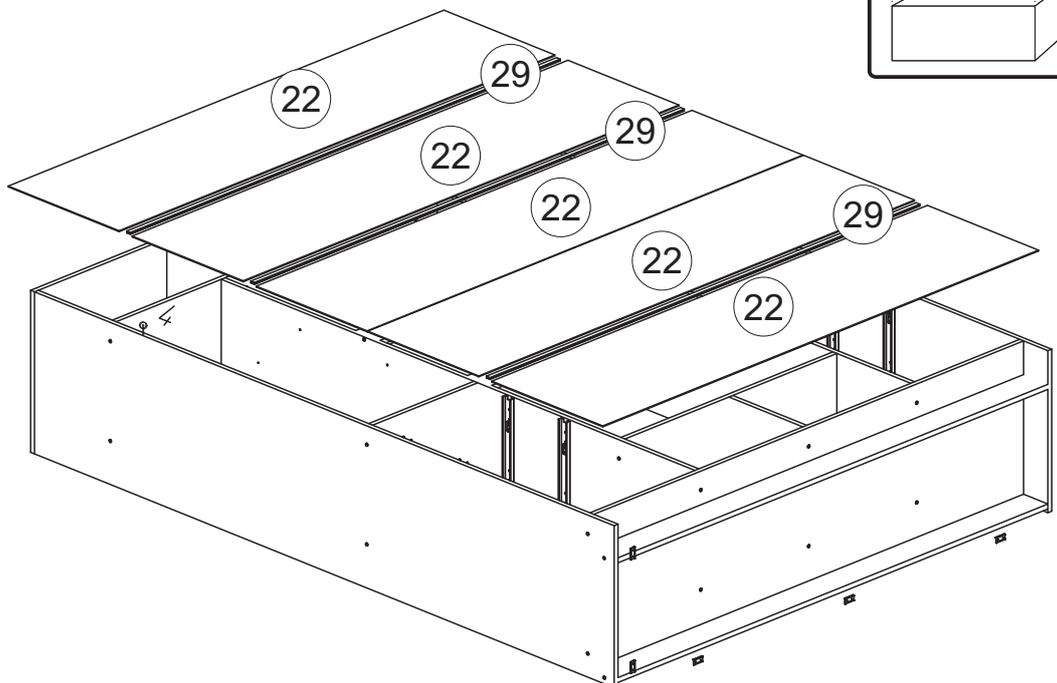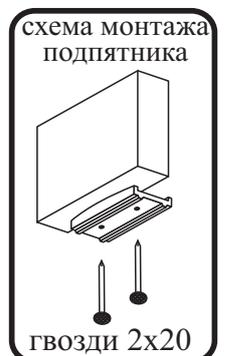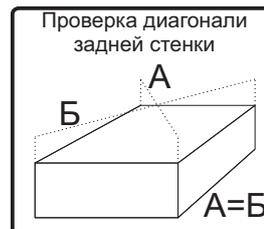





8. На перегородки №3, №4 шурупами 4x16 прикрутите штангодержатели. Установите штангу №28. В боковины №1, №2, перегородки №3, №4 вставьте полкодержатели. Установите полки.

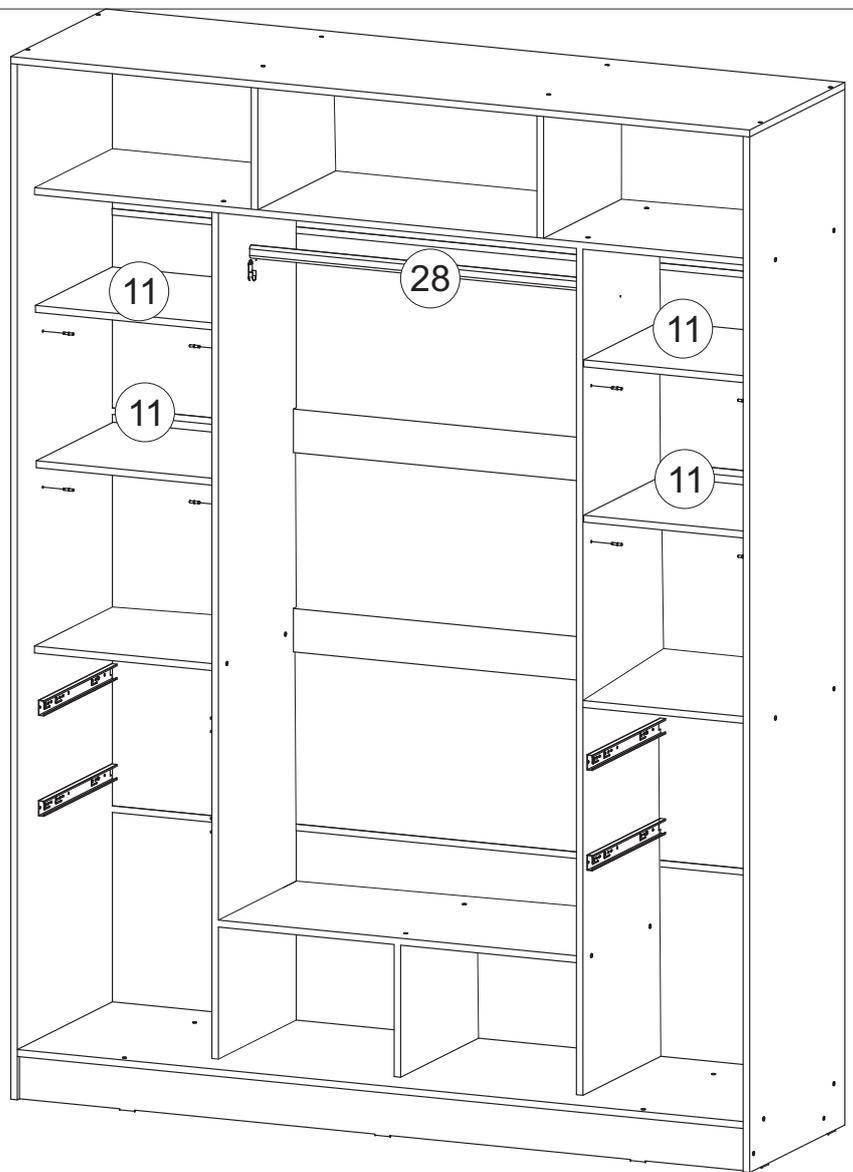


9. Соберите ящик. Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в фасады №16. Евровинтами соедините боковины ящичков №14, №15 с задней стенкой №13. Вставьте ЛДВП Дно ящика №23 в пазы деталей №13, №14, №15. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих ящика к боковинам №14, №15.

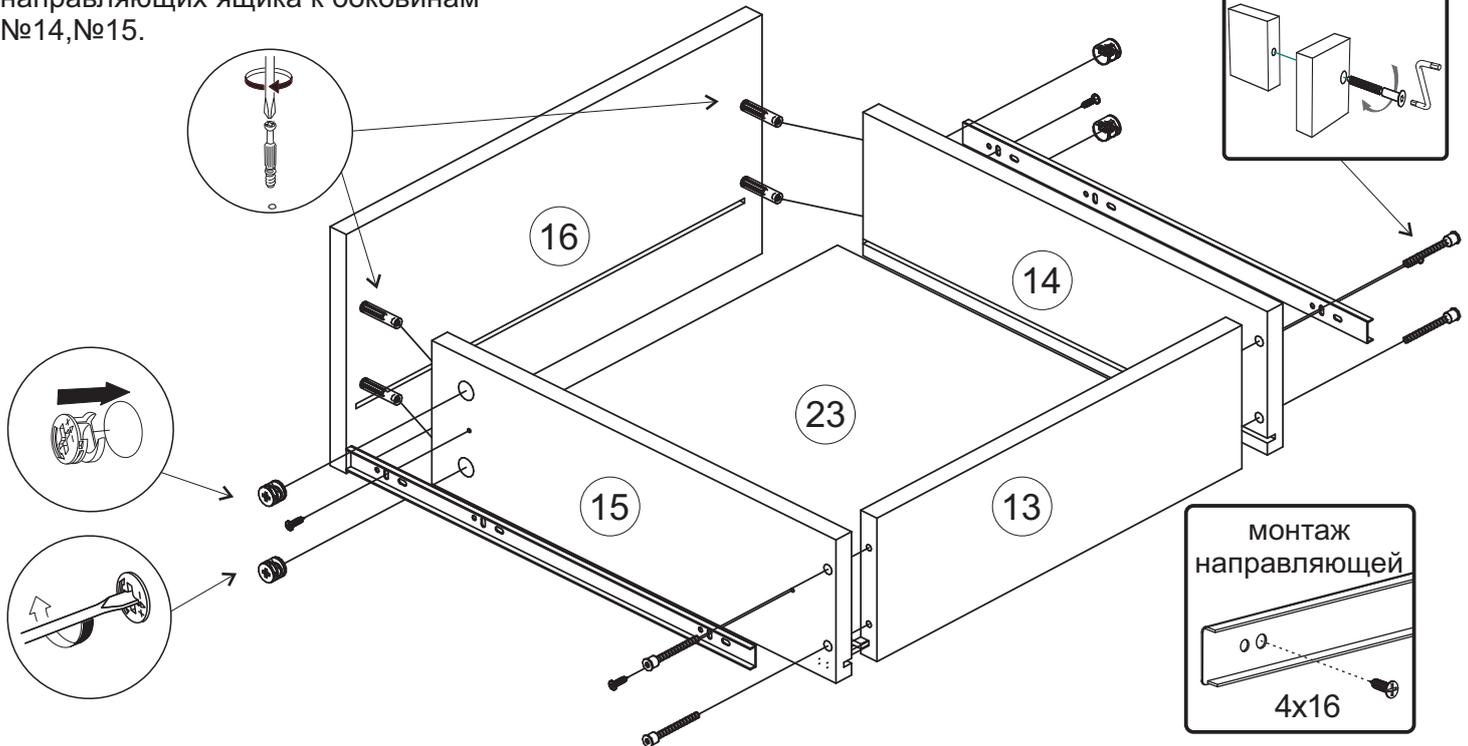

10. Вставьте ящики.

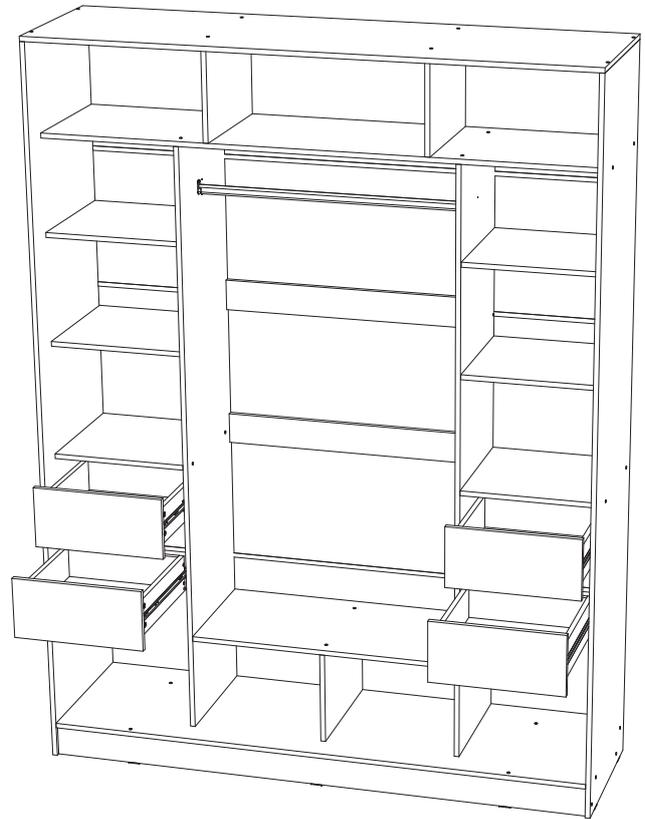



11. Подготовьте фасады №18, №19, №20 к дальнейшей сборке. Для этого набейте в них футорки.

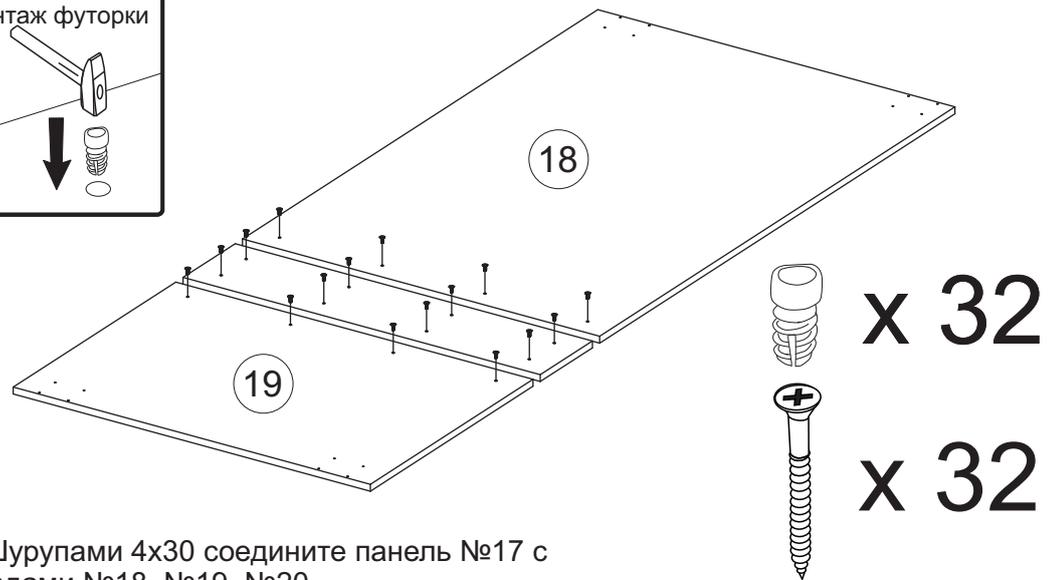


12. Шурупами 4x30 соедините панель №17 с фасадами №18, №19, №20.

*ШУРУП ВКРУТИТЬ БЕЗ УСИЛИЙ!!!


Для стыковки фасадов используйте шаблон №24. Расстояние между фасадами составляет 28мм.

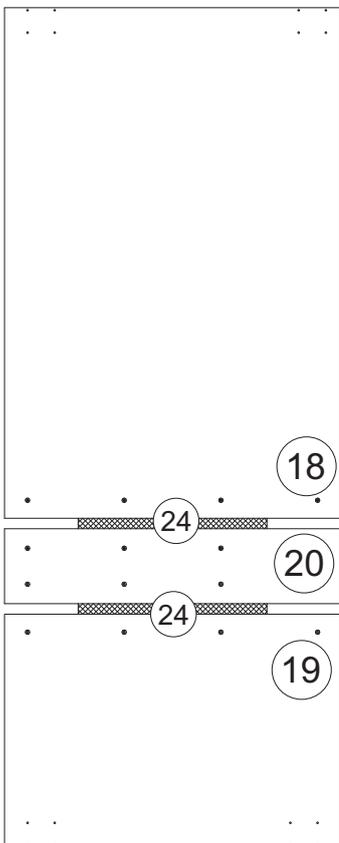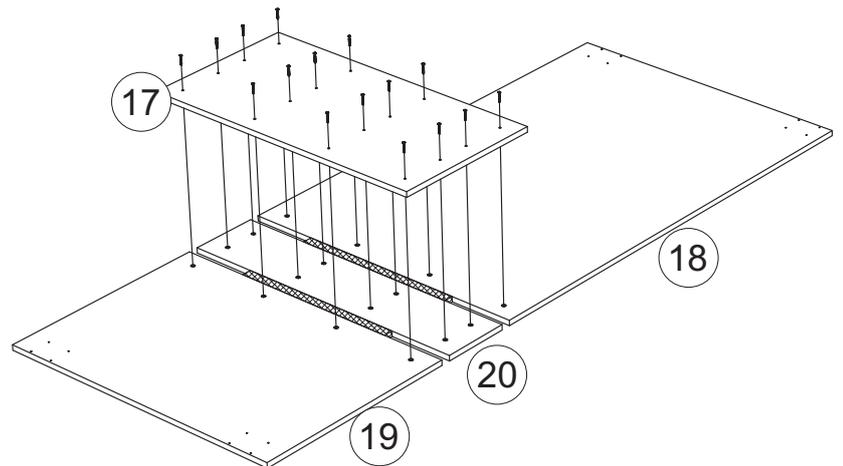



13. Установите ручки на фасады. Приложите к профилю шаблон, который остался от сборки фасада и с помощью молотка аккуратно набейте ручки-профили. Просверлите профили. Шурупами 4.2x16 с пресшайбой прикрутите профили №25, №26

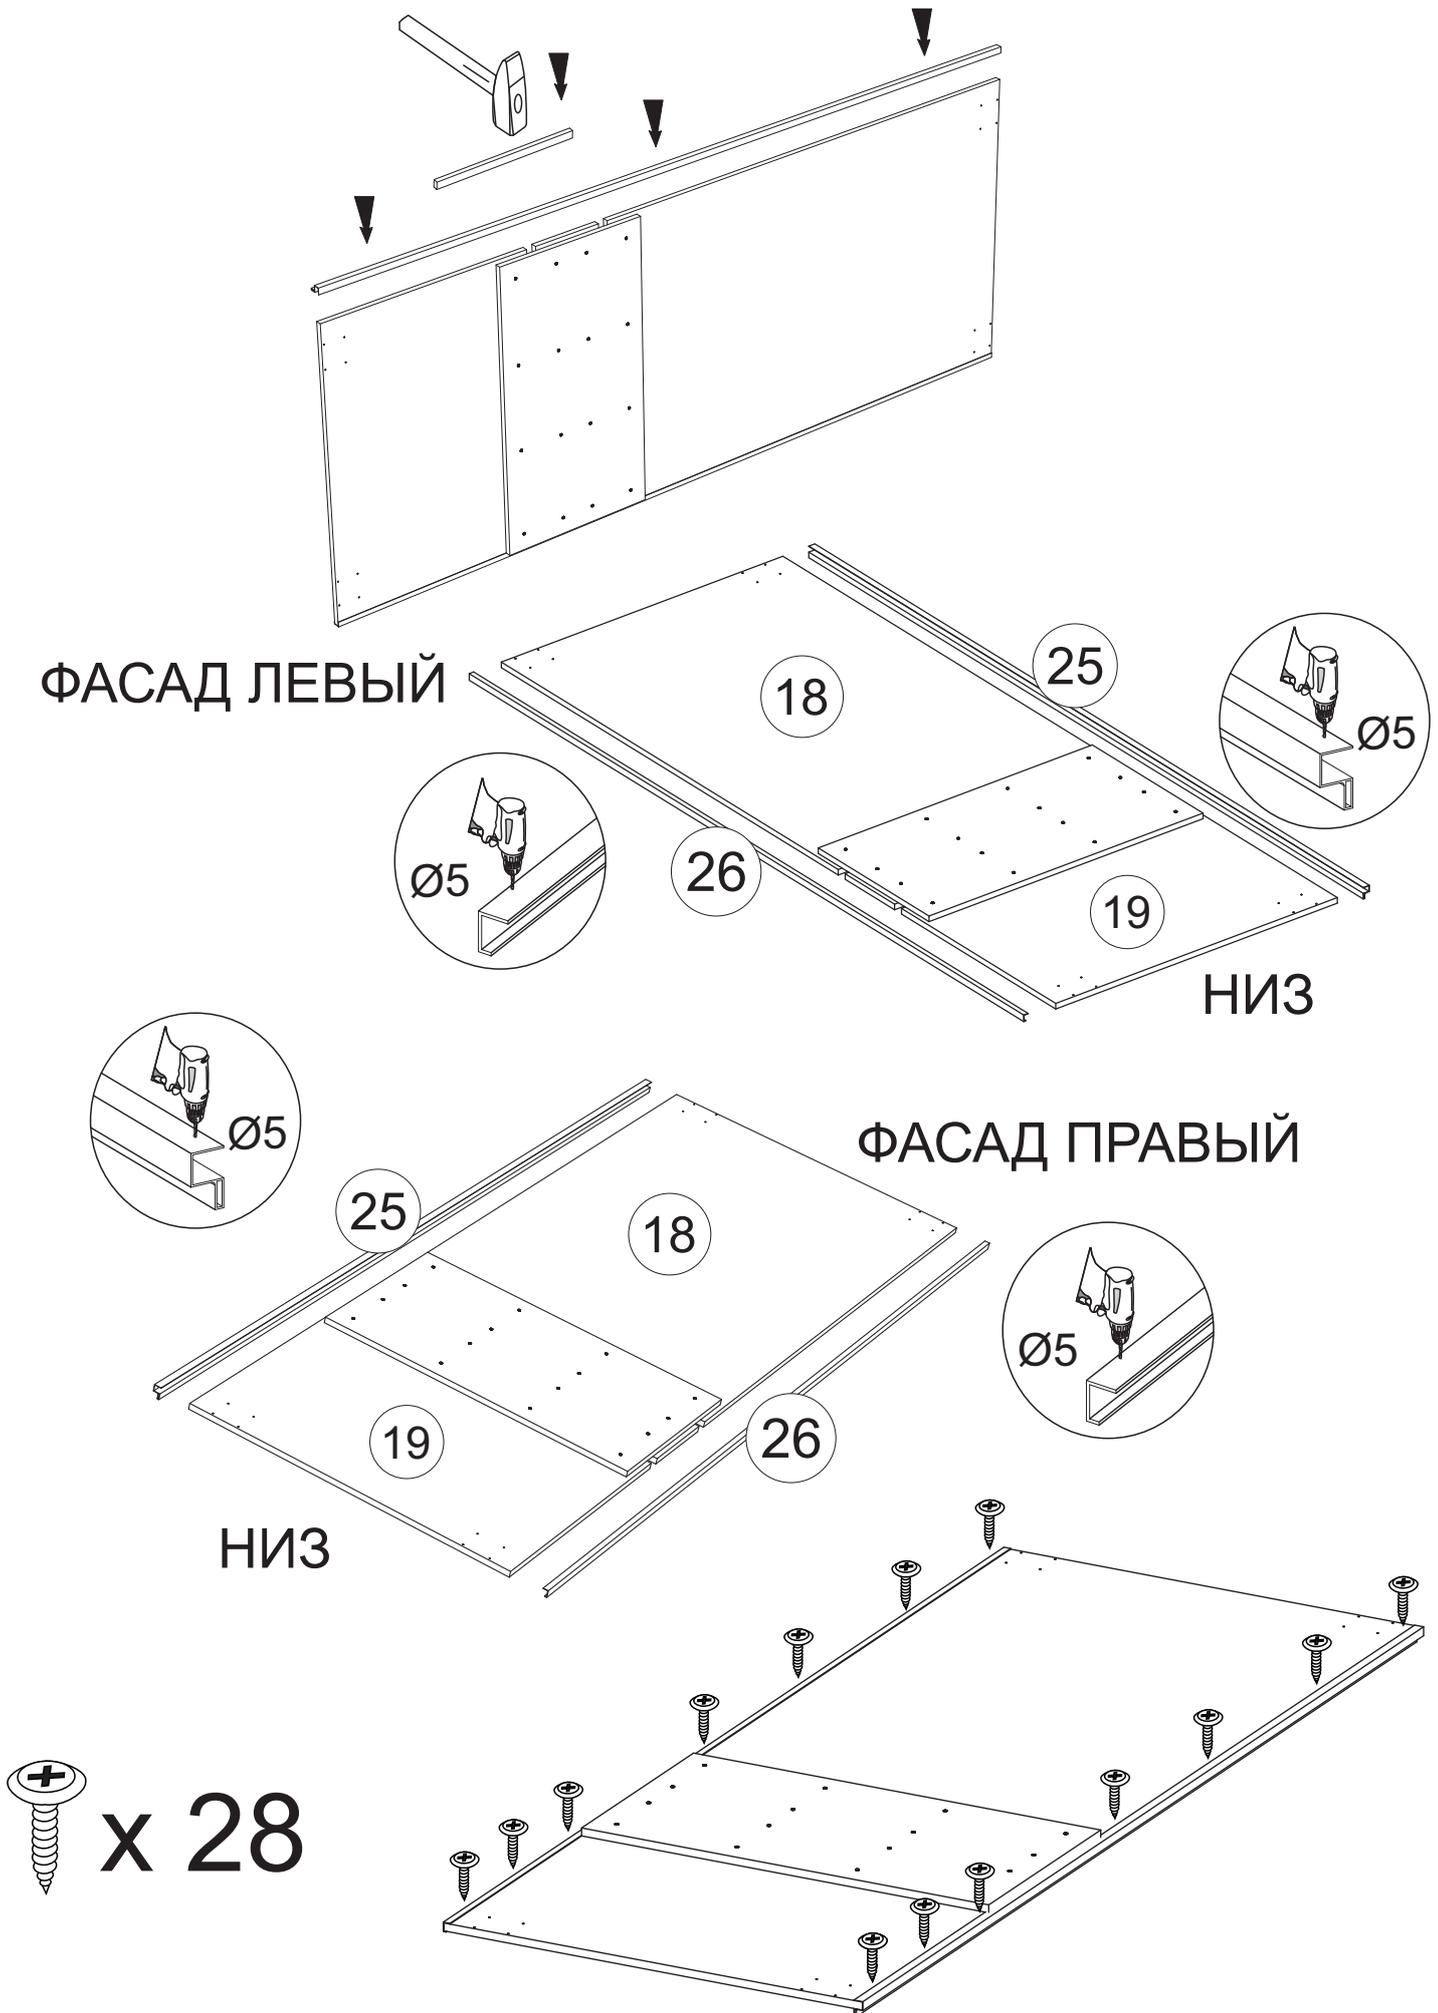

14. Сверху и снизу на фасад закрепите ролики шурупами 4x16.

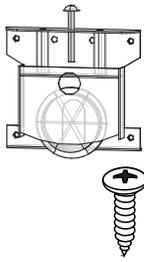

x 8
x 32

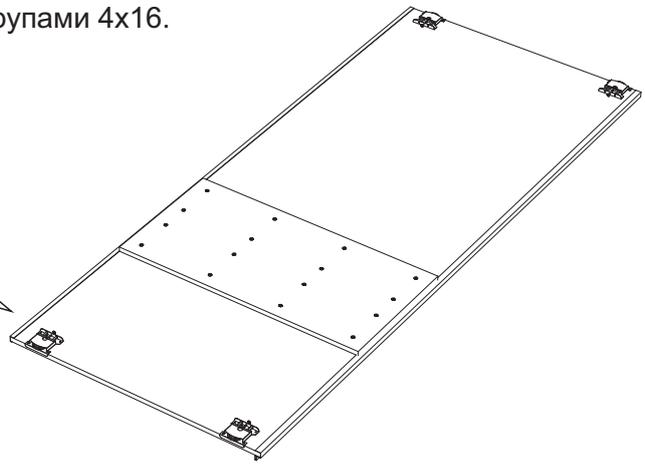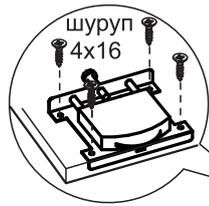


15. Саморезами с потаем 3,5x16 прикрутите к крышке №5 и нижней вязке №6 направляющие с отступом от лицевой части шкафа 27мм.



x 2







x 32

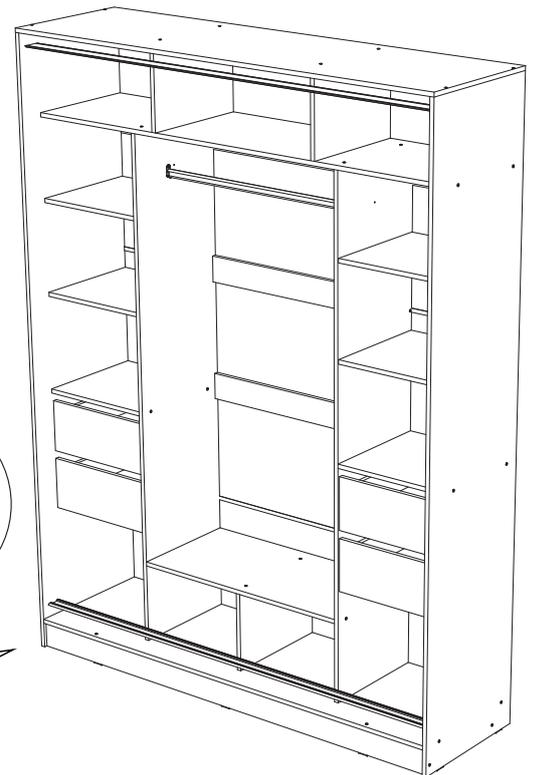

16. Установите фасады в шкаф. Сначала вставьте верхние ролики в направляющую на крышке №5, затем нижние ролики в направляющую на нижней вязке №6. Каждый фасад становится в отдельную канавку (регулировка фасадов по высоте проводится закручиванием или ослаблением регулировочного винта).



Регулировка створки

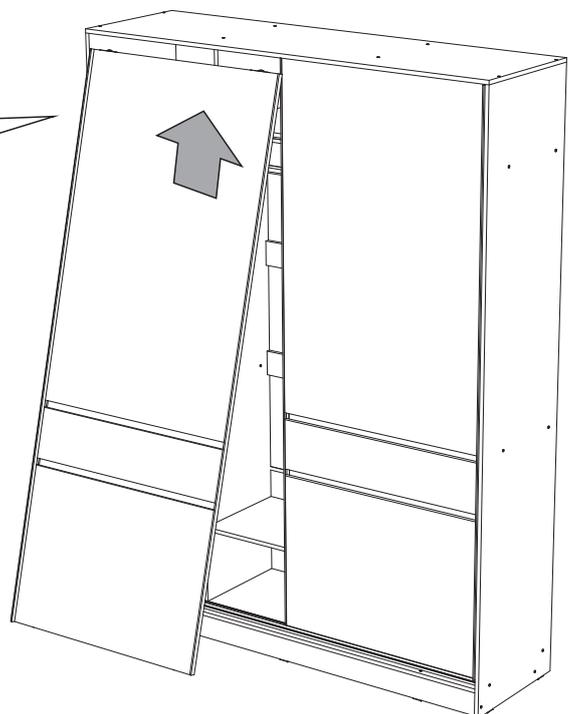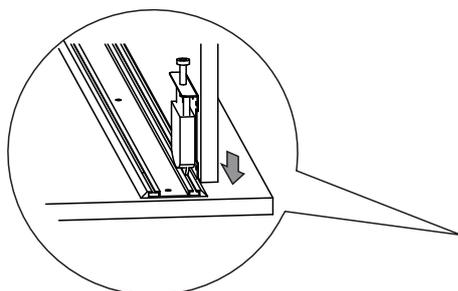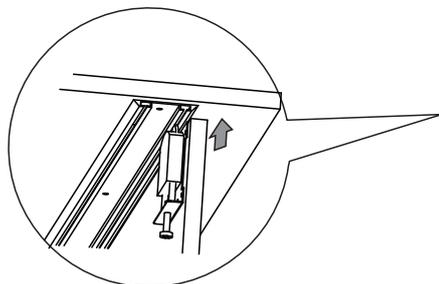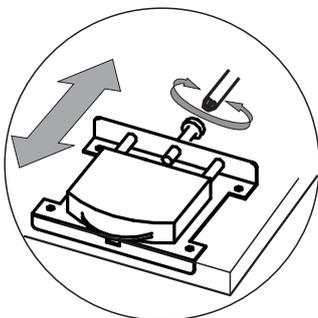

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Прихожая «Роджина» Шкаф-купе 1800

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП