
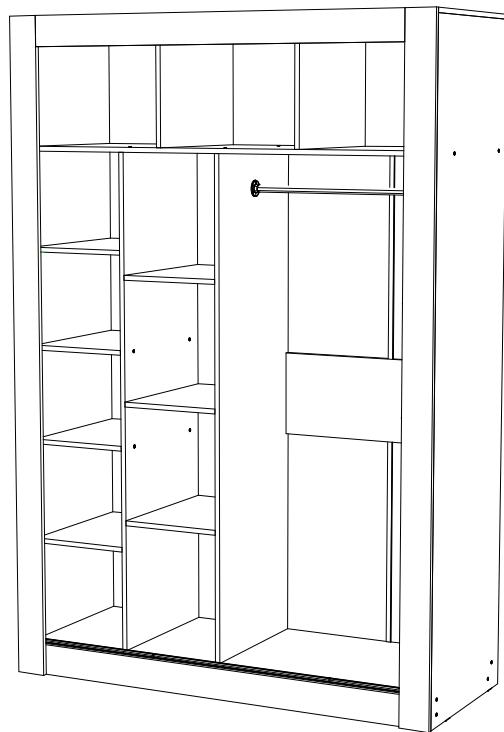


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Шкаф-купе «Неаполь»
1500x2200x616 (ШxВxГ)





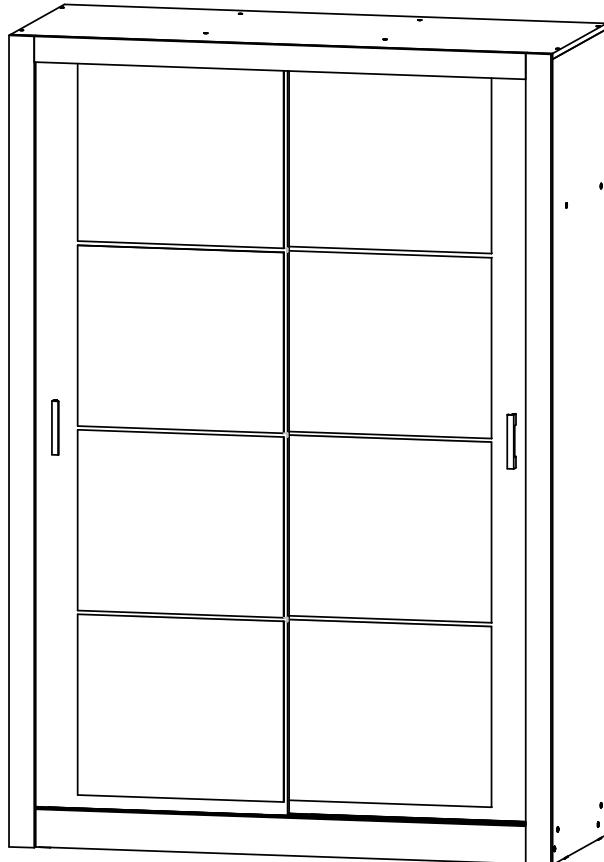


МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№ по схеме
Упаковка №1	Боковина правая	2184x600	1	2
	Боковина левая	2184x600	1	3
	Фальшпанель	2200x70	1	9
	Фальшпанель	2200x70	1	10
	Перегородка	409x504	2	12
	Вязка	337x504	3	13
	Полка	337x504	4	14
	ДВП	1683x390	2	25
	ДВП	1496x430	1	26
	ДВП	1683x356	2	28
	Крыша	1500x600	1	4
Упаковка №2	Перегородка	1663x504	1	5
	Перегородка	1663x504	1	6
	Вязка	1468x584	1	7
	Вязка	1468x504	1	8
	Вязка	762x280	1	11
	Фальшпанель	1360x70	1	15
	Цоколь	102x1468	1	16
	Цоколь	1468x80	1	20
	Цоколь	1468x80	1	21
	Направляющая	1468	2	31
	Штанга	760	1	33
	Профиль соединительный	1663	1	34
Упаковка №3	Фасад	2063x742	2	1
Упаковка №4	Зеркало	570x490	8	
Упаковка №5	Комплект фурнитуры		1	

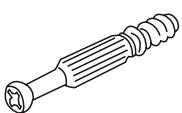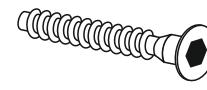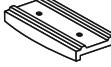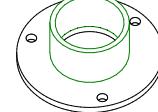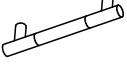
Эксцентрик - 13шт 	Эксцентриковая стяжка - 21 шт 	Ключ для евровинта - 1 шт 	Евровинт 6x50 60шт 	Еврозаглушка -46 шт 
Шуруп 4x16 -50 шт 	Шуруп 3,5x30 - 4шт 	Шуруп 4x30 - 5 шт 	Гвоздь 2x20 -76 шт 	подпятник -8 шт 
Эксцентрик двойной -4 шт 	Фланец к трубе 25 - 2шт 	Шлегель 4,1 м.п. 	Полкодержатель-8шт 	Заглушка эксцентрика -15 шт 
Ручка С-28 160 - 2шт 	Ролик BF-80 -8 шт 	Позиционер металлический-2 шт 	Шайба пластмассовая 26шт 	Скотч 2-стор.-6,5м.п. 

Порядок сборки


- Перед сборкой определить место установки шкафа, вскрыть упаковки и проверить комплектность и качество содержимого упаковок в соответствии с комплектовочной ведомостью. В случае обнаружения дефектов претензии принимаются только при наличии упаковки. Сборку рекомендуется производить силами двух профессиональных сборщиков мебели.
- Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1; 2; 3 и т. д.). Сборку производить на ровной чистой поверхности подложив на пол плотную ткань или гофрокартон от упаковки панелей.

Сборка шкафа


- К цоколю 20 по просверленным отверстиям ф5 шурупами 4x30 мм присоедините цоколь 16.

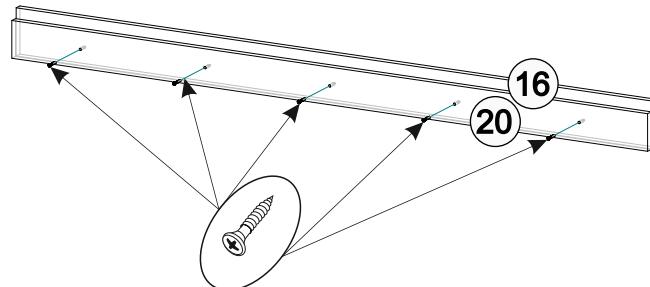


- Сборка производится горизонтально , тыльной стороной вниз. Боковины 2 и 3 скрепить между собой вязкой 7 при помощи еврошурупов 6х50 мм. цоколь 21 и сборку цоколей 16 и 20 соедините с вязкой 7 и боковинами 2 и 3 также при помощи еврошурупов 6х50 мм. После этого к боковинам и цоколям прибейте по 2 подпятника к каждой гвоздями 2х20мм.

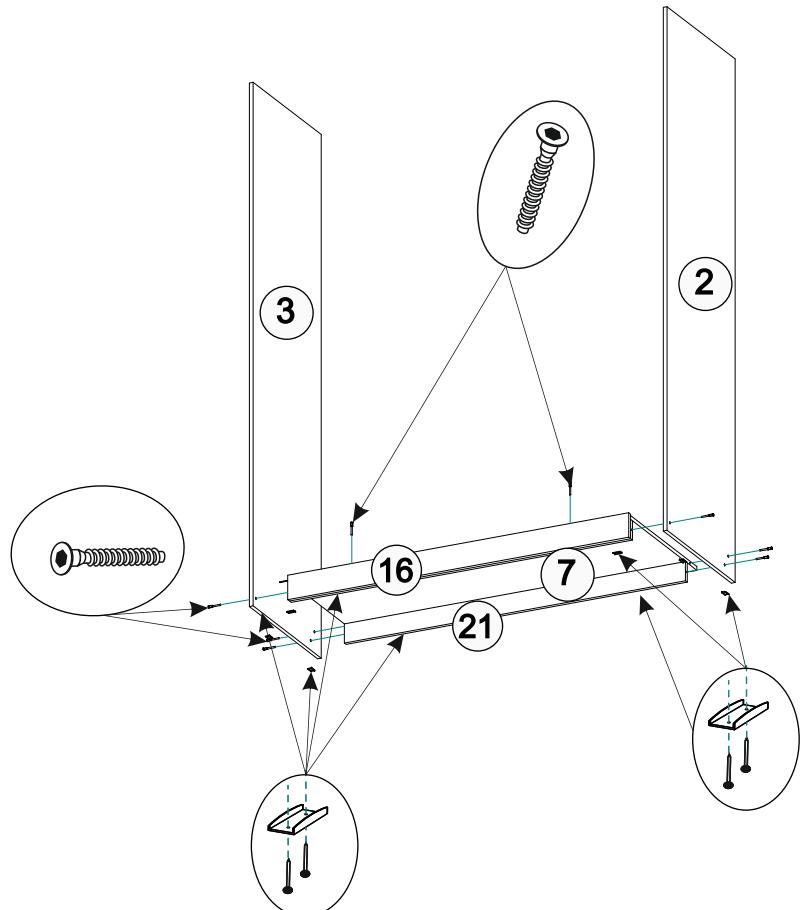


5. Далее к вязке 7 присоединить перегородки 5 и 6 установить вязку 8 скрепив их между собой так-же еврошурупами 6х50 мм. Затем соединить перегородки 12 с вязкой 8 и после этого установить крышу 4 и соединить её с боковинами 2 и 3, и с двумя перегородками 12 также при помощи еврошурупов.

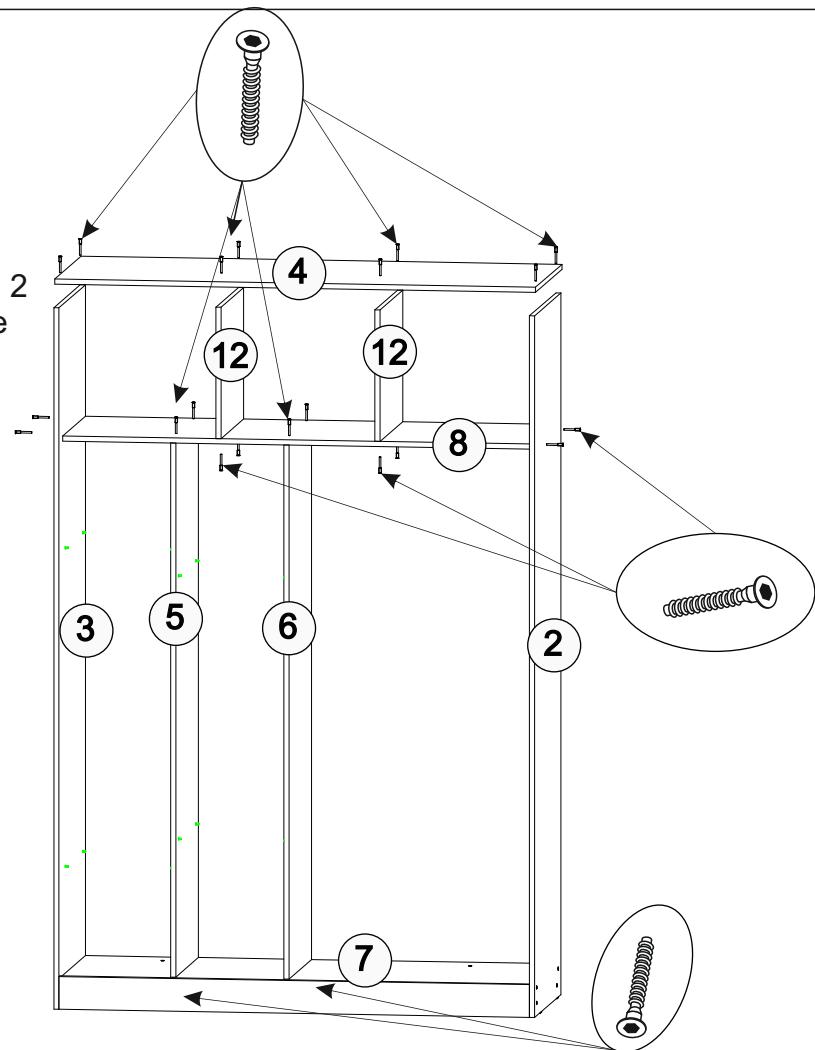


6. Далее устанавливаем вязки 13 и вязку 11 внутри шкафа и закрепляем их так же еврошурупами 6х50 мм. Установите полкодержатели.

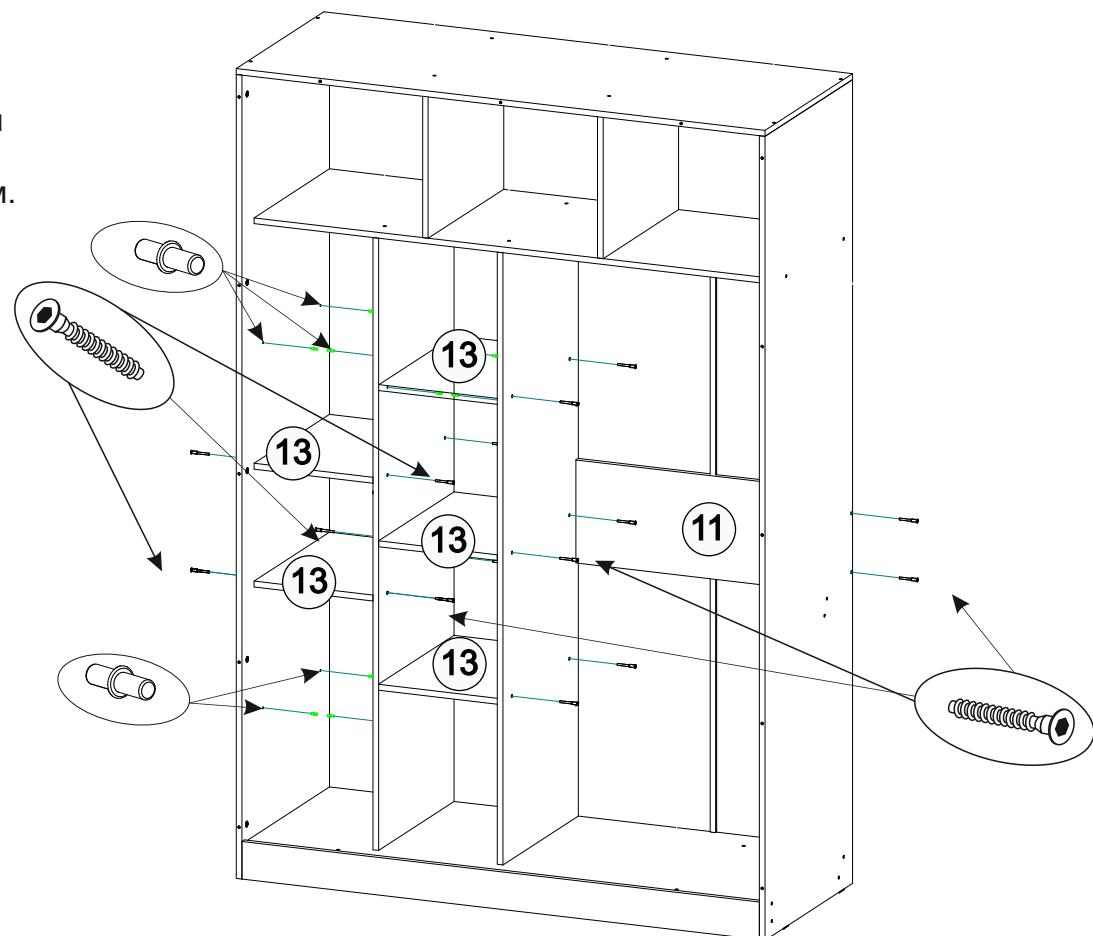

7. Для закрепления задней стенки переверните собранный шкаф лицевой частью вниз и измерьте диагонали А и Б при помощи рулетки , они должны быть равными.
Не меняя положения шкафа положите ДВП 26 и прибейте его гвоздями 2x20 к крыше и боковинам контролируя размеры диагоналей А и Б.
Уложите два ДВП 25, соединив их между собой соединительным профилем и так же прибейте гвоздями 2x20. Затем прибейте ДВП 28.

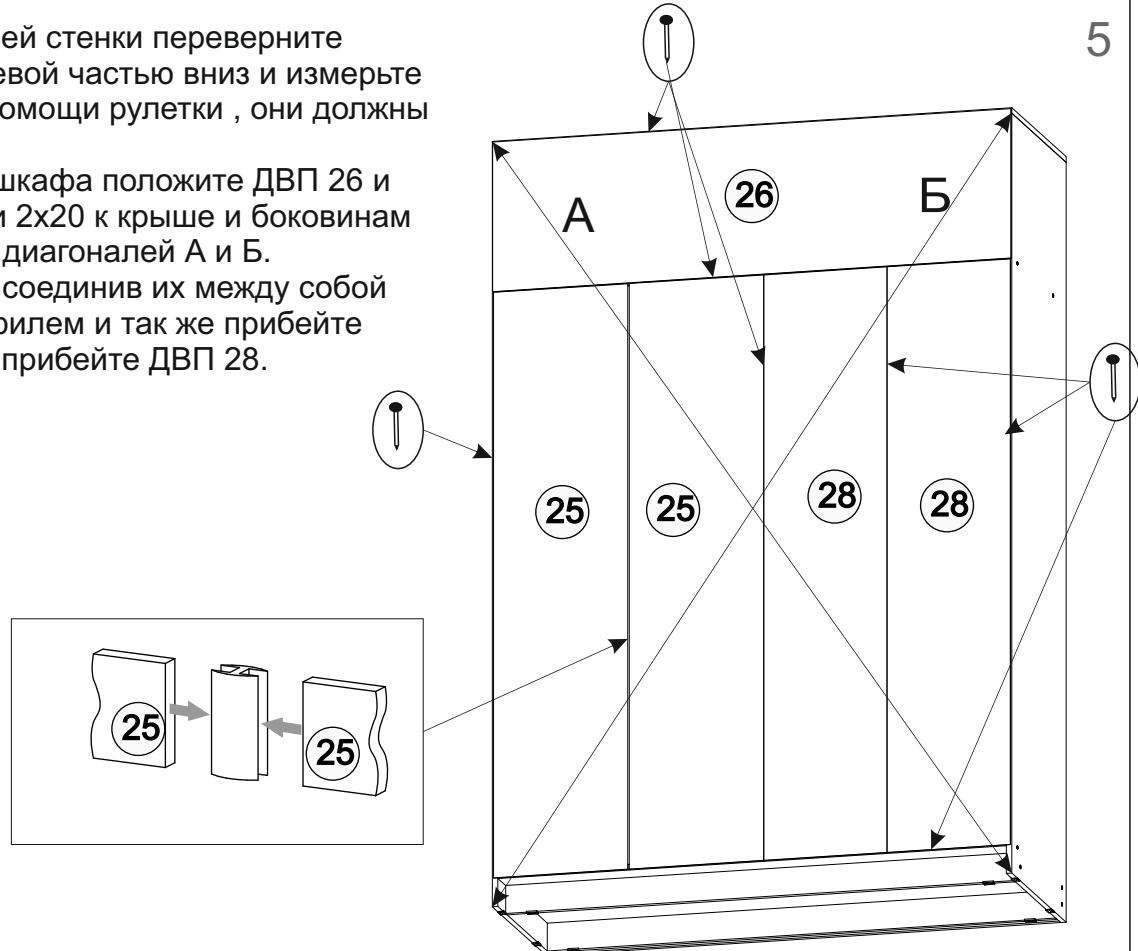


8. Установите штангу 33, закрепите два фланца для трубы шурупами 4x16 мм с обоих концов трубы.

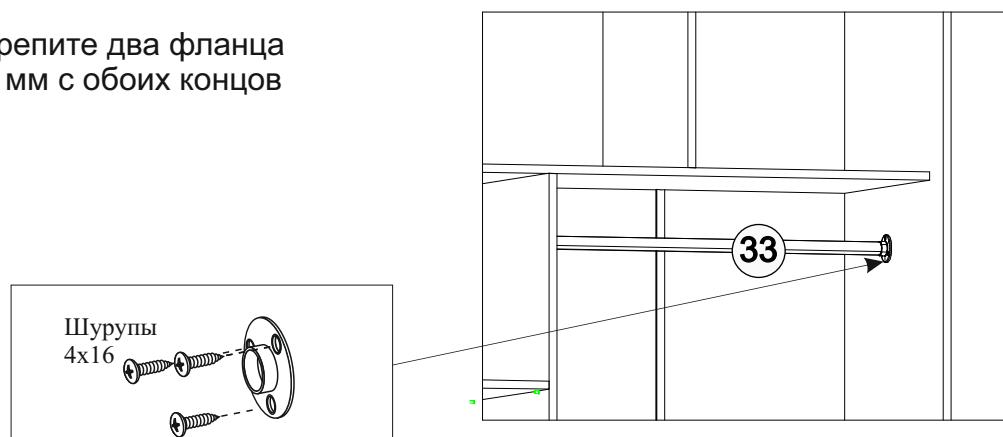


9. В нижнюю направляющую вставить позиционер для стопора колеса по одному на каждый полозок, в соответствии с расположением закрытой двери с левой или правой стороны.


Схема монтажа позиционера

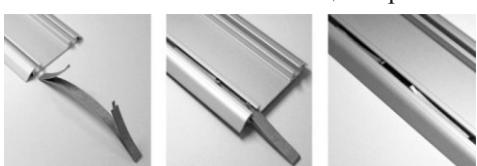


10. Закрепить шурупами 4x16 мм нижнюю направляющую по разметке в вязке 7

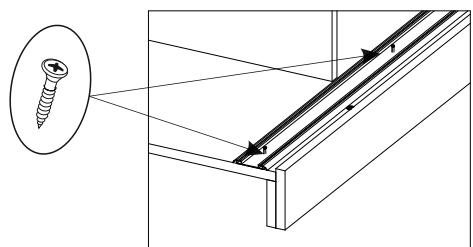

11. При помощи двойных эксцентриковых стяжек соберите декоративную обкладку из фальшпанелей 9, 10 и 15. В панели 9, 10 и 15 вверните эксцентрики.

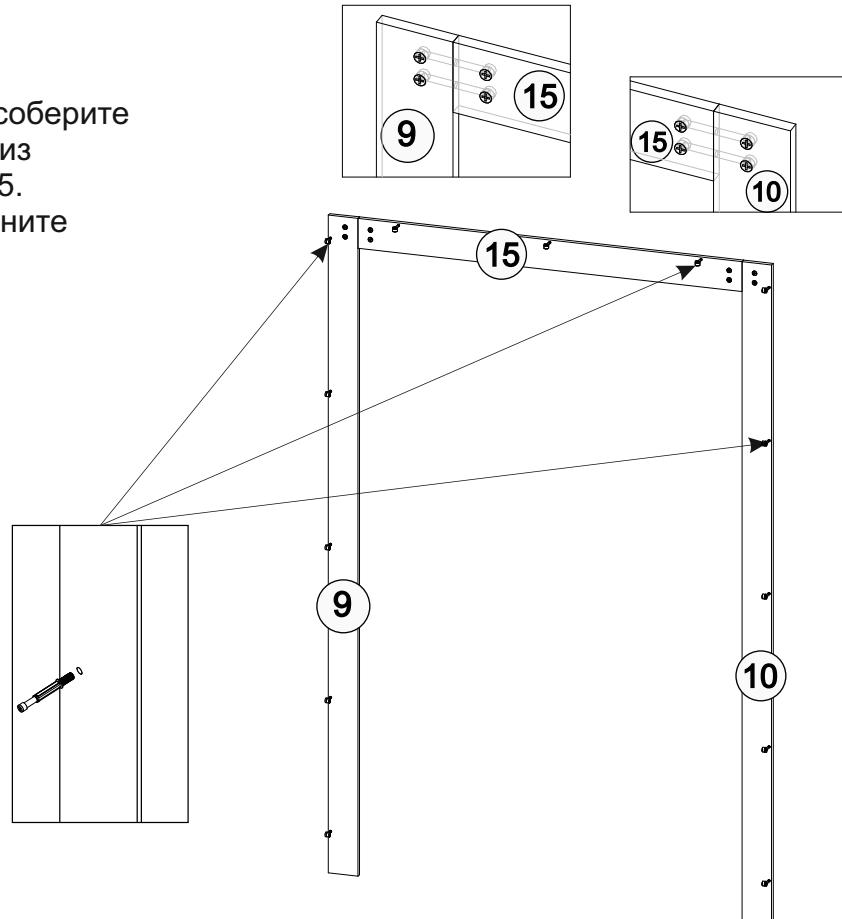

12. Закрепите собранную обкладку из панелей 9, 10 ,15 на шкафу при помощи эксцентриковой стяжки закрепив её на боковинах 2, 3 и на крышке 4.

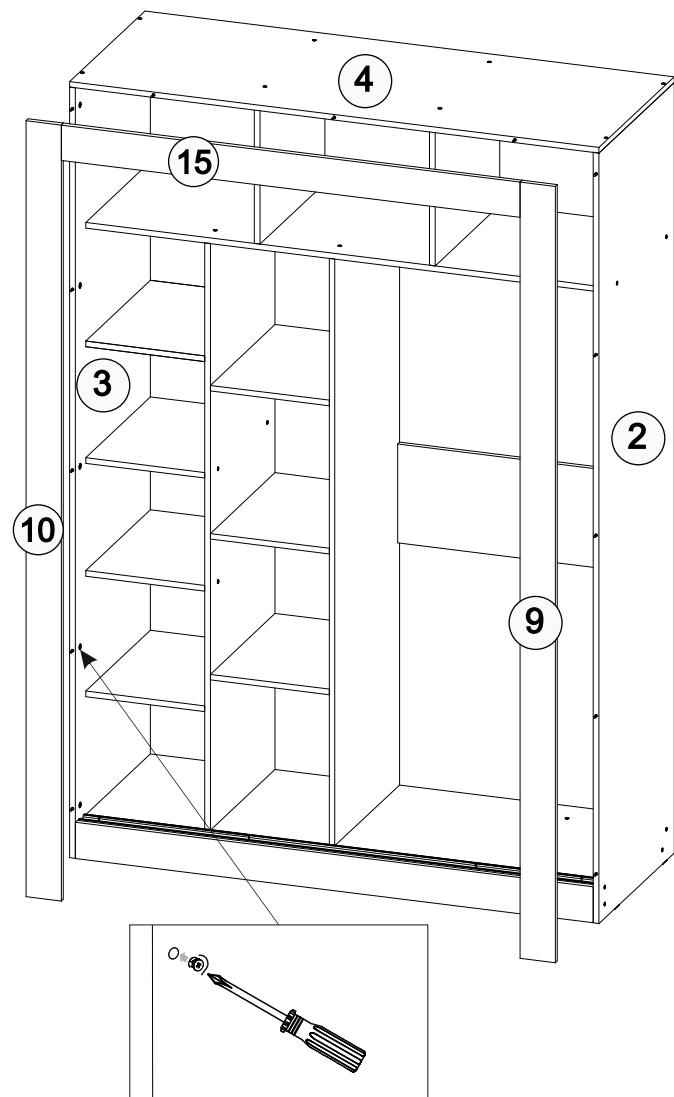

13. Собранный корпус шкафа установите на место его эксплуатации и выровняйте его по уровню.


14. Закрепить шурупами 4x16 мм верхнюю направляющую по разметке в крыше 4.

15. На лежащие на полу створки наклейте зеркала согласно инструкции как показано на рисунке.

(*Определите центр створки по высоте и отступите от противоположного установленной ручке края 1-5мм. Поклейку зеркал рекомендуем начинать с центра, при этом расстояние между зеркалами должно быть примерно 10мм. Вы можете самостоятельно выбрать вышеуказанные размеры!)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ


Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. В качестве ветоши следует применять материалы не оставляющие волокна и нити. Для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель БР-2 и т.д.) Следует быть осторожными при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшить адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10гр. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов не подвергая соединение нагрузке. Для дополнительной фиксации обязательно нужно использовать клей для поклейки зеркал (K R A S S - зеркало или др.).

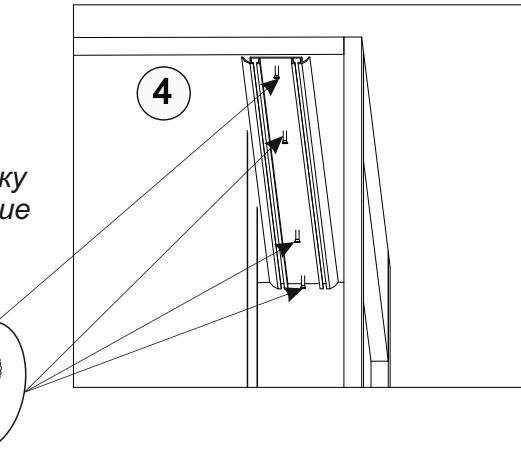

16. На фасады 1 установите по 4 ролика BF 80 и закрепите их шурупами 4x16 по разметке на внутренней стороне фасада.

Приверните к фасадам ручки.

На нижних роликах выверните регулировочный винт для свободного перемещения диска ролика.

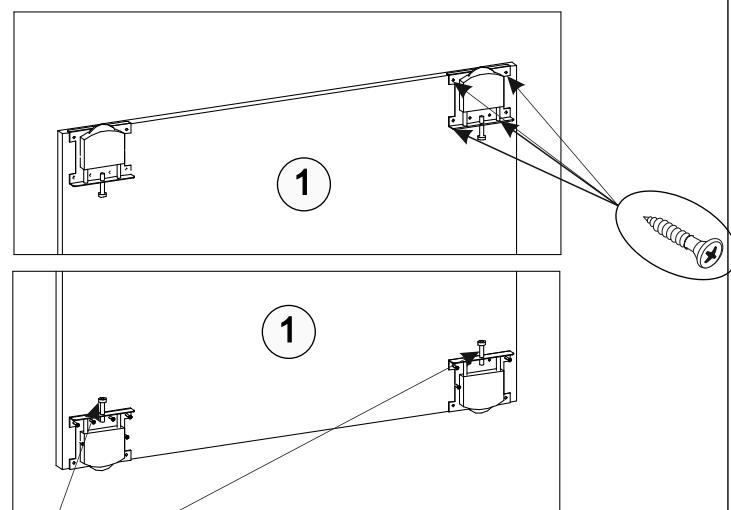

Винт регулировочный

17. К торцу фасада со стороны ручки приклейте шлегель. Установите фасады на место.

Установку начинать с фасада перемещающегося по дальней направляющей.

Для этого заведите верх двери в нужный паз до предела и установите колесики роликов в паз нижней направляющей, опустив дверь.

Аналогичным образом установите второй фасад.

Регулировка вертикальности фасадов осуществляется вворачиванием или выворачиванием регулировочных винтов.



Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

Шкаф-купе «Неаполь»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приkleить