

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков и электриков.

Монтаж светового оборудования производить после полной сборки изделия по схеме монтажа электрооборудования. **Подключение блока питания должно производиться квалифицированным специалистом согласно руководству по эксплуатации блока питания.**

Схема монтажа электрооборудования




ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения поломок мебели их необходимо прикрепить к стене. Если не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru

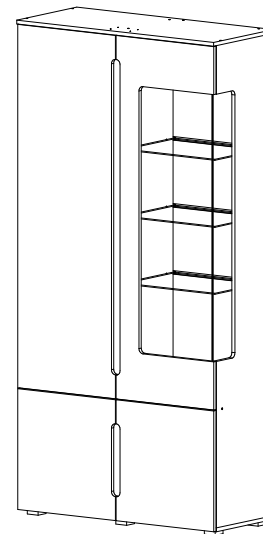


«КИМ» Шкаф с подсветкой 1000x2060x420 (ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

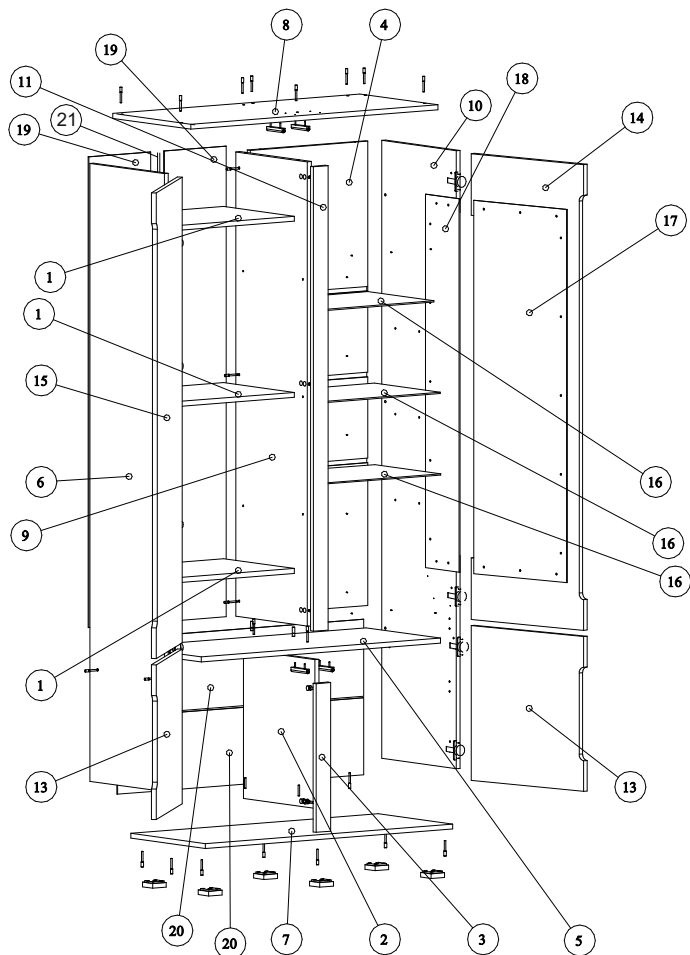

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Полка	3	476	380
2	Перегородка	1	483	384
3	Планка	1	483	59
4	Задняя стенка	1	1509	476
5	Вязка	1	968	400
6	Боковина левая	1	2008	400
7	Крышка	1	1000	400
8	Крышка	1	1000	420
9	Перегородка	1	1509	384
10	Боковина правая	1	2008	400
11	Планка	1	1509	59
13	Створка	2	503	496
14	Створка под стекло	1	1513	496
15	Створка	1	1513	496
16	Полка стекло	3	466	354
17	Стекло	1	1213	409
18	Стекло	1	1213	180
19	Задняя стенка	2	1529	250
20	Задняя стенка	2	250	996
21	Проф. соединительный	1	1514	

Вид	Наименование	Кол.
	Евровинт 6x50	28
	Шцруп 4x30	24
	Шуруп 4x16	60
	Еврозаглушка	20
	Втулка под стекло	20
	Толкатель	4
	Петля накладная 90	10
	Полкодержатель для стекла	12
	Полкодержатель	12
	Опора ОСК-20К	6
	Эксцентриксовая стяжка	5
	Шкант 8x30	2
	Блок питания	1



схема установки соединительного профиля


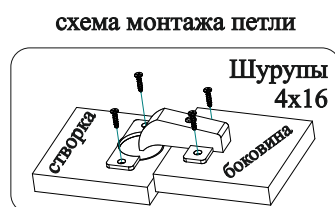


схема монтажа эксцентриксовой стяжки

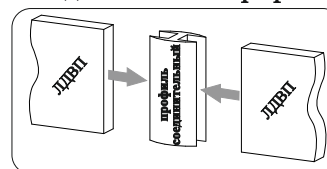