

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru




Кухонный гарнитур 2,6м
Кухонный гарнитур «Техно-6» 2,6м


Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20____год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Кухонный гарнитур 2,6м
Кухонный гарнитур «Техно-6» 2,6м
2600x932x506(600) (ШхВхГ)
2600x718x300 (ШхВхГ)

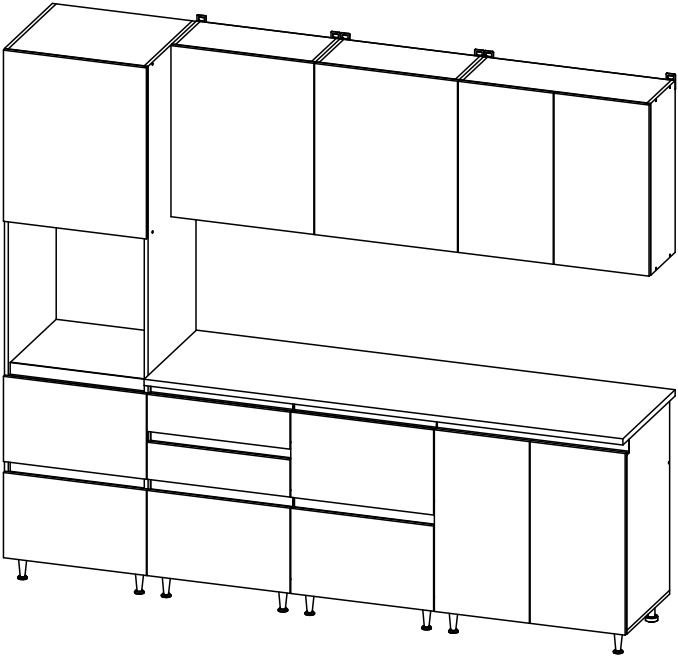


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

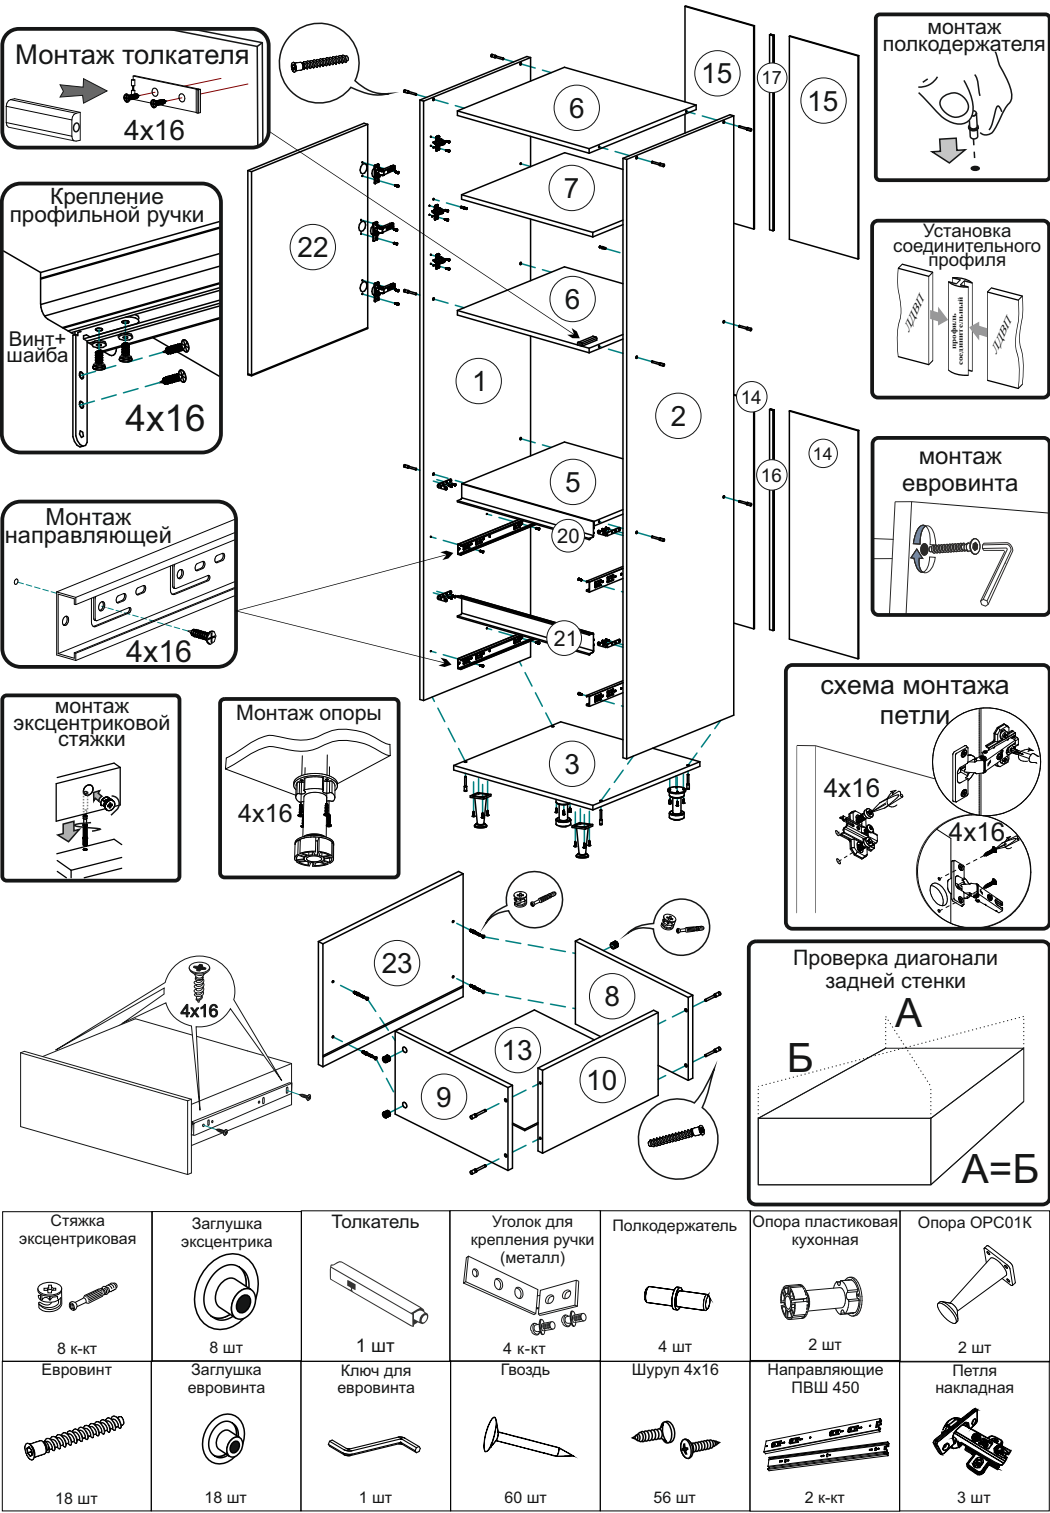

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4х16 закрепите ответные планки петель, направляющие ящиков к боковине 1,2.
3. Евровинтами закрепите вязки 5,6 и крышку 3 к боковинам 1,2.
4. Закрепите профильную ручку 20,21 с помощью шурупов 4х16 и уголка для крепления.
5. Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 14,15 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив панели ЛДВП профилем 16,17.
6. Соберите ящики. Для этого евровинтами соедините детали 8,9,10. Затем эксцентриковой стяжкой прикрепите фасад 23 к деталям 8,9. Гвоздями закрепите дно ящика ЛДВП 13, предварительно вставив его в паз на фасаде . Шурупами 4х16 закрепите ответные части направляющих к боковинам ящика.
7. Установите ящики на место и полку 7 на полкодержатели.
8. Закрепите петли на створку 22 шурупами 4х16, навесьте её. Установите толкатель на вязку 6 согласно схемы ниже. Отрегулируйте зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.



Схема установки и регулировки толкателя.

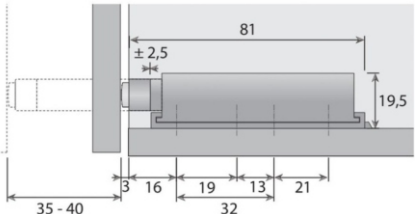

Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШП2Я600		
		Кол-во (шт)	Размер (мм)	
			Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2108	550
2	Боковина правая	1	2108	550
3	Крышка	1	600	550
5	Вязка	1	568	524
6	Вязка	2	568	550
7	Полка	1	566	530
8	Бок ящика левый	2	480	240
9	Бок ящика правый	2	480	240
10	Задняя стенка ящика	2	510	240
13	Дно ящика(ЛДВП)	2	540	486
14	Задняя стенка (ЛДВП)	2	802	296
15	Задняя стенка (ЛДВП)	2	714	296
22	Створка	1	715	597
23	Фасад ящика	2	356	597
17	Профиль соединительный	1	686	
16	Профиль соединительный	1	774	
20	Профиль L	1	568	
21	Профиль С	1	568	

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Монтаж заглушки L

Монтаж заглушки C

Монтаж направляющей

Крепление профильной ручки

Винт+шайба

4x16

Крепление столешницы

Установка соединительного профиля

МОНТАЖ эксцентриковой стяжки

Проверка диагонали задней стенки

Монтаж опоры

МОНТАЖ евровинта

Винт+шайба

4x16

Опора OPC01K

2 шт

Опора пластиковая кухонная

2 шт

Евровинт

16шт

Заглушка евровинта

16 шт

Направляющие ПВХ 450 мм

2 к-кт

Ключ для евровинта

1 шт

Гвоздь

60 шт

Заглушка эксцентрика

8 шт

Стяжка эксцентриковая

8 к-кт

Шуруп 4x16

44 шт

Шуруп 4x30

4 шт

Стяжка межсекционная

3 шт

Уголок для крепления ручки (металл)

4 к-кт

Заглушка для ручки C

1 к-кт

Заглушка для ручки L

1 к-кт

Монтаж заглушки L

Монтаж заглушки C

Монтаж направляющей

Крепление профильной ручки

Винт+шайба

4x16

Крепление столешницы

Установка соединительного профиля

Монтаж опоры

Проверка диагонали задней стенки

МОНТАЖ евровинта

МОНТАЖ эксцентриковой стяжки

Винт+шайба

4x16

Заглушка для ручки C

2 к-кт

Заглушка для ручки L

1 к-кт

Уголок для крепления ручки (металл)

6 к-кт

Гвоздь

60 шт

Стяжка эксцентриковая

12 к-кт

Опора OPC01K

2 шт

Опора пластиковая кухонная

2 шт

Направляющие ПВХ 450 мм

3 к-кт

Евровинт

20 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите направляющие ящика к боковине 1,2 и опоры ко дну 3.

3. Закрепите дно 3 и планки 5 к боковинам 1 и 2 евровинтами.

4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и для модуля ШН2ЯГ600 соединив панели 10 профилем 11.


5. Соберите ящики. Для этого евровинтами соедините детали 6,7 и 8. Затем эксцентриковой стяжкой прикрепите фасад 13 к деталям 6,7. Гвоздями закрепите дно ящика ЛДВП 9, предварительно вставив его в паз на фасаде 13. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих к боковинам ящика.

6. Для закрепления профильных ручек 20,21 сначала вставьте крепёжные уголки в соответствующие пазы на ручке, затем прикрепите заглушки на ручки и только после этого закрепите уголки шурупами 4x16 к боковинам 1,2, затем выровняйте ручки по габариту и аккуратно закрутите винты на крепёжных уголках.

7. Установите ящики на место.

8. Установите заглушки на видимые евровинты.

9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 5.

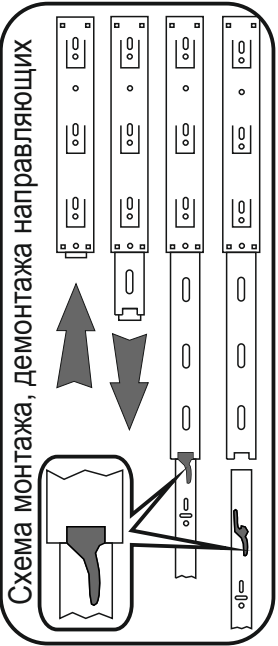

Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШН2ЯГ400			ШН2ЯГ600		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1	790	490	1
3	Дно	400	490	1	600	490	1
5	Планка	368	60	2	568	60	2
6	Бок ящика левый	480	240	2	480	240	2
7	Бок ящика правый	480	240	2	480	240	2
8	Задняя стенка ящика	310	240	2	510	240	2
9	Дно ящика(ЛДВП)	340	486	2	540	486	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	396	1	802	296	2
13	Фасад ящика	356	397	2	356	597	2
20	Ручка профильная L	393		1	593		1
21	Ручка профильная C	393		1	593		1
11	Профиль соед.	Не комплектуется!			774		1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Монтаж заглушки L

Монтаж заглушки C

Монтаж направляющей

Крепление профильной ручки

Винт+шайба

4x16

Крепление столешницы

Установка соединительного профиля

Монтаж опоры

Проверка диагонали задней стенки

МОНТАЖ евровинта

МОНТАЖ эксцентриковой стяжки

Винт+шайба

4x16

Заглушка для ручки C

2 к-кт

Заглушка для ручки L

1 к-кт

Уголок для крепления ручки (металл)

6 к-кт

Гвоздь

60 шт

Стяжка эксцентриковая

12 к-кт

Опора OPC01K

2 шт

Опора пластиковая кухонная

2 шт

Направляющие ПВХ 450 мм

3 к-кт

Евровинт

20 шт

Монтаж заглушки L

Монтаж заглушки C

Монтаж направляющей

Крепление профильной ручки

Винт+шайба

4x16

Крепление столешницы

Установка соединительного профиля

Монтаж опоры

Проверка диагонали задней стенки

МОНТАЖ евровинта

МОНТАЖ эксцентриковой стяжки

Винт+шайба

4x16

Заглушка для ручки C

2 к-кт

Заглушка для ручки L

1 к-кт

Уголок для крепления ручки (металл)

6 к-кт

Гвоздь

60 шт

Стяжка эксцентриковая

12 к-кт

Опора OPC01K

2 шт

Опора пластиковая кухонная

2 шт

Направляющие ПВХ 450 мм

3 к-кт

Евровинт

20 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите направляющие ящика к боковине 1,2 и опоры ко дну 3.

3. Закрепите дно 3 и планки 5 к боковинам 1,2 евровинтами.

4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 15 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и (для ШНЗЯ600) соединив панели 15 профилем 16.


5. Соберите ящики. Для этого соедините евровинтами заднюю стенку ящика 8/11 с боковинами 6,7/9,10, затем прикрепите фасад 12/13 к боковинам ящика, используя эксцентриковые стяжки и закрепите дно ящика(ЛДВП) 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде и выровняв диагональ с помощью рулетки. Прикрепите шурупами 4x16 направляющие к боковинам ящиков.

6. Для закрепления профильных ручек 20,21 сначала вставьте крепёжные уголки в соответствующие пазы на ручке, затем прикрепите заглушки на ручки и только после этого закрепите уголки шурупами 4x16 к боковинам 1,2, затем выровняйте ручки по габариту и аккуратно закрутите винты на крепёжных уголках.

7. Установите ящики на место.

8. Установите заглушки на видимые евровинты.

9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 5.

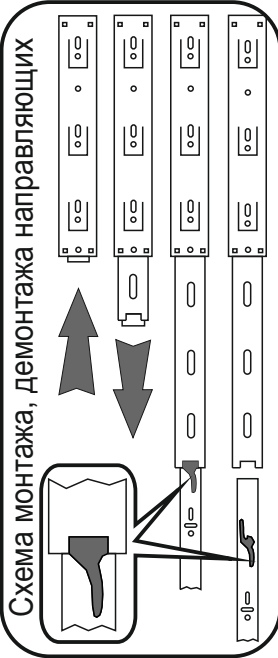

Комплектация деталей.



№ по схеме	Наименование	ШНЗЯ400			ШНЗЯ600		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1	790	490	1
3	Дно	400	490	1	600	490	1
5	Планка	368	60	2	568	60	2
6	Бок ящика левый	480	100	2	480	100	2
7	Бок ящика правый	480	100	2	480	100	2
8	Задняя стенка ящика	310	100	2	510	100	2
9	Бок ящика левый	480	240	1	480	240	1
10	Бок ящика правый	480	240	1	480	240	1
11	Задняя стенка ящика	310	240	1	510	240	1
14	Дно ящика(ЛДВП)	340	486	3	540	486	3
15	Задняя стенка (ЛДВП)	802	396	1	802	296	2
12	Фасад ящика	155	397	2	155	597	2
13	Фасад ящика	356	397	1	356	597	1
20	Ручка профильная L	393		1	593		1
21	Ручка профильная C	393		2	593		2
16	Профиль соед	Не комплектуется!			774		1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель к боковине 1(2) и опоры ко дну 3.
3. Закрепить дно 3 и планку 4 к боковинам 1 и 2 евровинтами.
4. Для закрепления профильной ручки 20 сначала вставьте крепёжные уголки в соответствующие пазы на ручке, затем прикрепите заглушки на ручки и только после этого закрепите уголки шурупами 4x16 к боковинам 1,2, затем выровняйте ручку по габариту и аккуратно закрутите винты на крепёжном уголке.
5. Закрепить петли на створку 13 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
6. Установить заглушки на видимые евровинты.
8. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x16 и уголков 20x20.

Комплектация деталей.


№ по схеме	Наименование	ШНМ800		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	800	490	1
4	Планка	768	60	1
13	Створка	759	397	2
20	Ручка профильная L	793		1

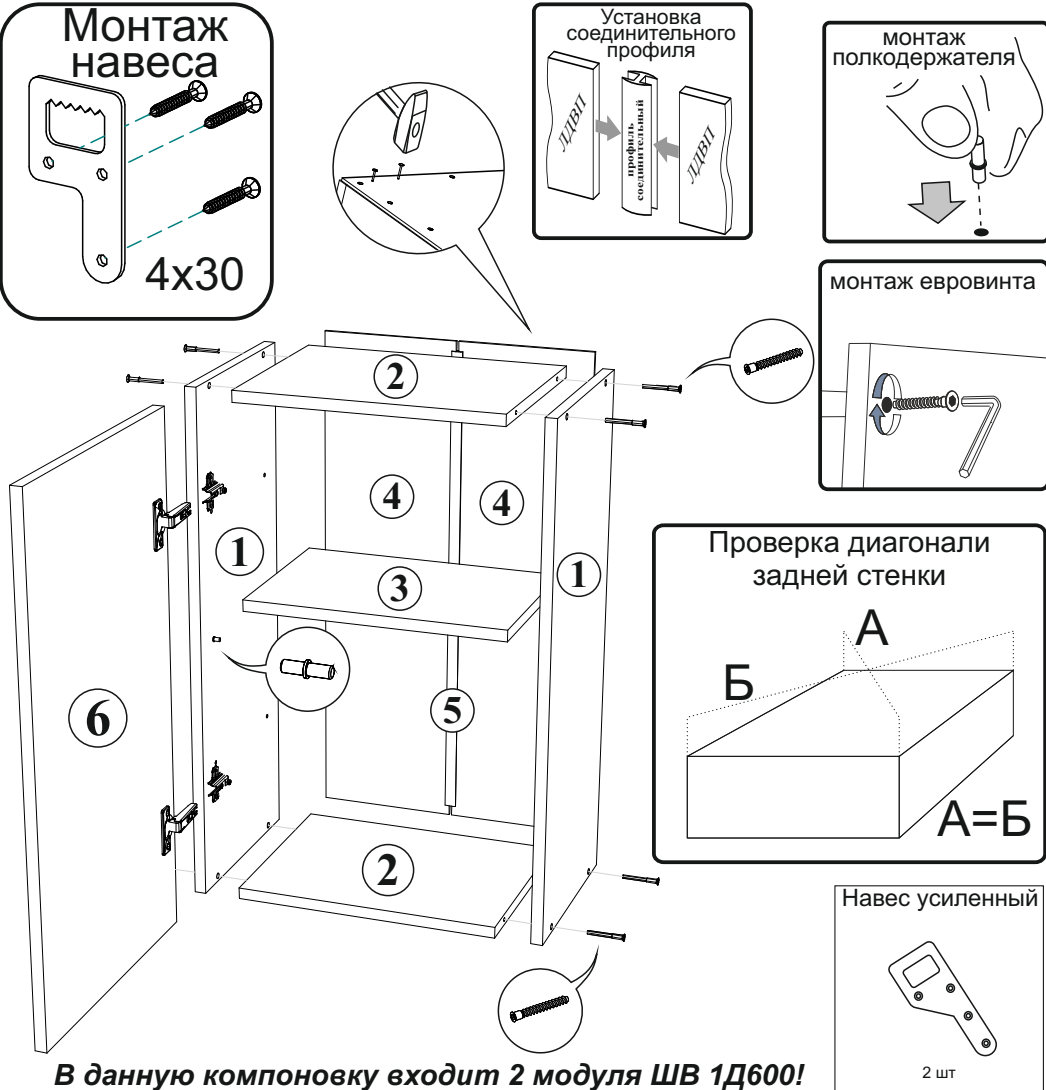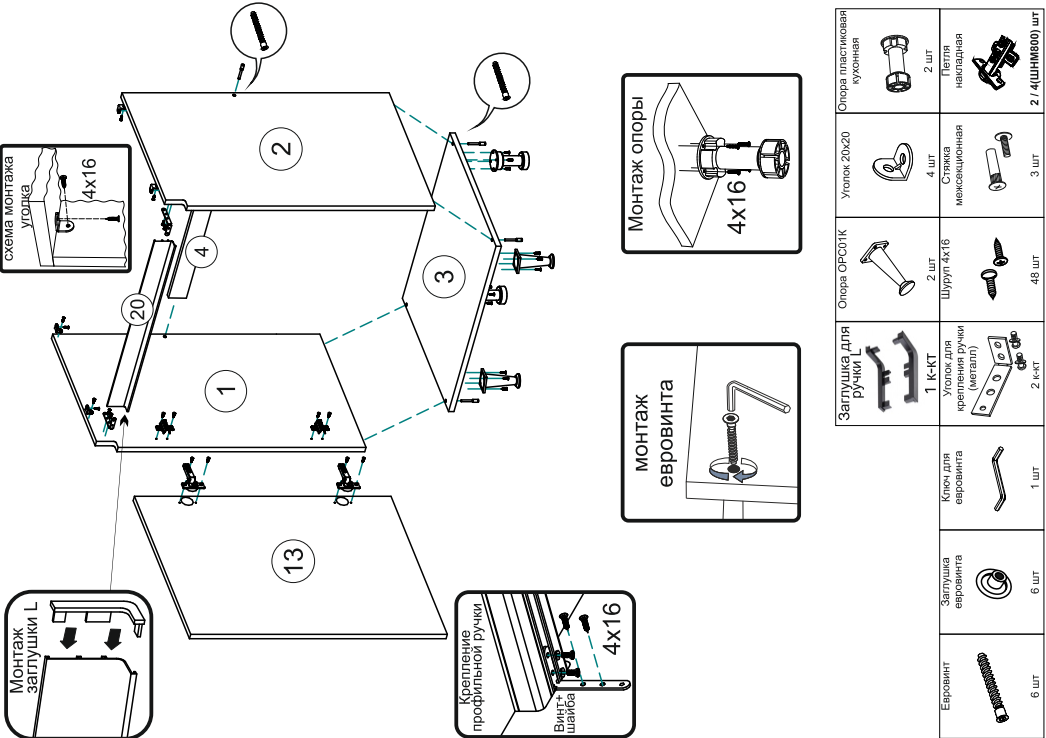

Толкатель	Полкодержатель	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	Петля накладная
1 шт	4 шт	3 шт	6 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт


1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 4 гвоздями, предварительно соединив их профилем 5 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створки 6 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 6 шурупами 3.5x30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки. Или закрепите толкатели.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

Комплектация деталей.		ШВ800		
№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2
2	Вязка	768	280	2
3	Полка	768	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	262	3
5	Профиль соедин.	686	-	2
6	Створка	715	397	2

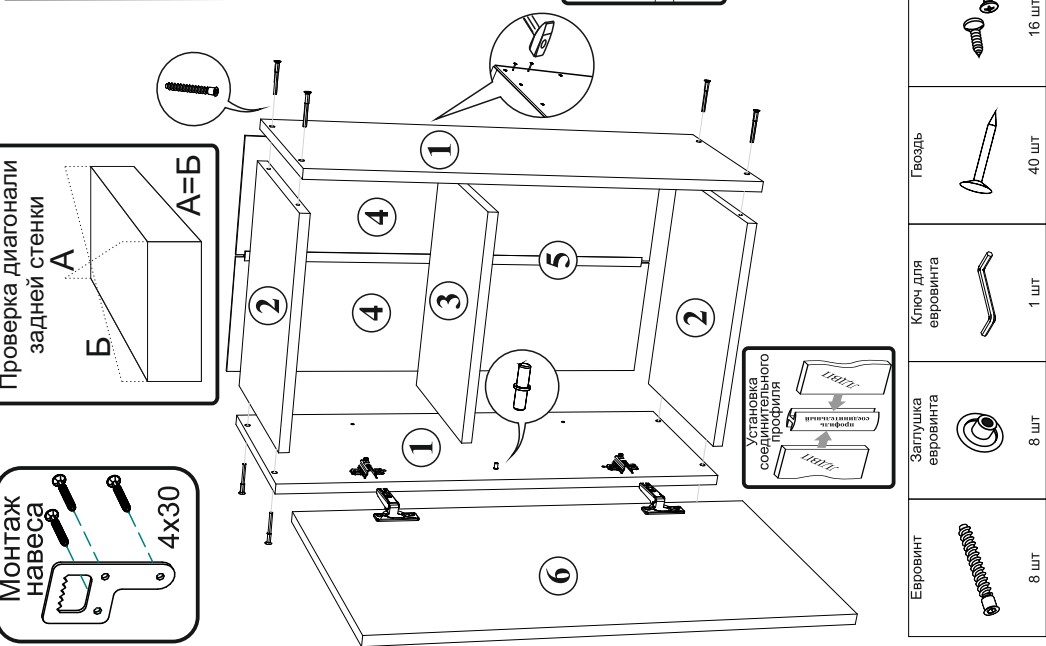

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
8. Закрепите толкатель согласно представленной схемы.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

Комплектация деталей.		ШВ1Д600		
№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2
2	Вязка	568	280	2
3	Полка	568	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	295	2
5	Профиль соединительный	686	-	1
6	Створка	715	597	1

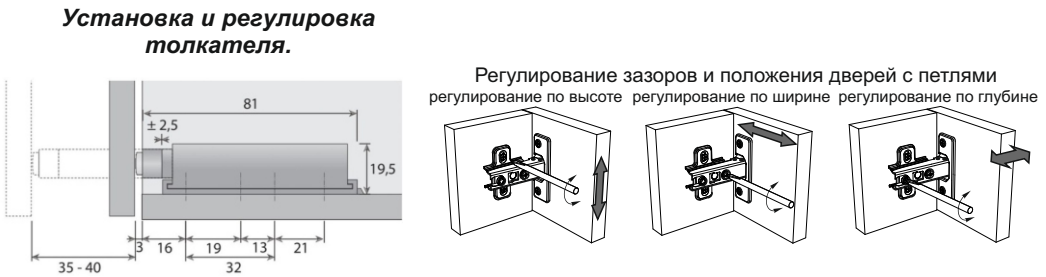

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.