


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Спальный гарнитур «Ривьера»**  
**Кровать 1.2**  
1267x800x2138 (ШxВxГ)

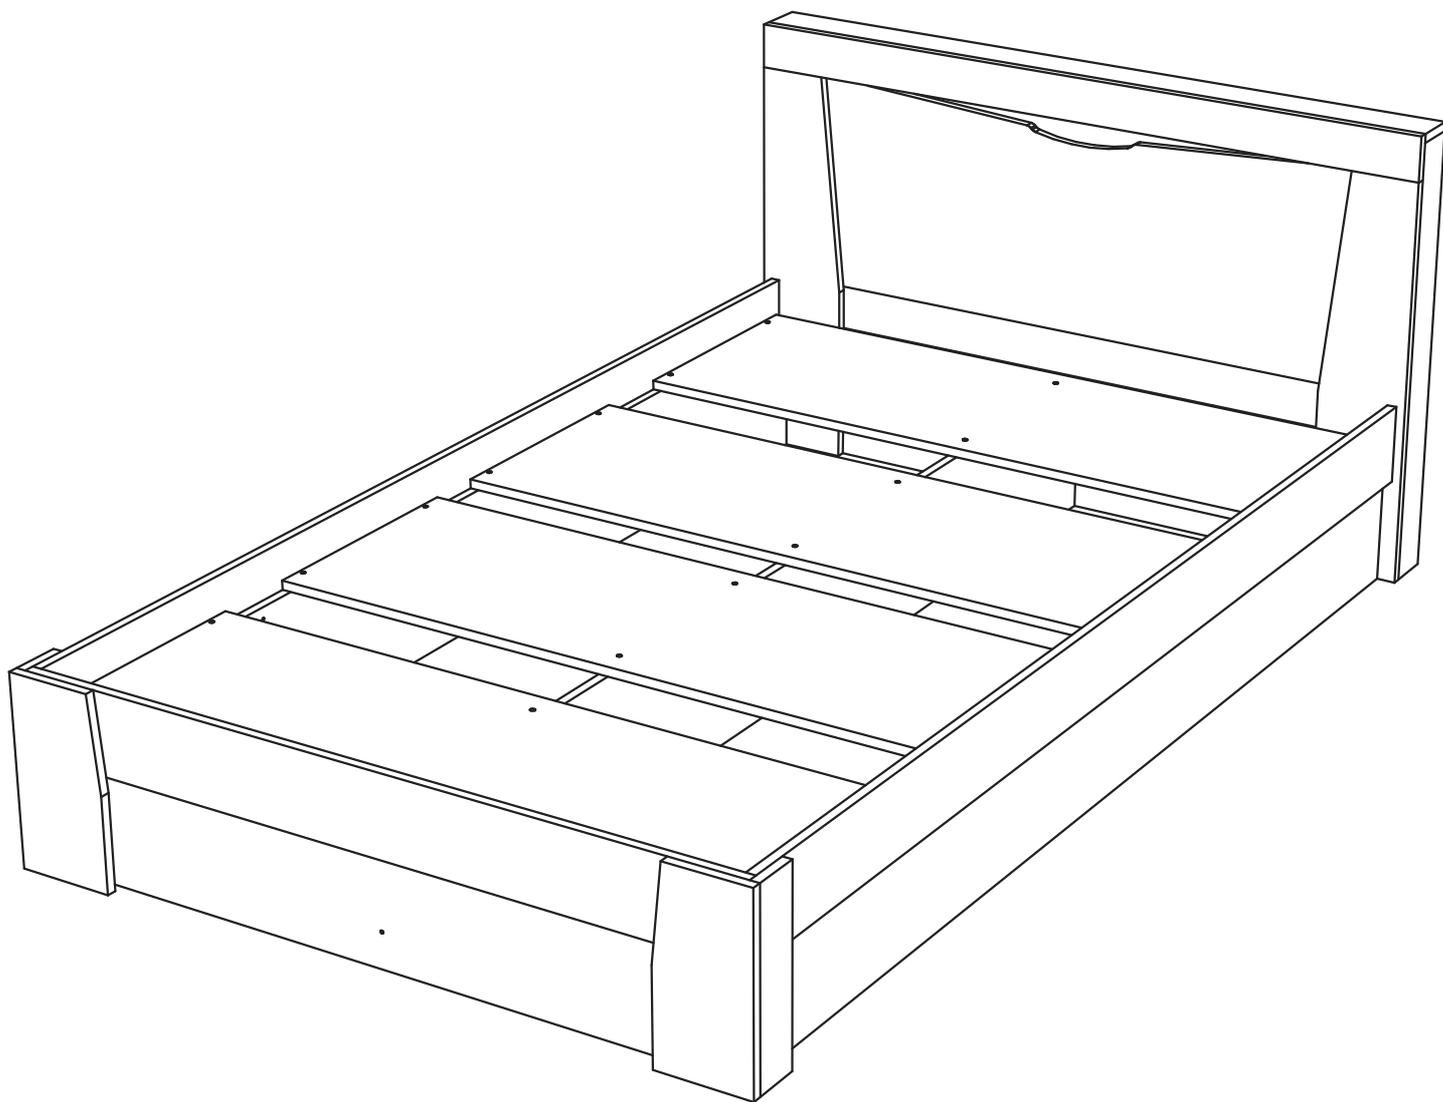


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали


|             | Наименование  | Размер (мм) |        | Кол-во шт. | № по схеме |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------|------------|
|             |               | Длина       | Ширина |            |            |
| Упаковка №1 | Щит           | 1235        | 400    | 1          | 1          |
|             | Щит           | 720         | 160    | 2          | 2          |
|             | Боковина      | 784         | 80     | 2          | 5          |
|             | Планка        | 1267        | 80     | 1          | 7          |
|             | Нога          | 320         | 80     | 2          | 8          |
|             | Нога          | 320         | 160    | 2          | 9          |
|             | Задняя стенка | 1235        | 240    | 1          | 10         |
|             | Задняя стенка | 1235        | 164    | 1          | 11         |
|             | Планка        | 184         | 100    | 2          | 15         |
|             | Крышка        | 1267        | 80     | 1          | 20         |
| Упаковка №2 | Царга         | 2010        | 240    | 2          | 3          |
|             | Перегородка   | 2010        | 240    | 1          | 4          |
|             | Планка        | 2010        | 136    | 2          | 12         |
|             | Планка        | 1235        | 136    | 1          | 13         |
|             | Щит           | 1171        | 240    | 1          | 14         |
| Упаковка №3 | Ложе          | 1203        | 405    | 4          | 19         |

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент  
для сборки

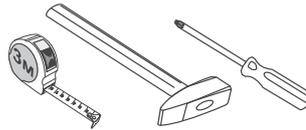


\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

| Евровинт  | Стяжка эксцентриковая   | Ключ для евровинта  | Гвоздь  | Подпятник   | Шуруп 4x30  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 38 шт   | 27 к-кт   | 2 шт  | 16 шт   | 8 шт  | 32 шт   |

## Схема сборки модуля:



1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Соедините щиты №2 с боковинами № 5 эксцентриковыми стяжками.

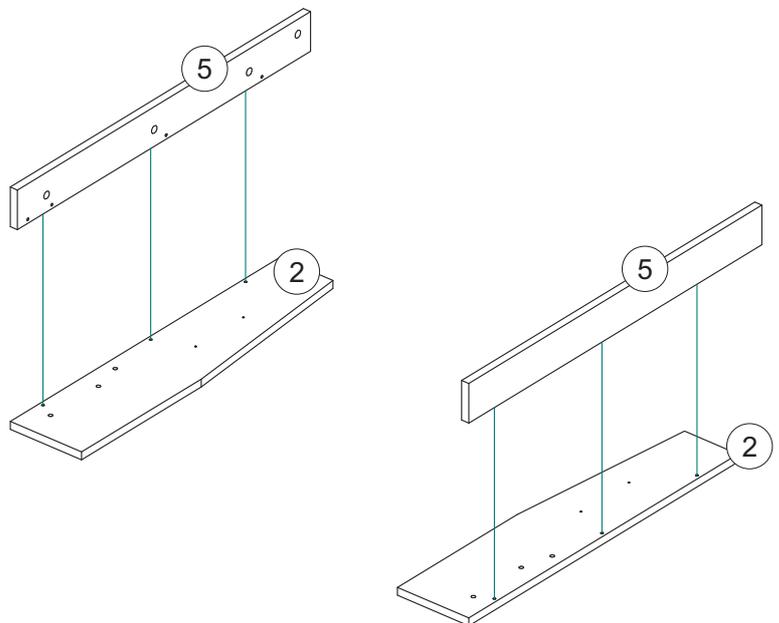


**3. Соедините евровинтами царги № 3 с боковинами №5.**


схема крепления евровинта

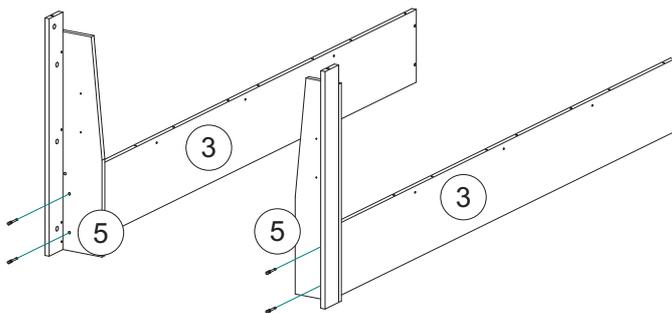

**4. Далее с помощью эксцентриковых стяжек соедините щит № 1 и заднюю стенку №10 с боковинами №5.**

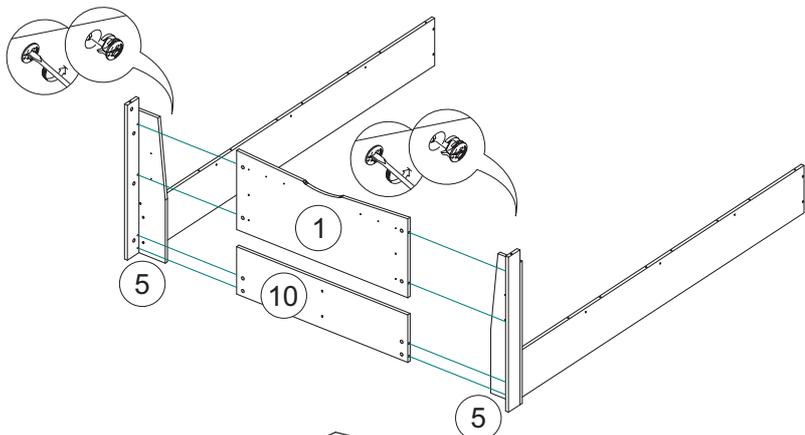


**5. Затем этими же эксцентриковыми стяжками соедините планку № 7 с крышкой №20, после чего крышку №20 соедините с боковинами №5.**

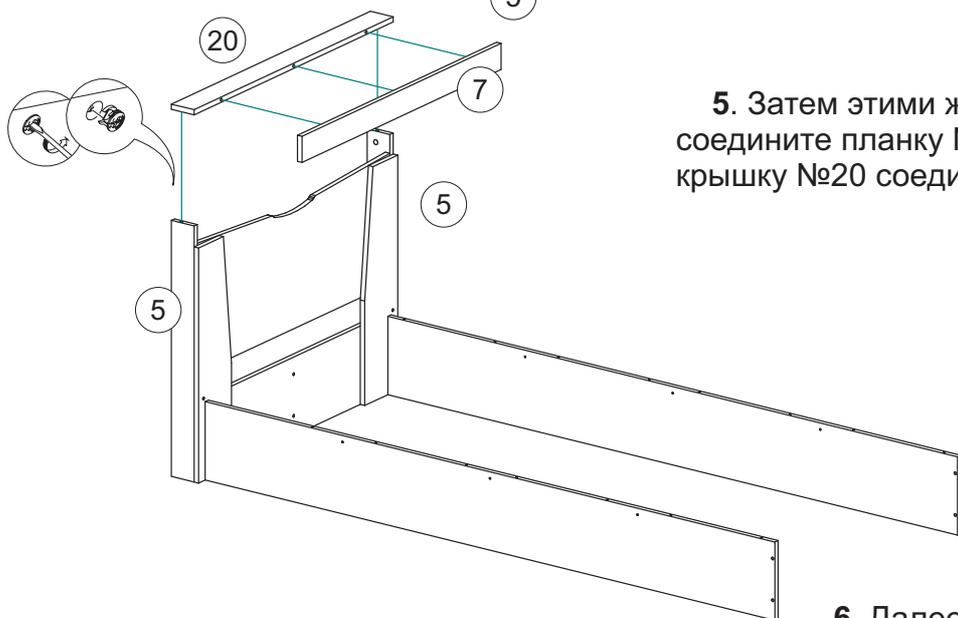

**6. Далее соедините эксцентриковыми стяжками заднюю стенку № 11 с крышкой №20.**


Используя шурупы 4x30 прикрутите заднюю стенку №11 к щиту №1 и щитам № 2.

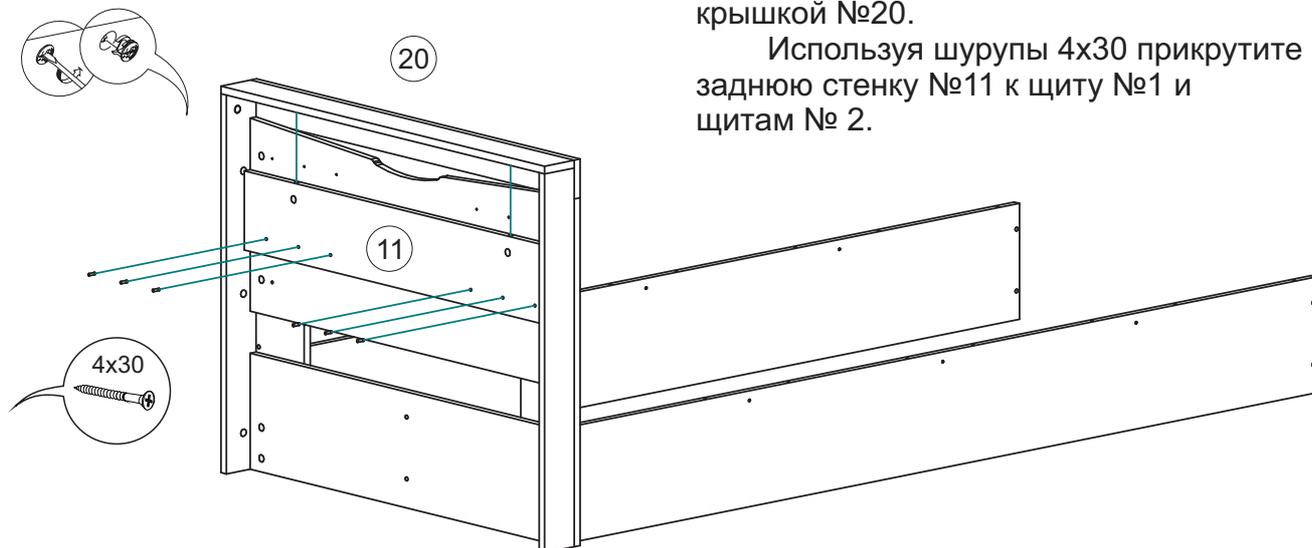




**7.** Соедините евровинтами перегородку №4 с задней стенкой №10. Используя эксцентрики стяжки соедините перегородку №4 с щитом №14. Затем с помощью евровинтов соедините щит №14 с царгами №3.



**8.** Соедините евровинтами планки №12 с щитами №2 и планкой №13. После чего шурупами 4x30 прикрутите планки №12 к царгам №3, а планку №13 к щиту №14.

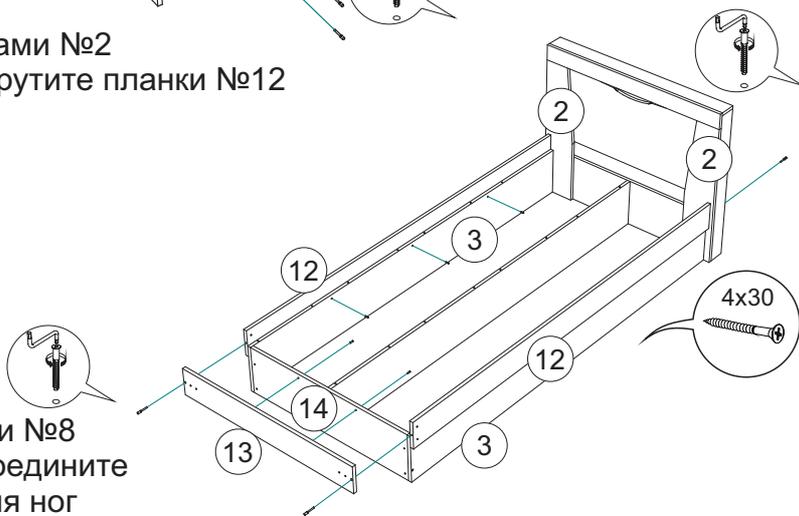

**9.** Эксцентриковыми стяжками соедините ноги №8 с ногами №9. Затем, используя шурупы 4x30, соедините планки №15 с ногами №9. Собранные основания ног прикрутите шурупами 4x30 щиту №14, планкам №12, №13.

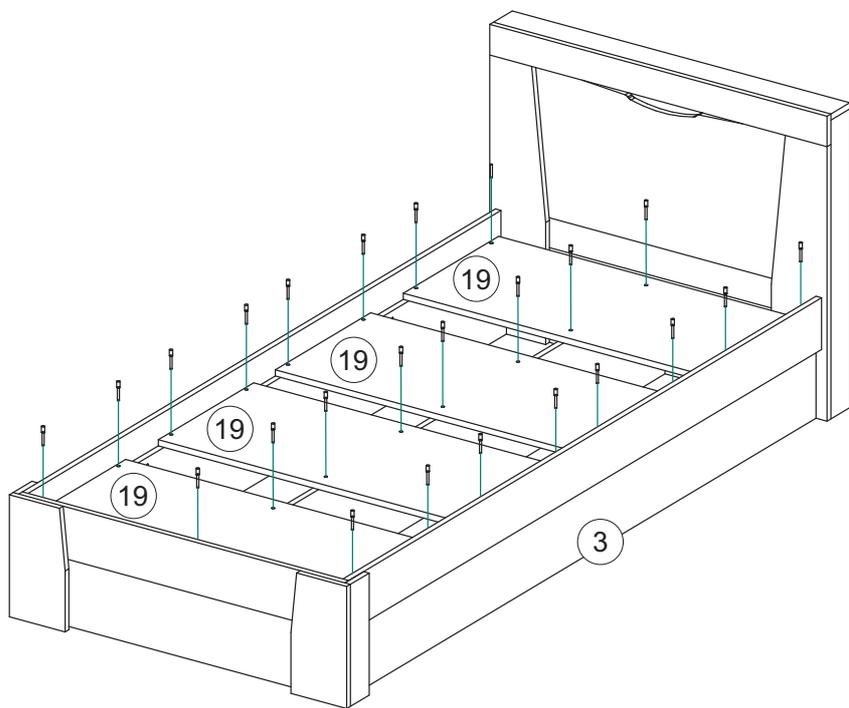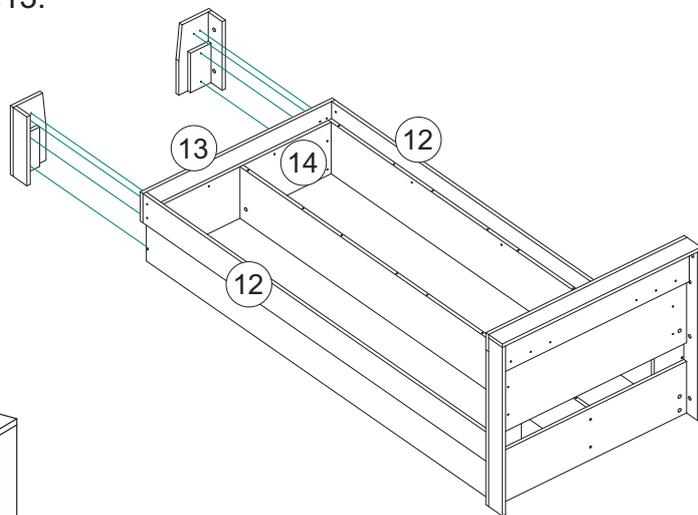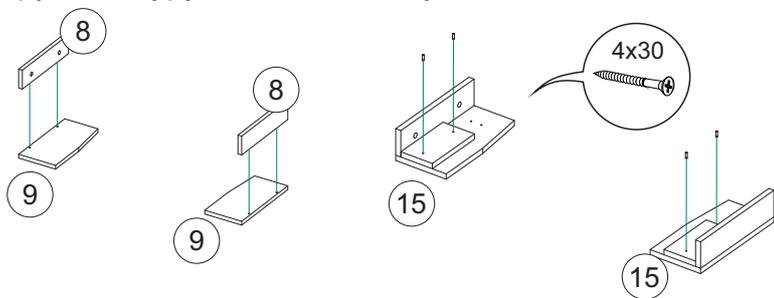

**10.** После сборки каркаса кровати, для придания конструкции жесткости, соедините между собой царги №3, перегородку №4 с настилом №19 евровинтами, как показано на схеме.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г. Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

С/Г «Ривьера» Кровать 1.2

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП