

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.


ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

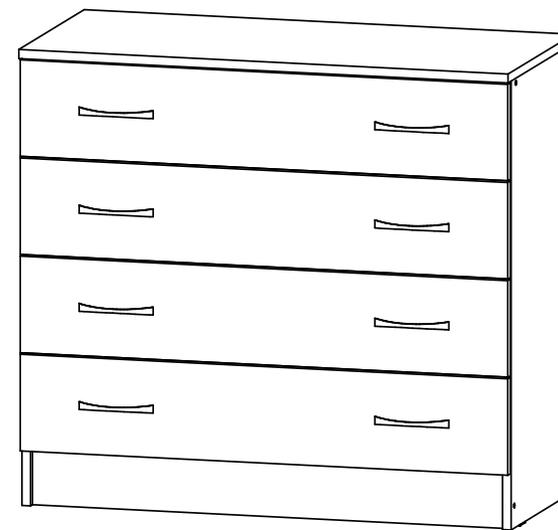

Спальный гарнитур «Афина 1» Комод

900x816x430(ШxВxГ)


Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

Схема сборки.

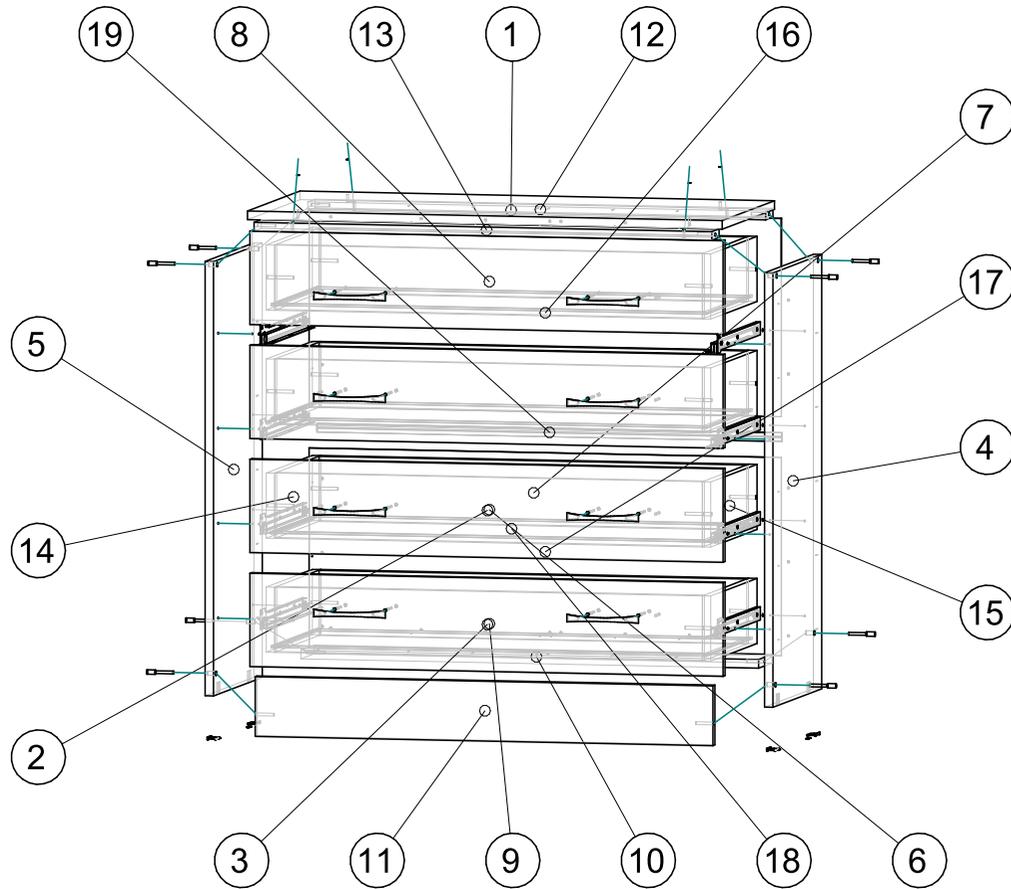

Комплектация деталей и фурнитуры

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во	Паз
		Длина	Ширина		
1	Крышка	900	430	1	
2	Лицевая панель	897	172	2	
3	Лицевая панель	897	172	2	
4	Боковина	800	400	1	
5	Боковина	800	400	1	
6	Передняя стенка ящика	811	120	2	Пропил
7	Задняя стенка ящика	811	120	4	Пропил
8	Передняя стенка ящика	811	120	1	Пропил
9	Передняя стенка ящика	811	120	1	Пропил
10	Вязка	868	110	1	
11	Цоколь	868	110	1	
12	Планка	868	60	1	
13	Планка	868	60	1	
14	Боковина ящика	380	120	4	Пропил
15	Боковина ящика	380	120	4	Пропил
16	ДВП	895	365	1	
17	ДВП	895	365	1	
18	Дно ящика	823	360	4	

схема монтажа направляющей на боковине




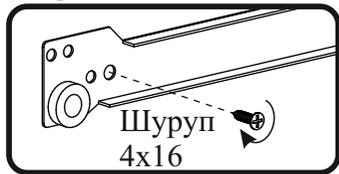


схема крепления панелей евроинтом

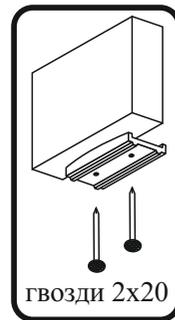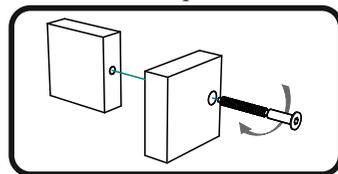

Направляющие 400 мм 	Ручка скоба 96 мм 	Подпятник 	Гвоздь 	Шуруп 4x30 
4 к-кт	8 шт	4 шт	50 шт	12 шт
Евроинт 	Заглушка евроинта 	Ключ для евроинта 	Шуруп 4x16 	Шуруп 4x45 
24 шт	8 шт	1 шт	32 шт	16 шт