


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Кухонный гарнитур
Техно 6 2,6х2,2
2600х2404х2200 (ШхВхГ)

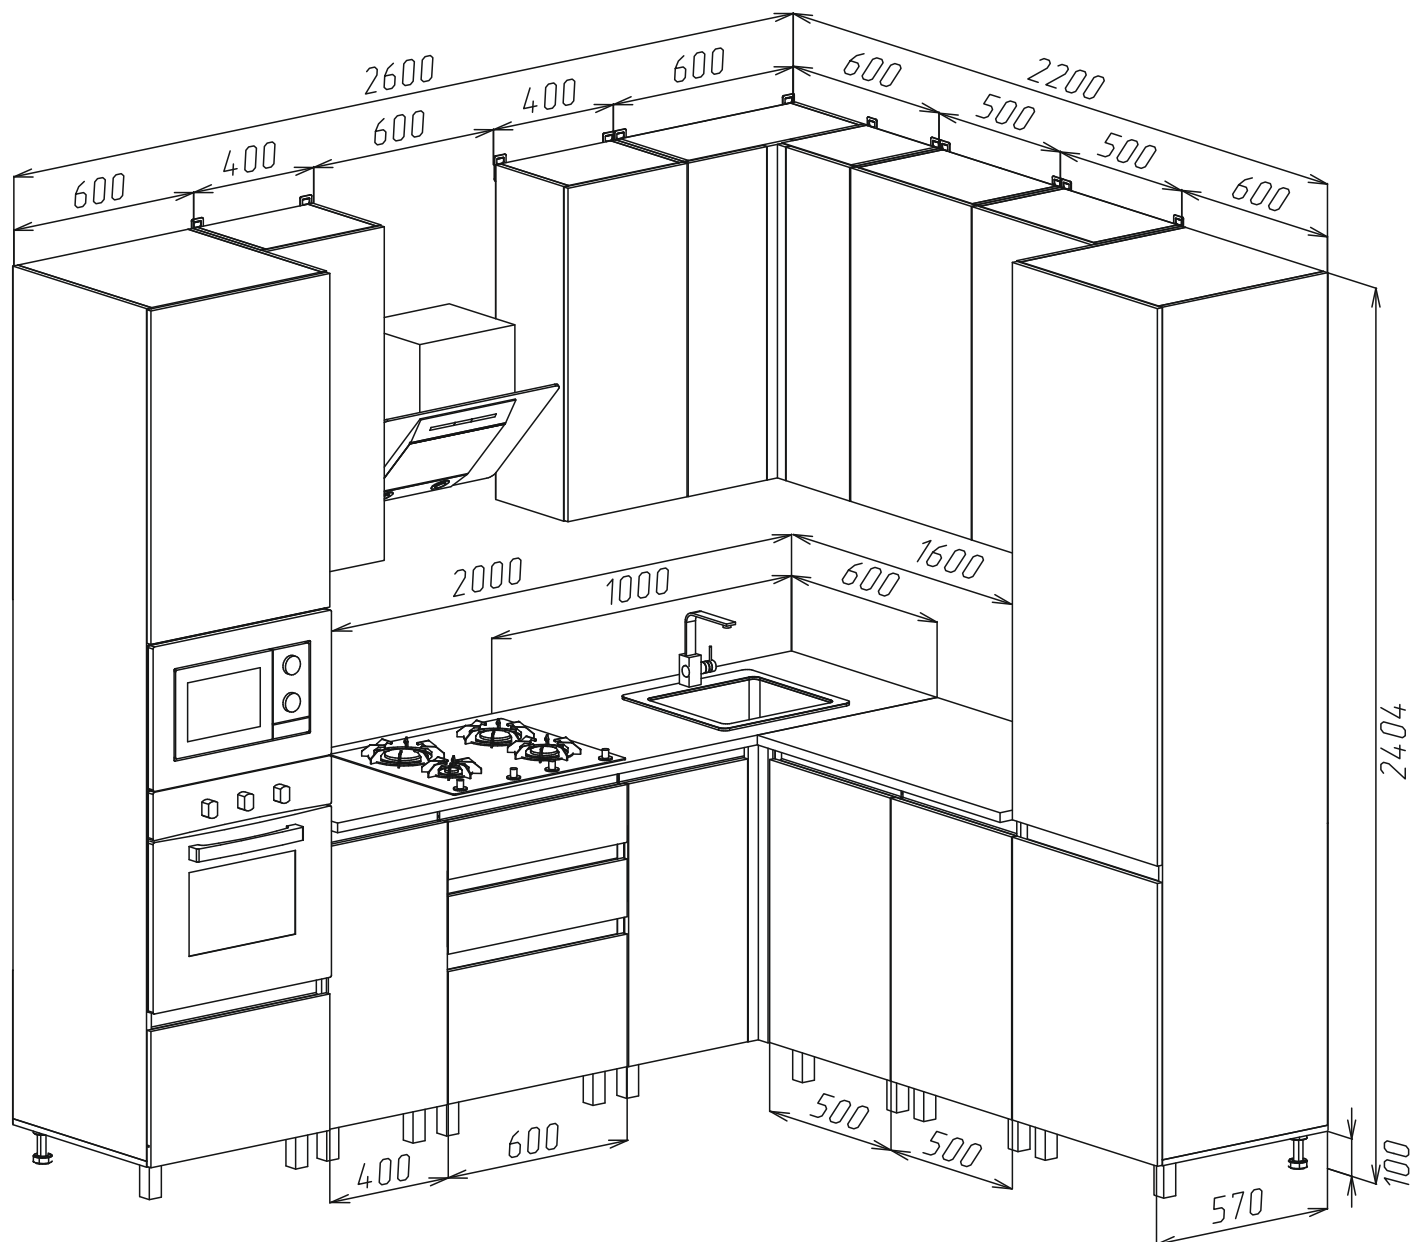

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ






Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



Порядок сборки модуля ШПВ 600.


Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2288	550	1
2	Бок правый	2288	550	1
3	Дно	600	550	1
4	Вязка	568	550	2
5	Вязка	568	524	1
6	Полка	566	530	2
7	Ящик(задняя стенка)	510	240	1
8	Ящик(бок левый)	400	240	1
9	Ящик(бок правый)	400	240	1
10	Задняя стенка(ЛДВП)	894	296	2
11	Задняя стенка(ЛДВП)	596	411	1
12	Дно ящика(ЛДВП)	540	406	1
13	Соед. Профиль	866		1
15	Фасад	895	597	1
16	Фасад ящика	366	597	1

Фурнитура





 24 шт	 24 шт	 1 шт	 4 к-кт	 4 шт	 60 шт
 38 шт	 1 шт	 6 шт	 8 шт	 2 шт	 2 к-кт
 2 шт	 1 к-кт	 2 шт			

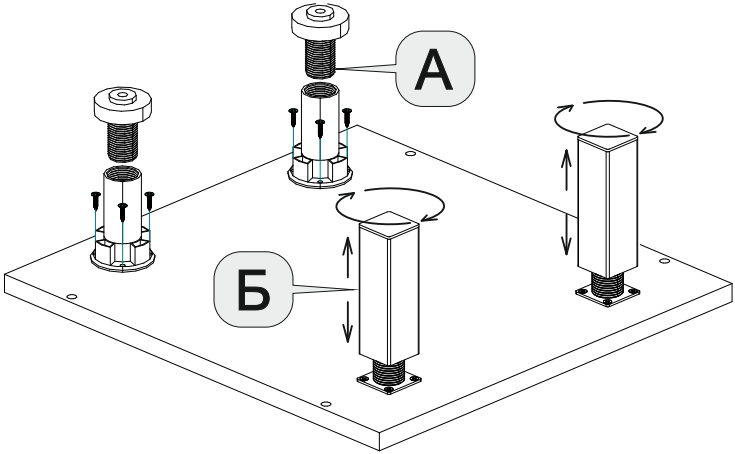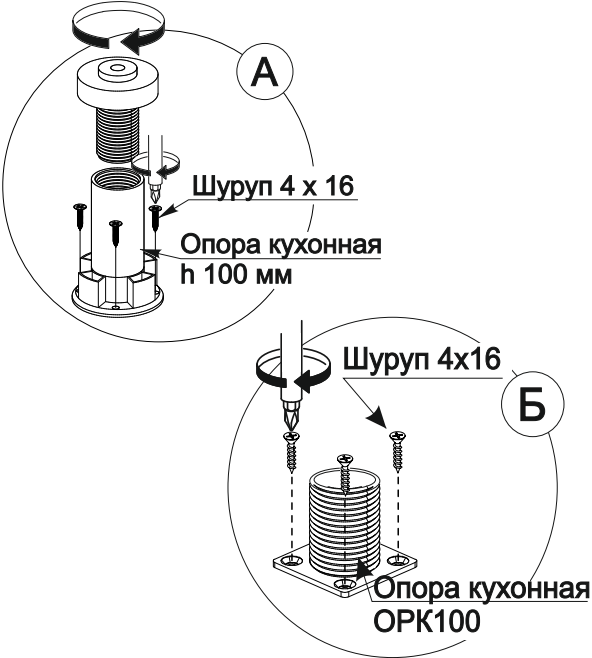

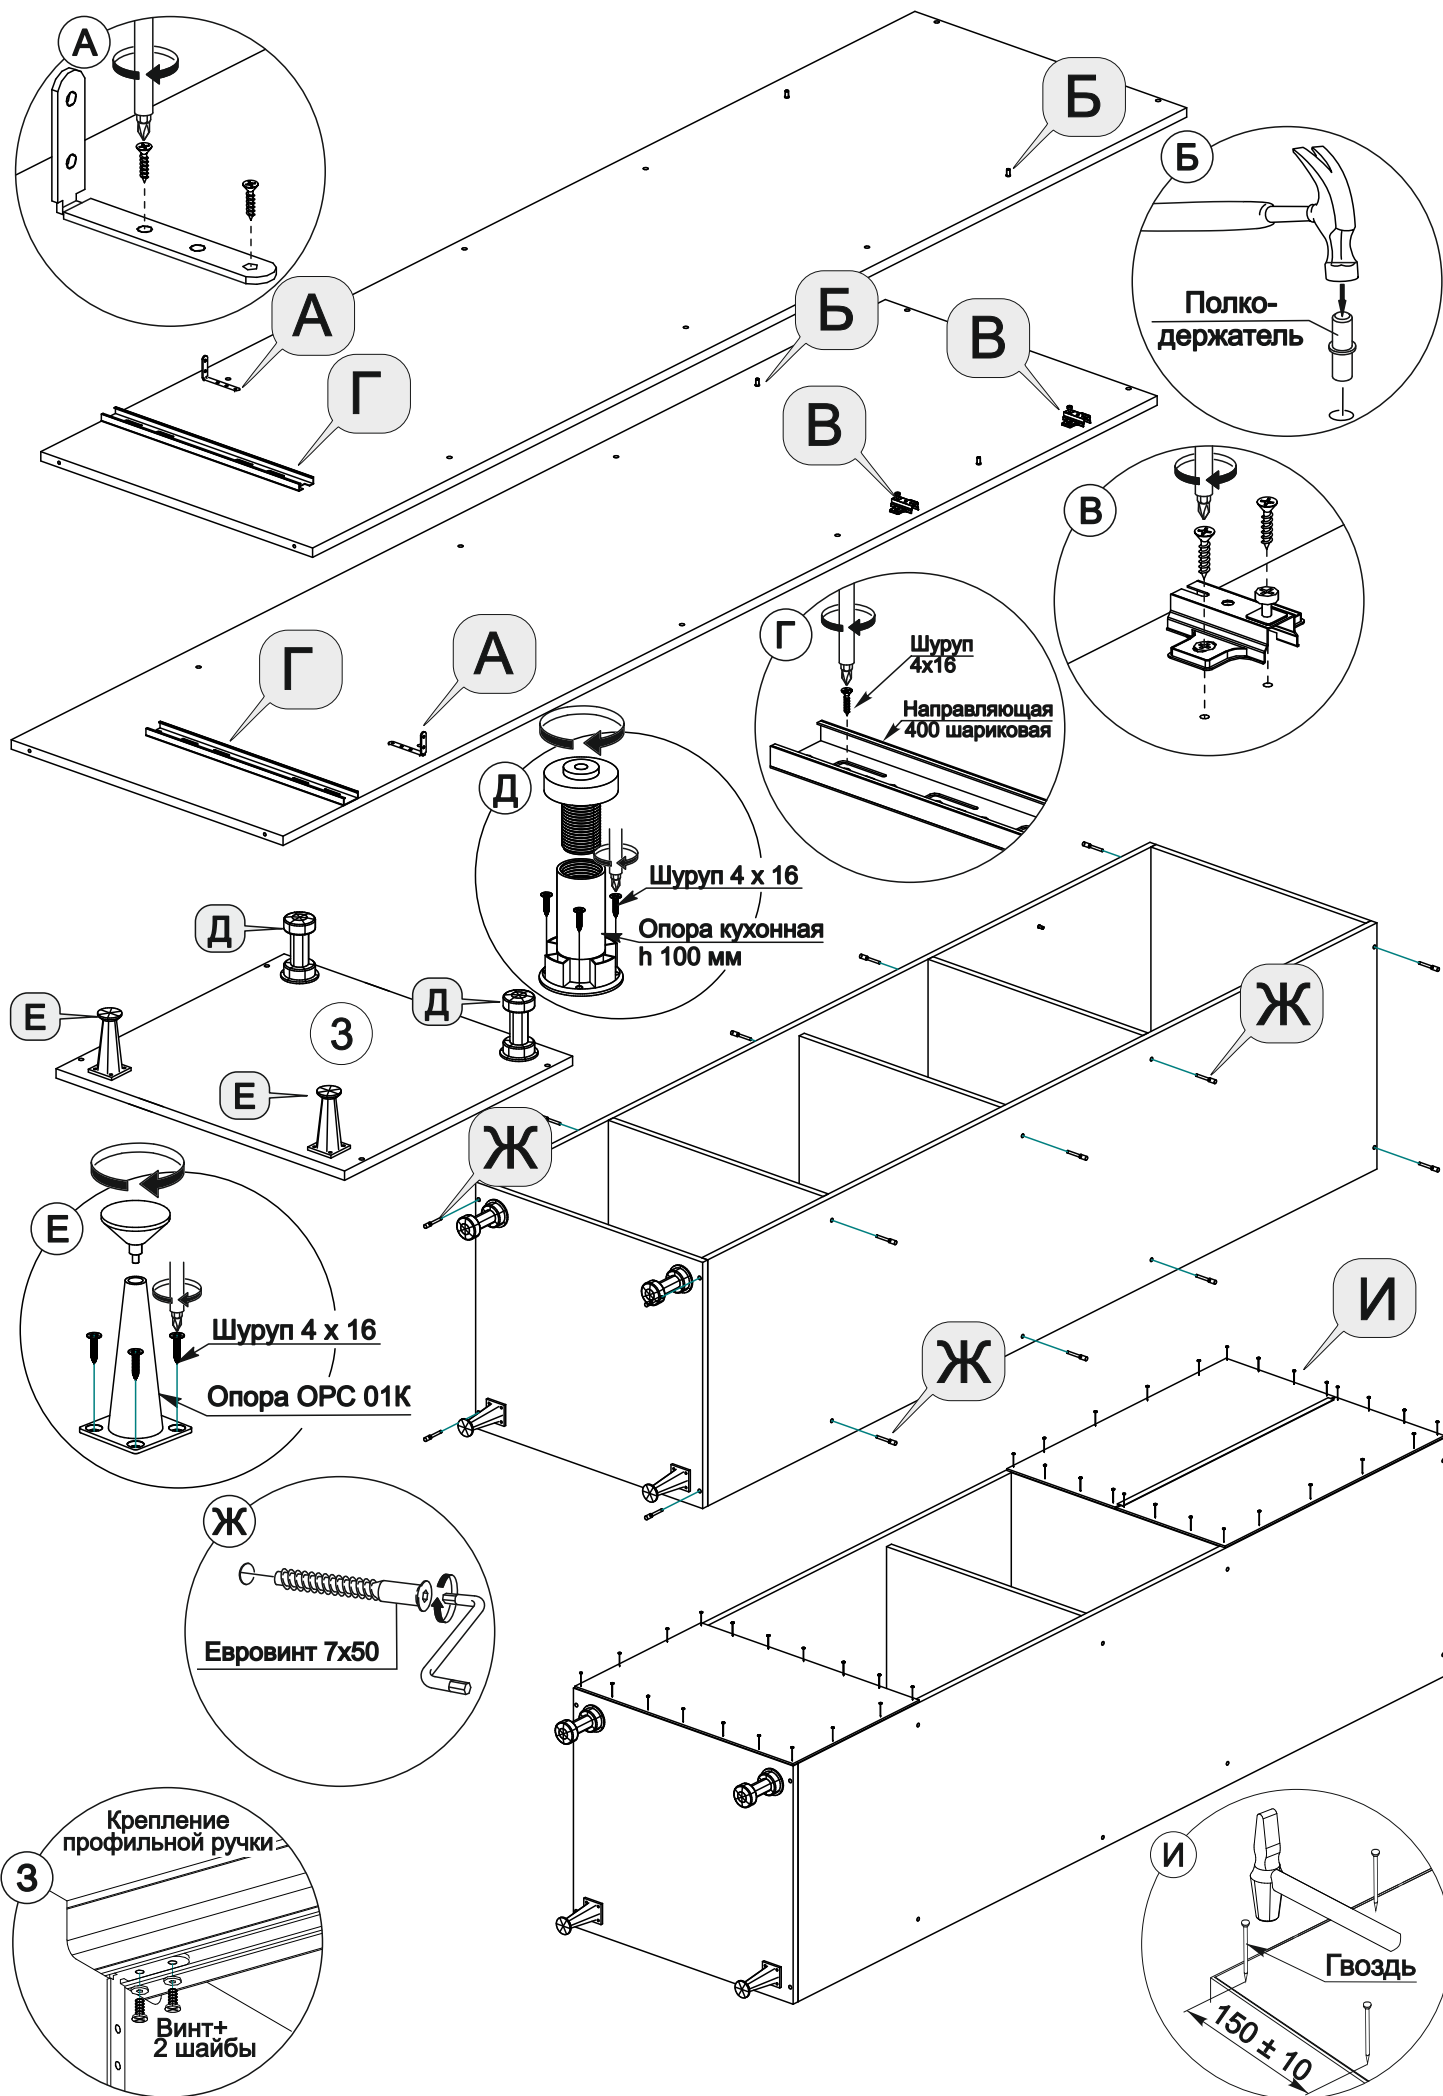







Сборка ящиков:

- 1) Соединить вязку ящика 7 с боковинами ящика 8,9 евроинтами.
- 2) Закрепить фасад ящика 16, используя эксцентриковые стяжки.
- 3) Уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 12 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

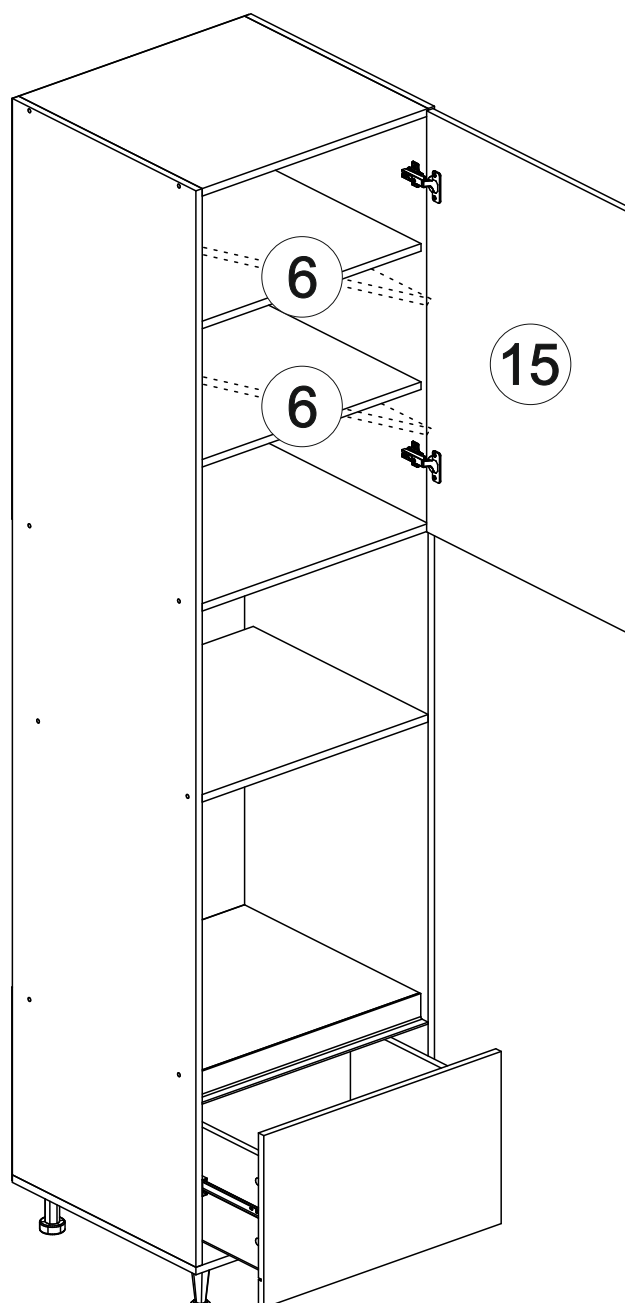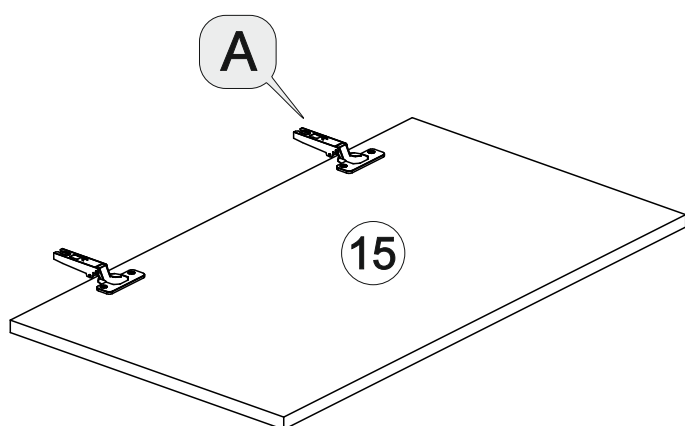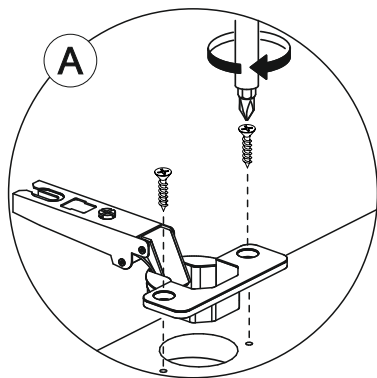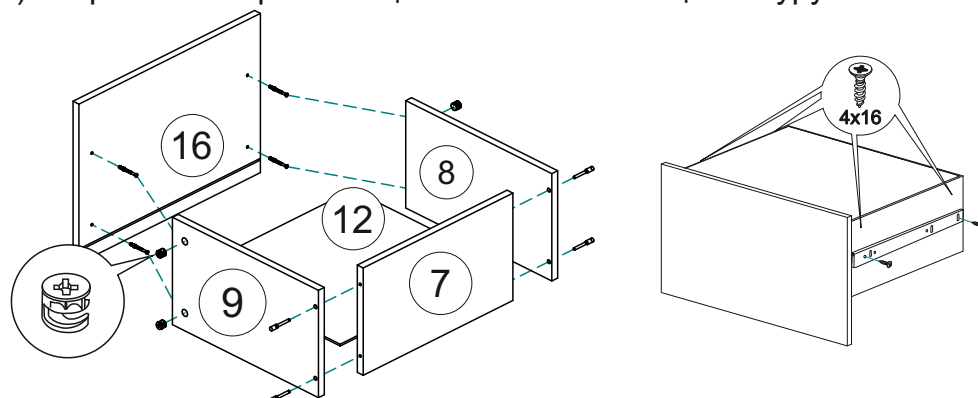





Порядок сборки модуля ШН 400

фурнитура

Заглушка для ручки L  1 К-КТ	Уголок для крепления ручки (металл)  2 к-кт	Полкодержатель  4 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора ОРК100  2 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Евровинт  8 шт
Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  40 шт	Шуруп 4x16  40 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Петля накладная  2 шт	

Детали







№ по схеме	Наименование	ШН400		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	400	490	1
4	Полка	366	480	1
5	Планка	368	60	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	396	1
13	Створка	759	397	1
20	Ручка профильная L	393		1

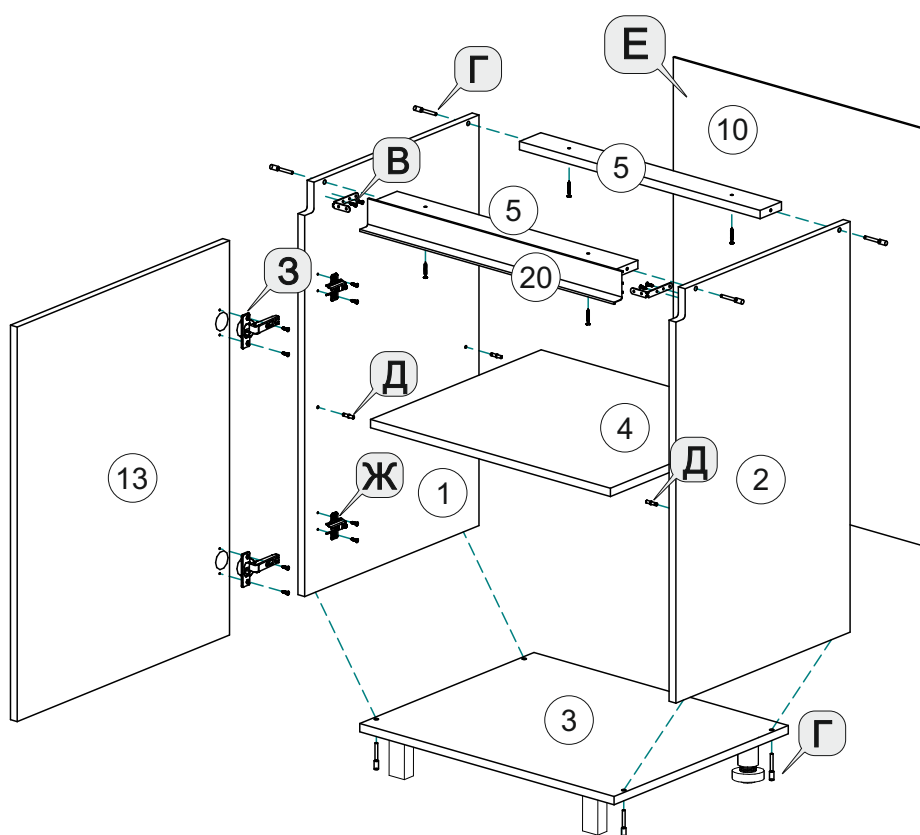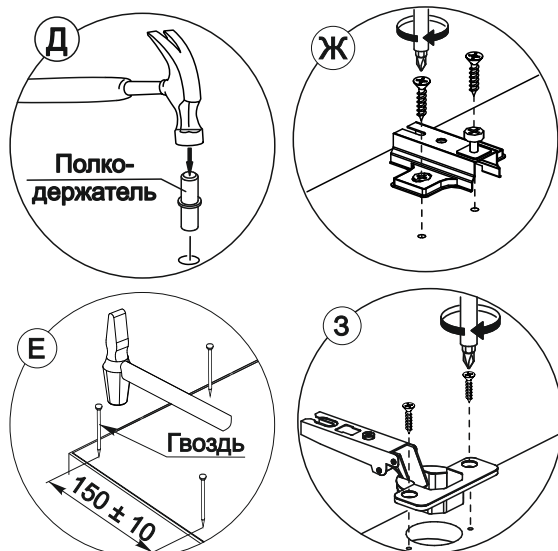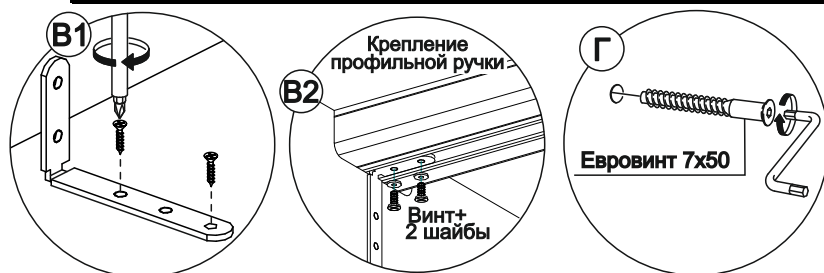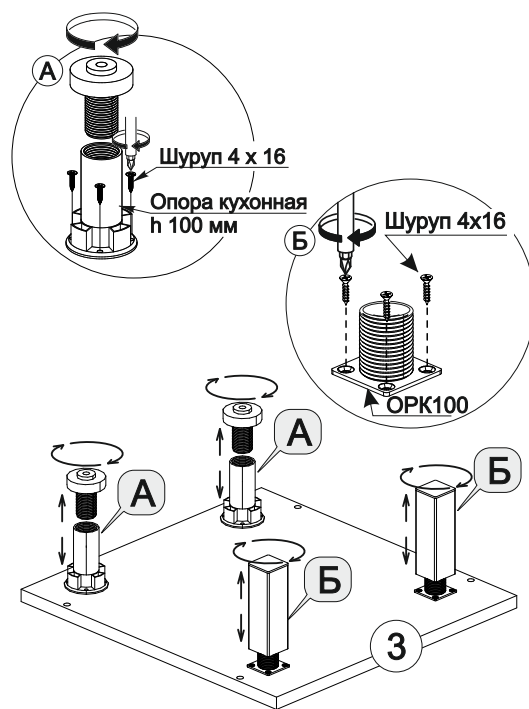

Порядок сборки модуля ШН 500




x2

фурнитура

Заглушка для ручки L  1 К-КТ	Уголок для крепления ручки (металл)  2 К-КТ	Полкодержатель  4 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора ОРК100  2 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Евровинт  8 шт
Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  40 шт	Шуруп 4x16  40 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Петля накладная  2 шт	







Детали

№ по схеме	Наименование	ШН500		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	500	490	1
4	Полка	466	480	1
5	Планка	468	60	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	496	1
13	Створка	759	497	1
20	Ручка профильная L	493		1

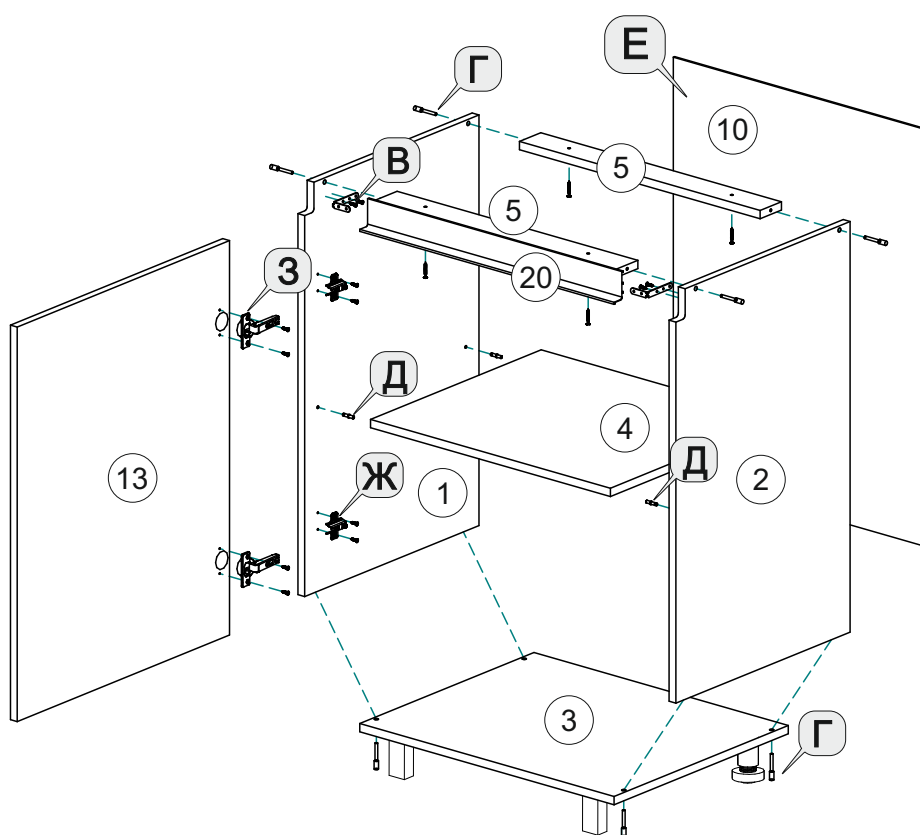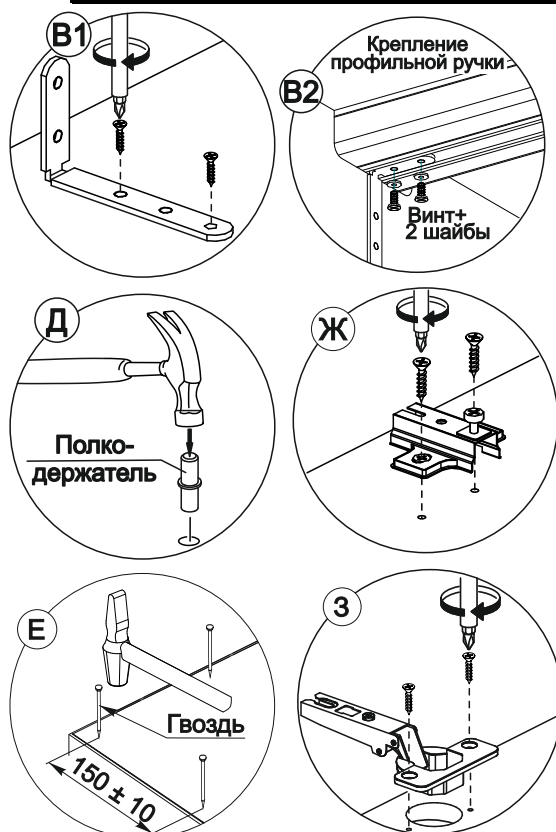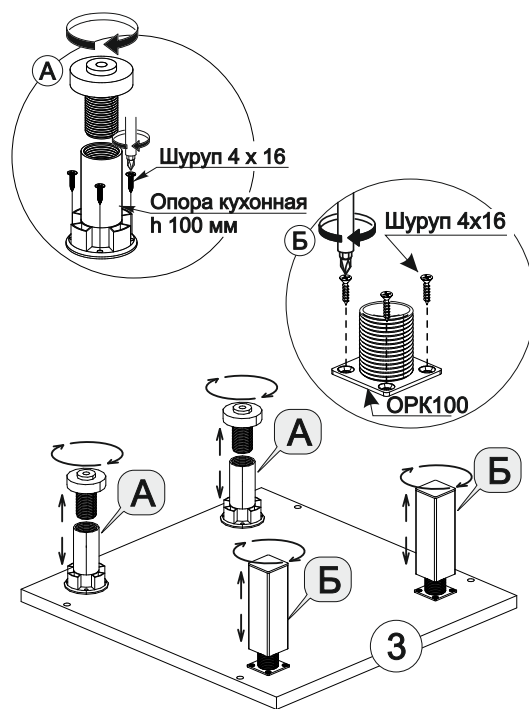


Порядок сборки модуля ШНУ 1000









Фурнитура

Евровинт  15 шт	Заглушка евровинта  1 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая двойная 68мм  3 к-кт	Петля накладная 180  2 шт	Опора кухонная h100  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	Уголок для крепления ручки (металл)  2 к-кт
Стяжка межсекционная  3 шт	Клипса для цоколя  2 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Заглушка для ручки L  1 к-кт	Заглушка для ручки L (закрытая)  1 к-кт	Шуруп 4x30  1 шт	Уголок 20x20  4 шт	



Детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	790	490	1	1
	Боковина правая	790	490	1	2
	Крышка (Дно)	800	490	1	3
	Фальш-панель	806	308	1	4
	Планка	768	60	1	5
	Планка	806	40	2	6
	Профиль-ручка	782		1	20
	Фурнитура			1	
№2	Фасад	759	397	1	10
	Фальш-панель	806	90	1	11
	Фальш-планка	806	40	1	9

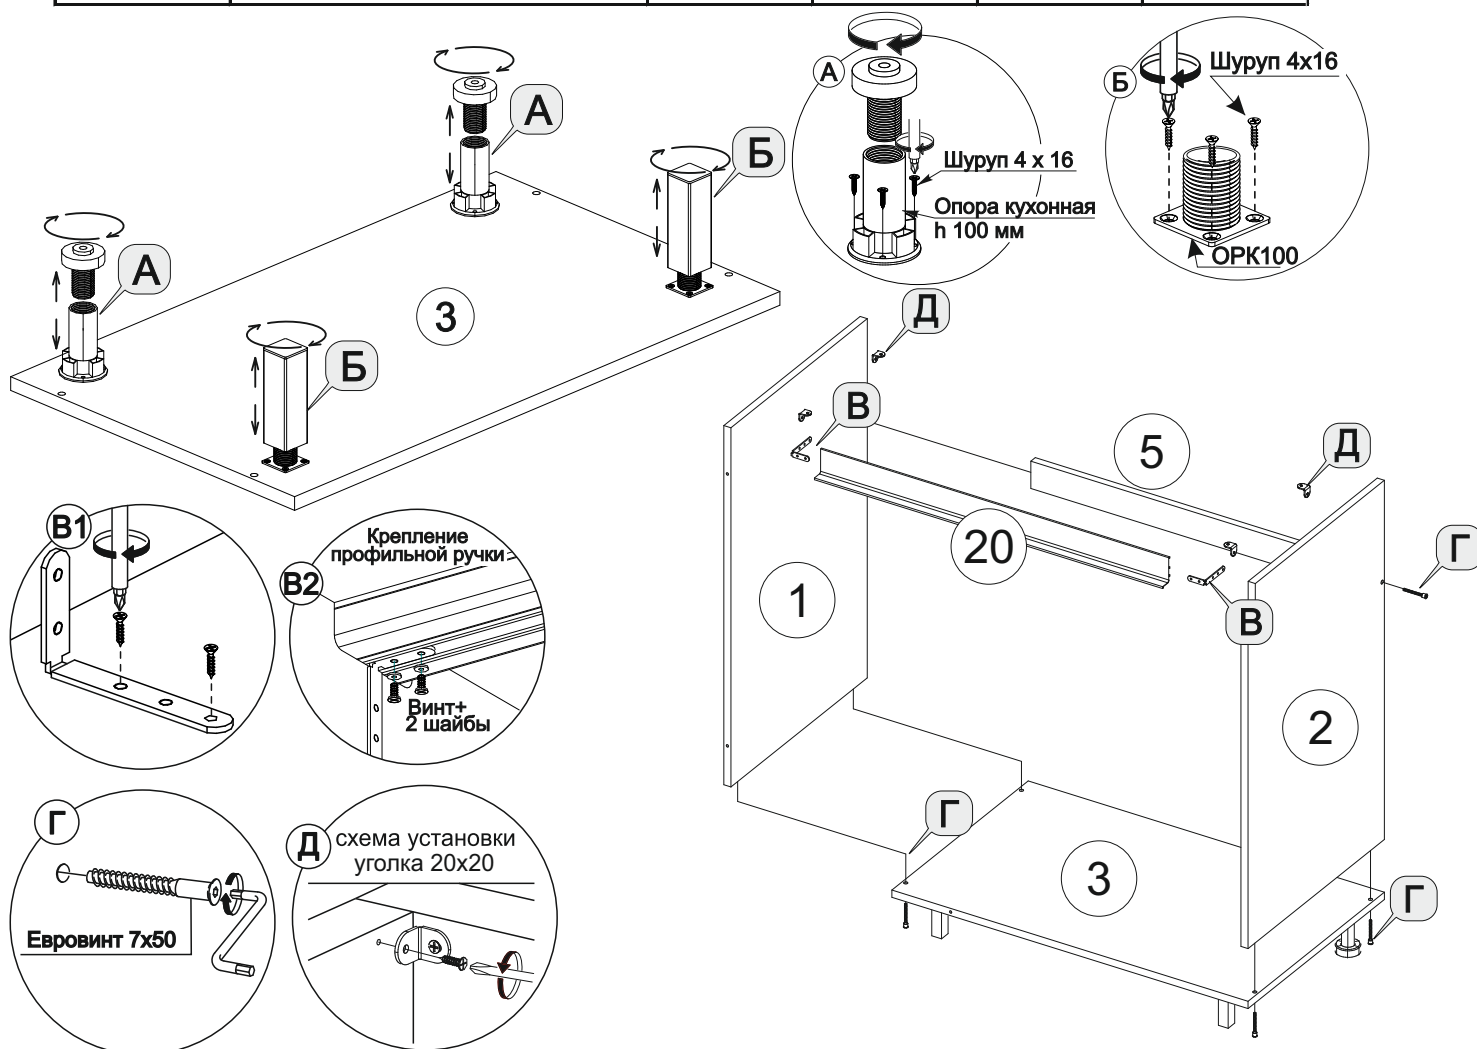

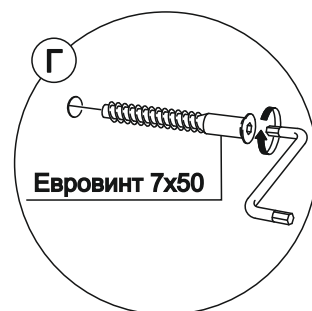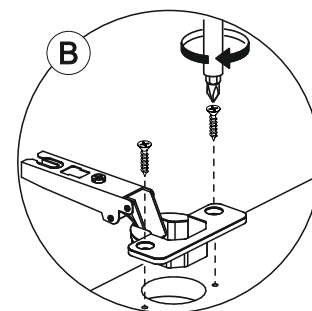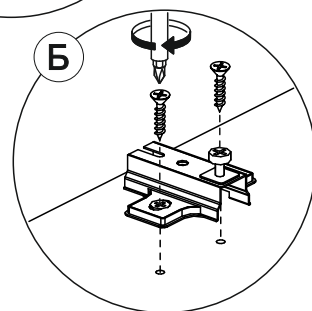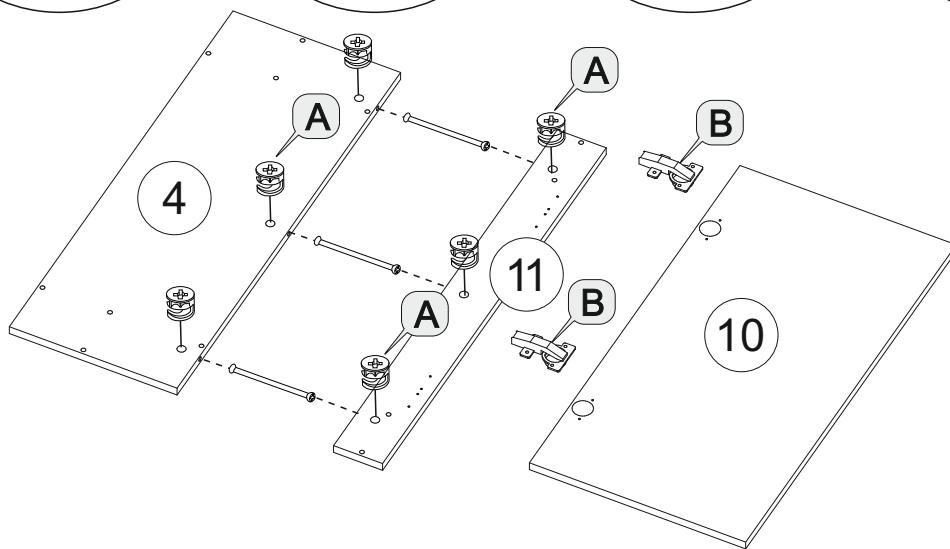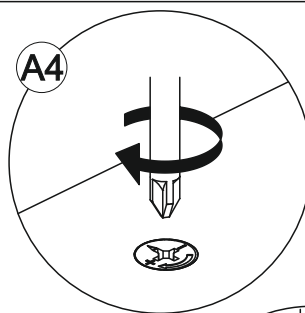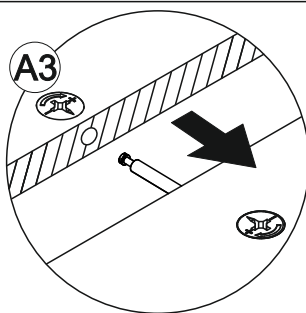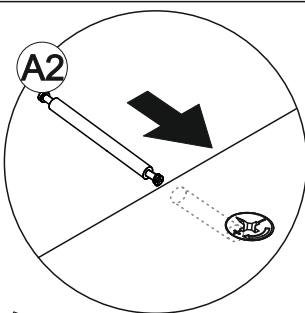
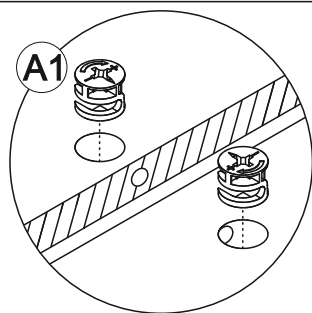


Евровинт 7x50

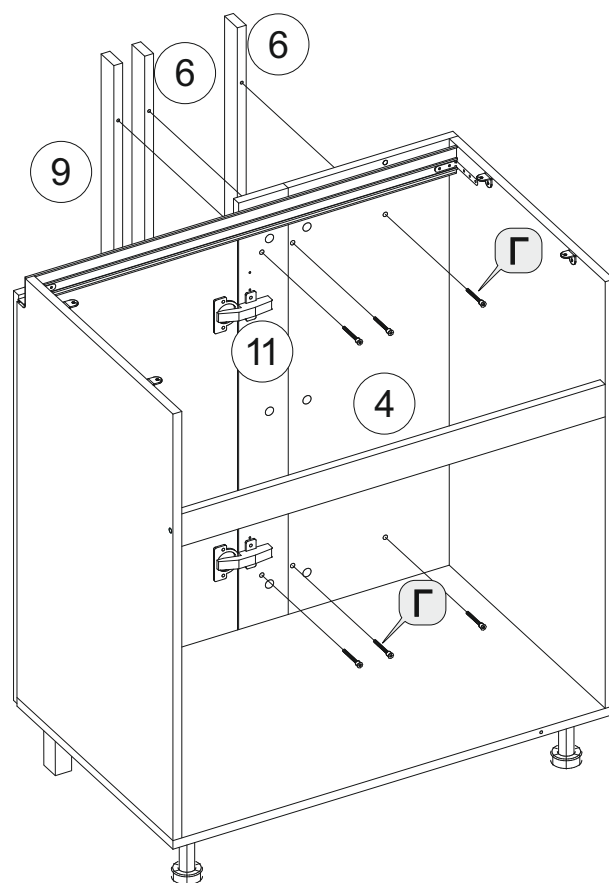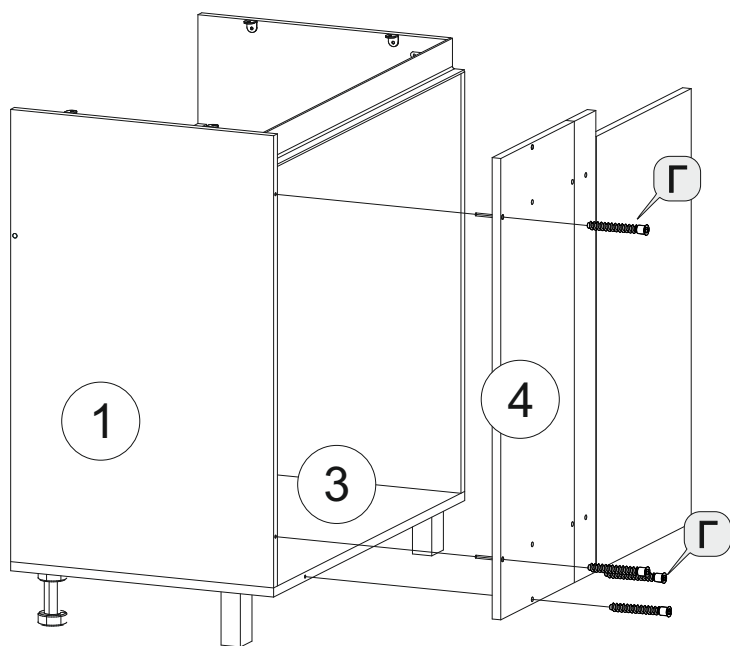








Порядок сборки модуля ШНЗЯГ 600.

Фурнитура

Заглушка для ручки L  1 К-КТ	Заглушка евровинта  4 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Заглушка эксцентрика  4 шт	Шуруп 4x16  58 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Заглушка для ручки С  2 К-КТ
Уголок для крепления ручки (металл)  6 К-КТ	Гвоздь  60 шт	Стяжка эксцентриковая  12 К-КТ	Опора ОРС01К  2 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Направляющие ПВШ 450 мм  3 К-КТ	Евровинт  20 шт	



Детали

№ по схеме	Наименование	ШНЗЯГ600		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	600	490	1
5	Планка	568	60	2
6	Бок ящика левый	480	100	2
7	Бок ящика правый	480	100	2
8	Задняя стенка ящика	510	100	2
9	Бок ящика левый	480	240	1
10	Бок ящика правый	480	240	1
11	Задняя стенка ящика	510	240	1
14	Дно ящика(ЛДВП)	540	486	3
15	Задняя стенка (ЛДВП)	802	296	2
12	Фасад ящика	155	597	2
13	Фасад ящика	356	597	1
20	Ручка профильная L	593		1
21	Ручка профильная С	593		2
16	Профиль соединительный	774		1

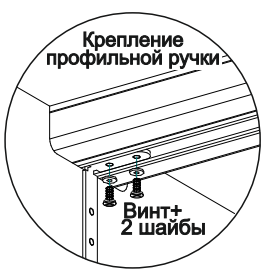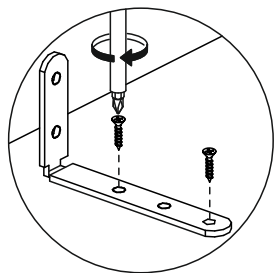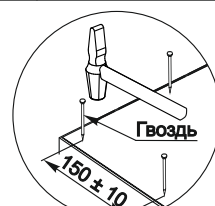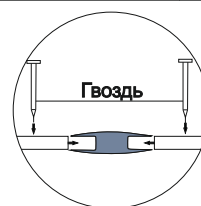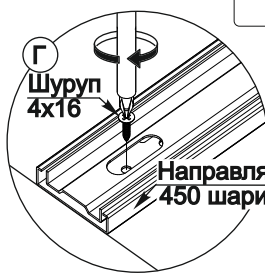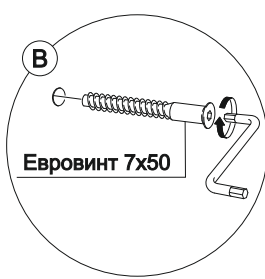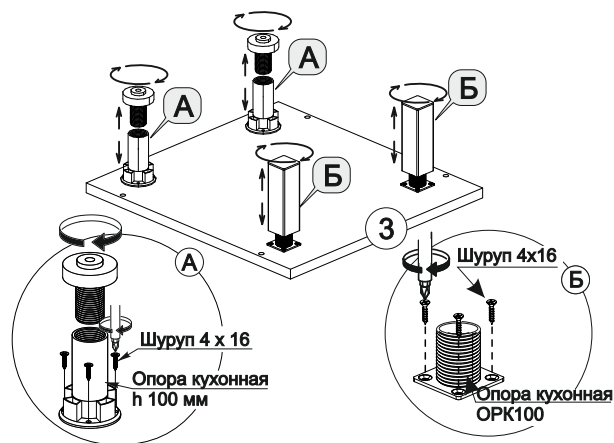

Сборка ящиков:

- 1) соединить заднюю стенку ящика 7(11) с боковинами ящика 6,7(9,10) евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 12(13), используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

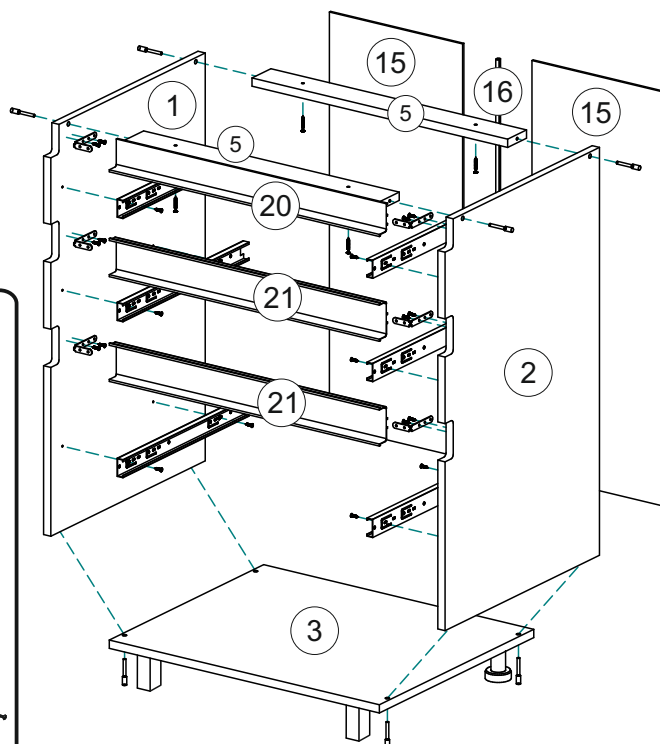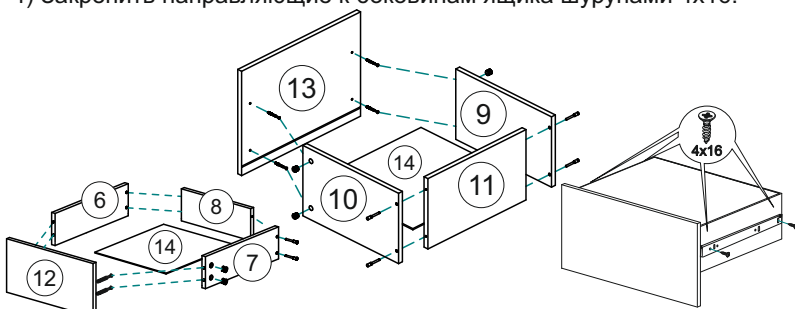

фурнитура

Детали

2 шт

Д

Шуруп 4 x 16

Опора кухонная
h 100 мм

Д


3

Е

Е

Шуруп 4 x 16

Опора OPC 01K

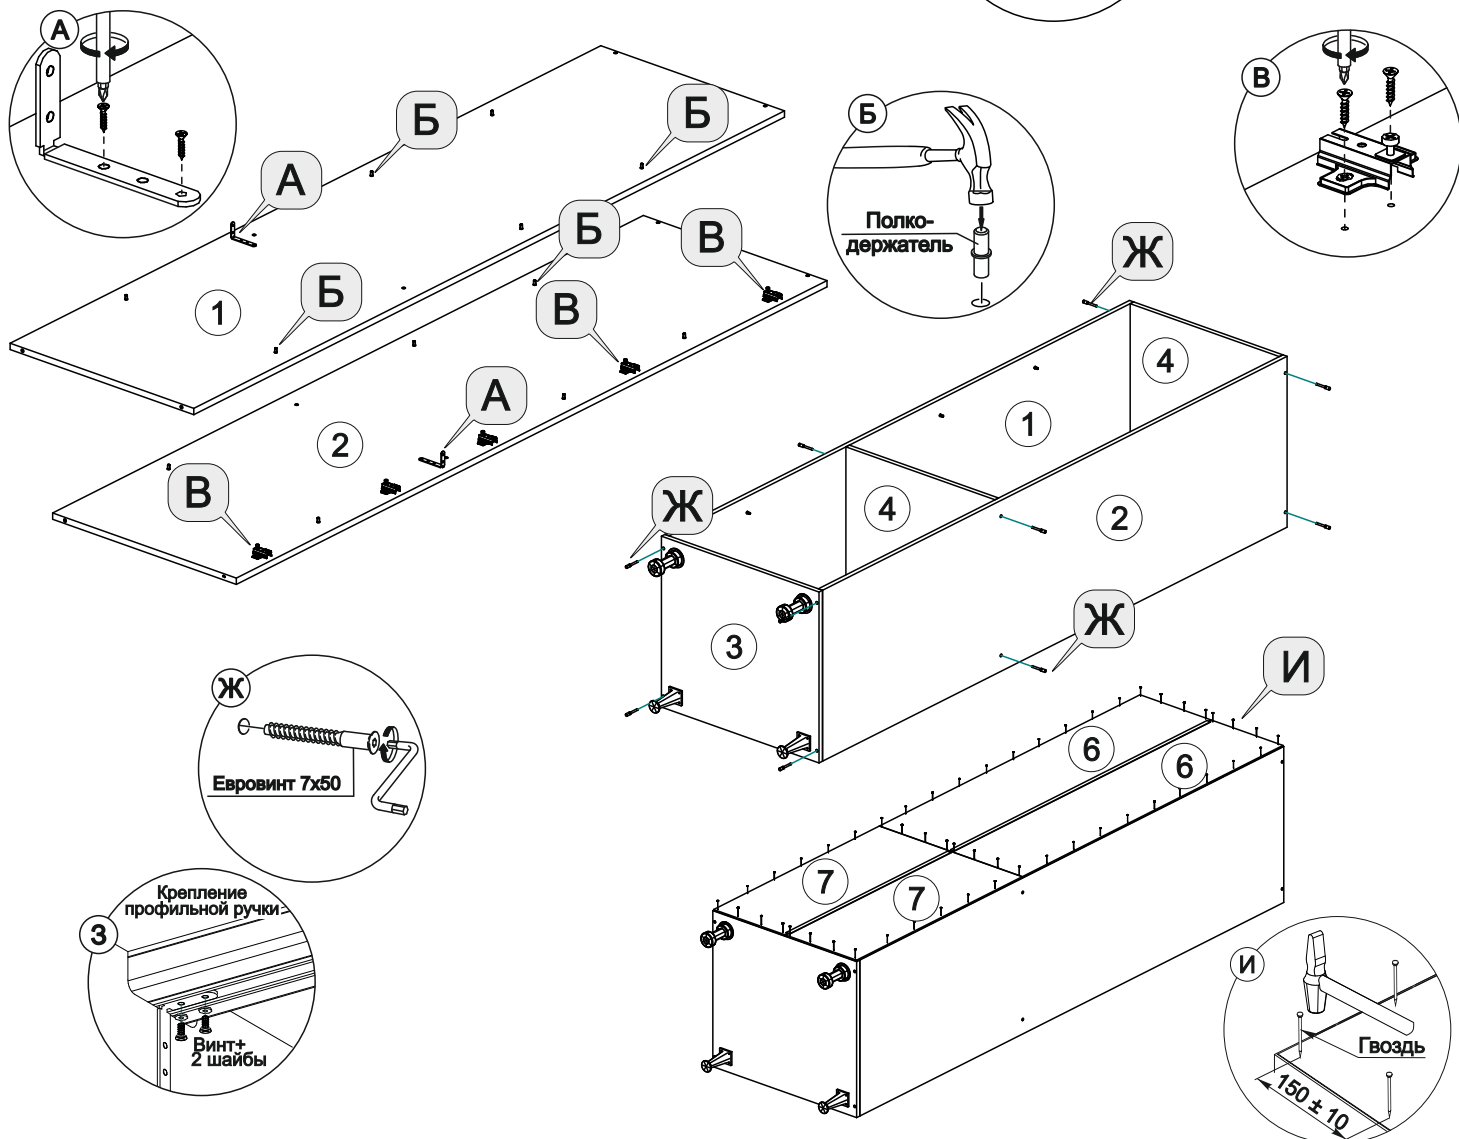

Порядок сборки модуля ШВ 500(900).


x2

Фурнитура

Ручка	Шуруп 3,5х30 или винт М4х25 для ручки	Шуруп 4х30	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
1 шт	2 шт	6 шт	8 шт	3 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	895	245	2
2	Полка	466	250	2
3	Вязка	468	280	2
4	Боковина	898	280	2
5	Створка	895	497	1
6	Профиль соединительный	866		1

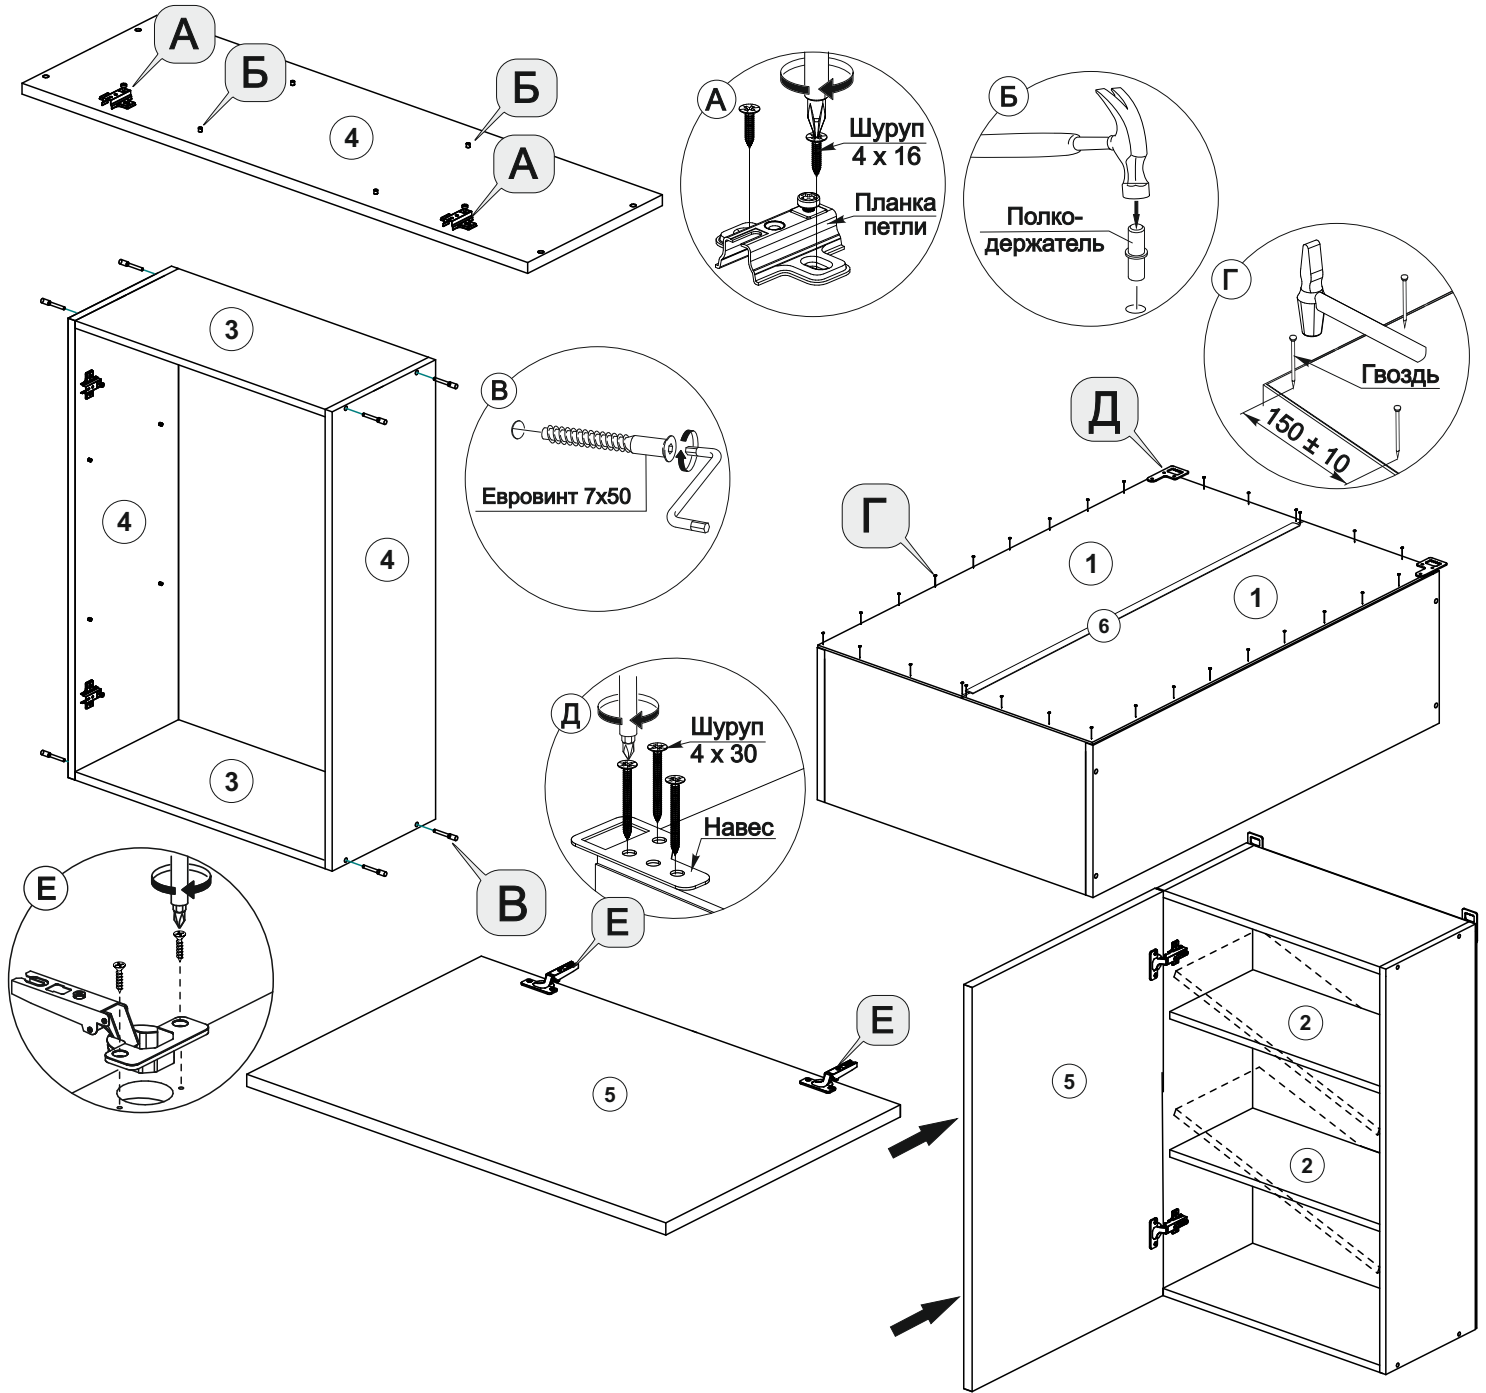

Порядок сборки модуля ШВ 400(900).


x2

Фурнитура

Ручка	Шуруп 3,5х30 или винт М4х25 для ручки	Шуруп 4х30	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
1 шт	2 шт	6 шт	8 шт	3 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	895	196	2
2	Полка	366	250	2
3	Вязка	368	280	2
4	Боковина	898	280	2
5	Створка	895	397	1
6	Профиль соединительный	866		1

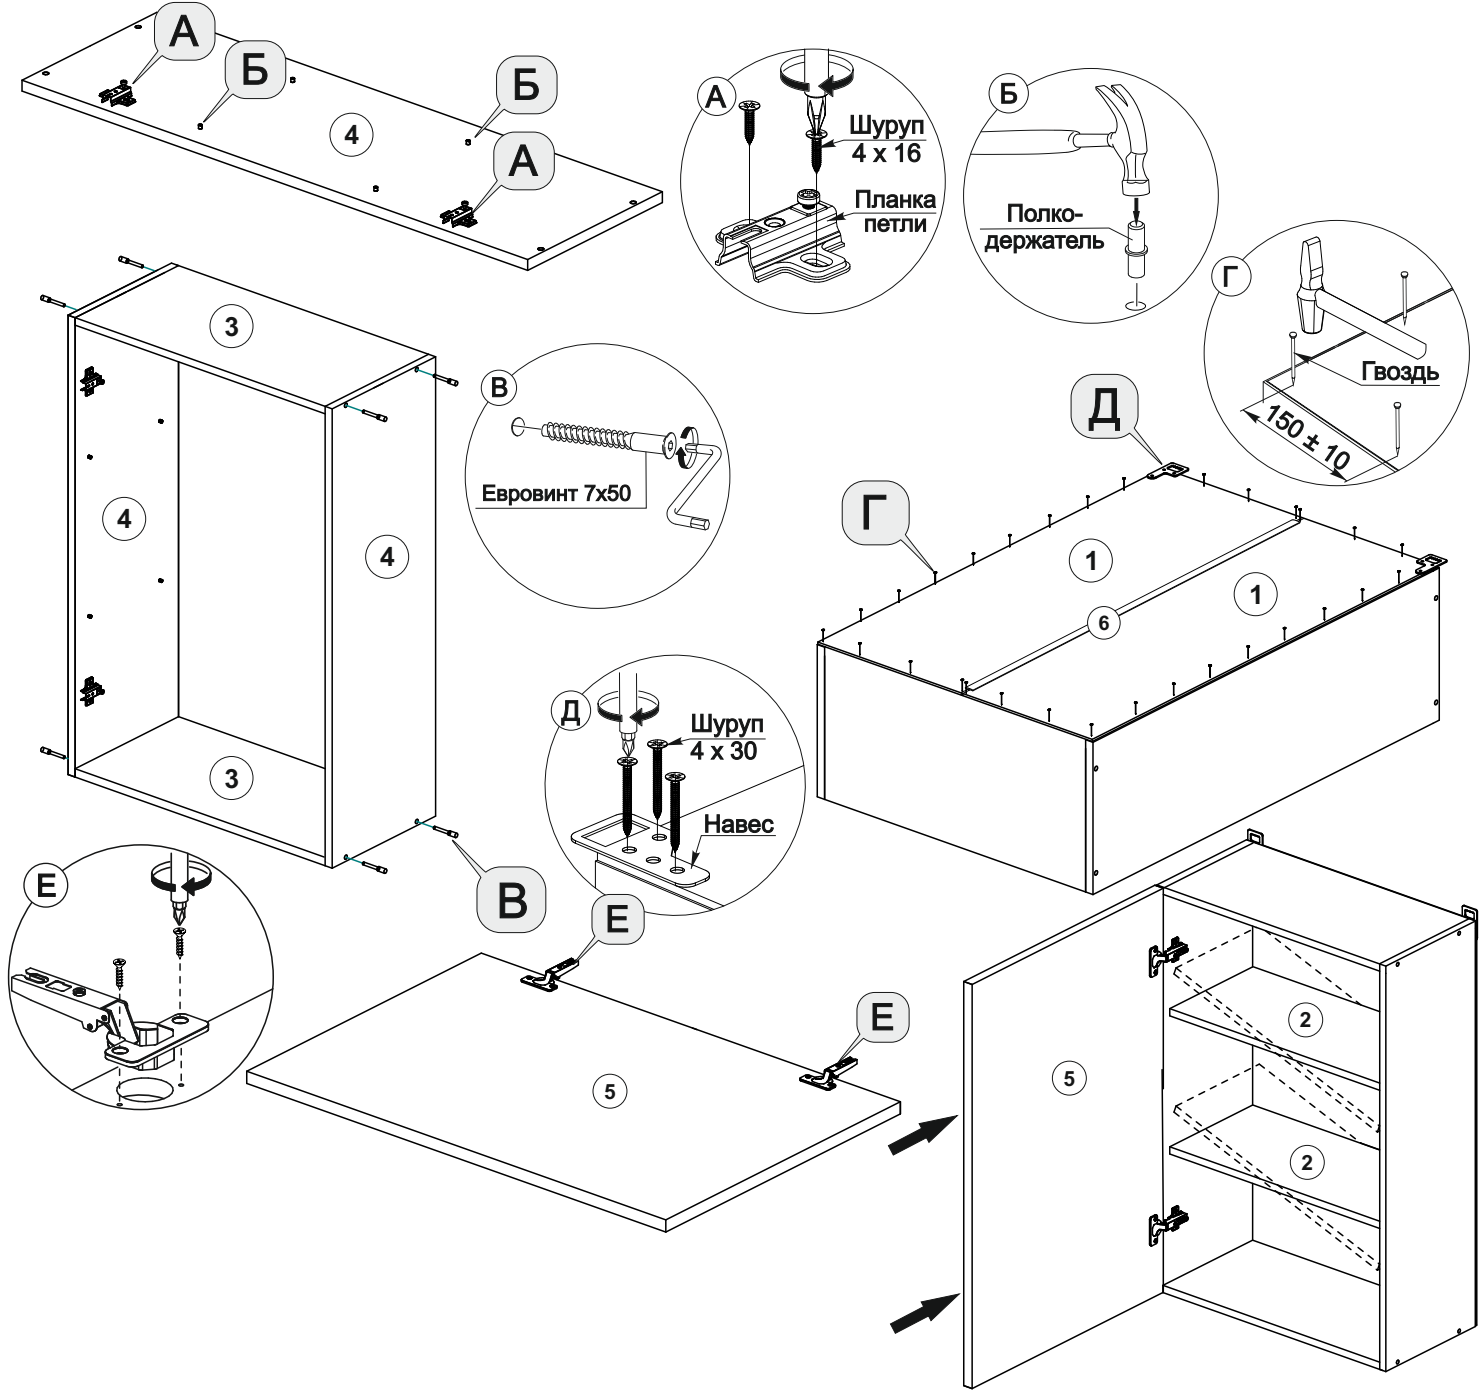


Порядок сборки модуля ШВУП 600(900).

Фурнитура

Евровинт	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный	Петля накладная	Петля накладная 180
22 шт	50 шт	8/16 шт	4 шт	2 шт	2 шт
Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	
22 шт	1 шт	16 шт	3 шт	14 шт	

Детали

№ поз.	Наименование	ШВУП 600		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
2	Вязка	284	280	2
3	Вязка	568	280	2
4	Полка	566	260	2
5	Боковина	866	280	1
6	Полка	232	260	2
7	Боковина	898	280	3
8	Фальш-панель	718	244	1
1	Задняя стенка (ЛДВП)	895	295	3
9	Планка МДФ	895	90	1
10	Планка МДФ	895	34	1
11	Створка МДФ	895	262	2
12	Профиль соединительный	866		1

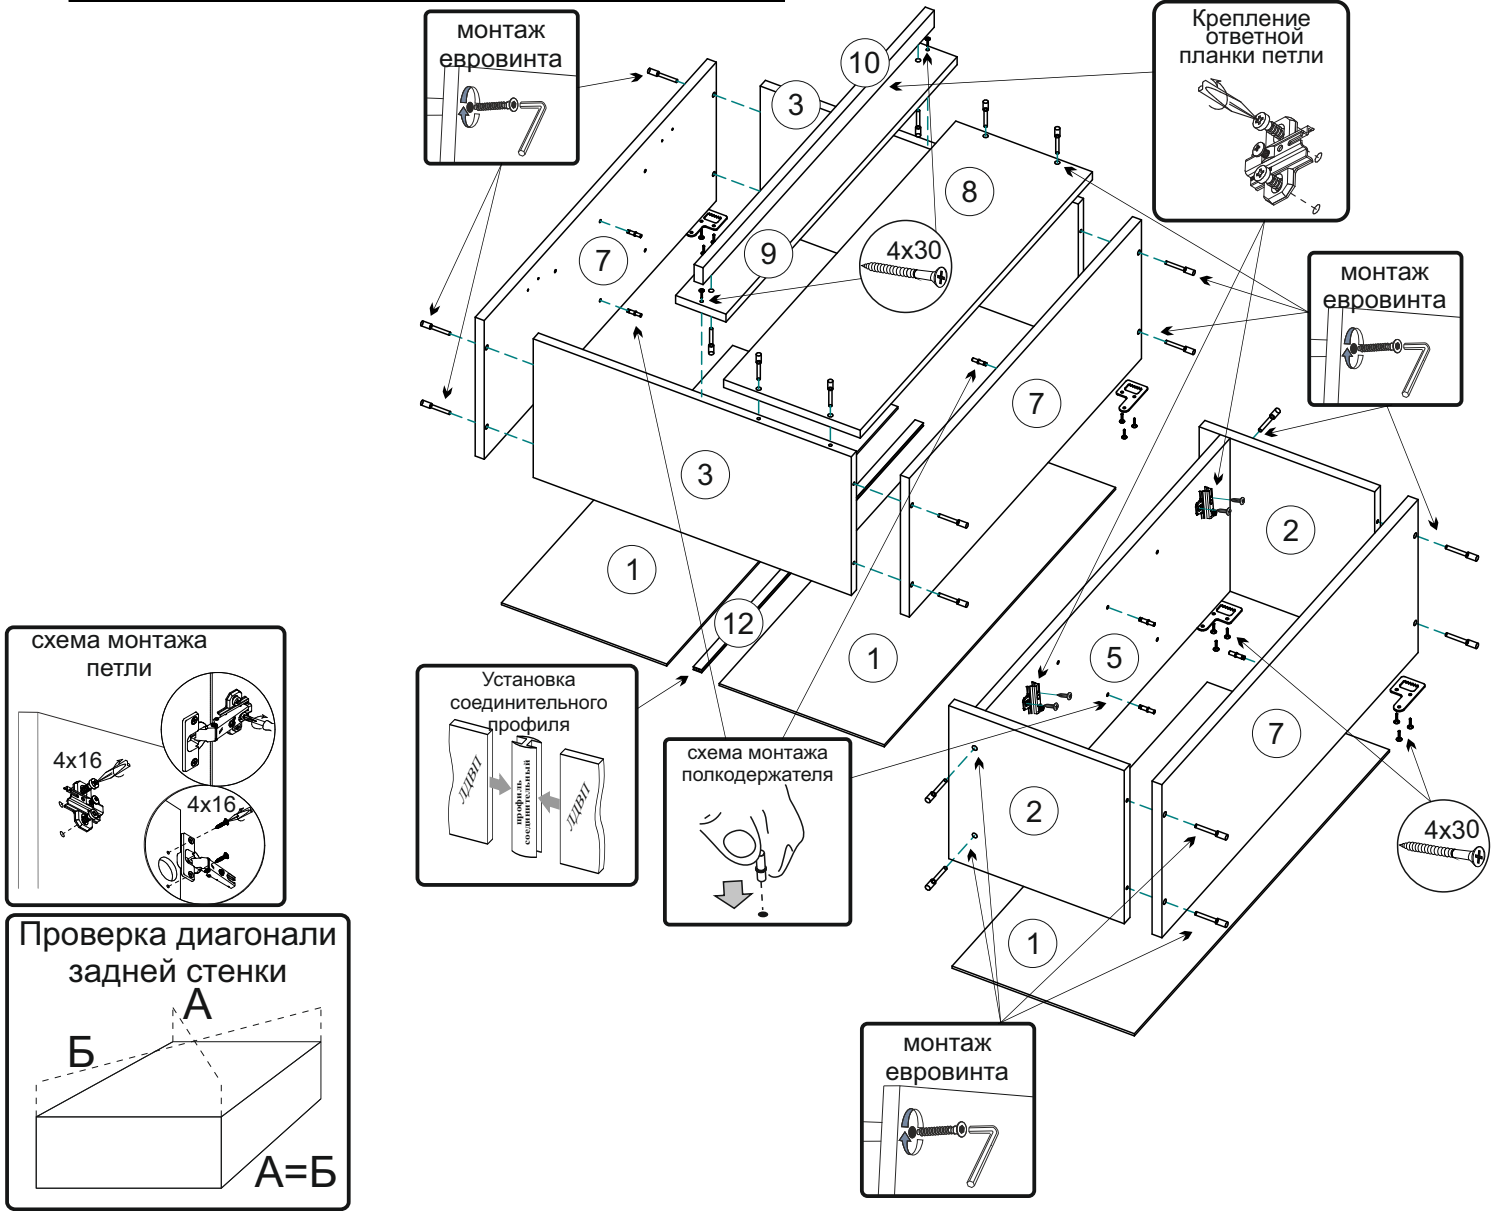

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Кухонный гарнитур Техно 6 2,6х2,2

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП