

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф-стол под мойку ШНМ2ЯГ600/800 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.V.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол под мойку



ШНМ2ЯГ 600/800 (490)

600/800x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

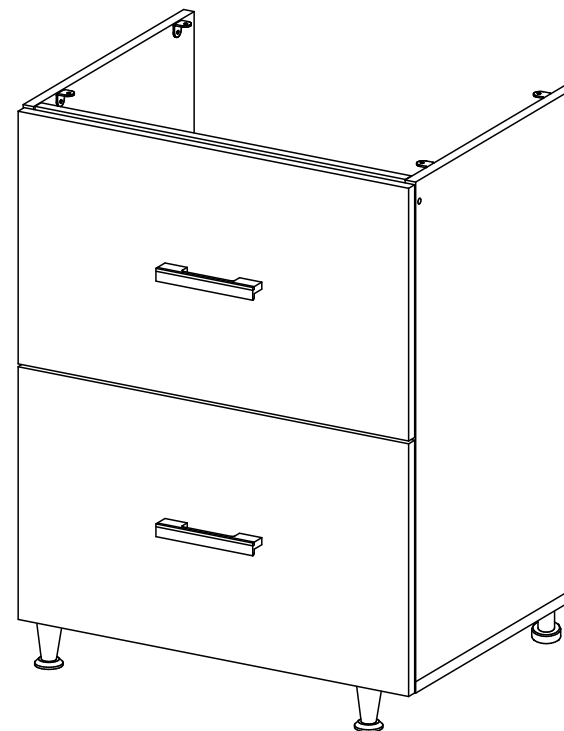

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

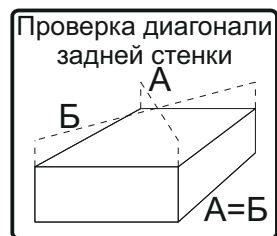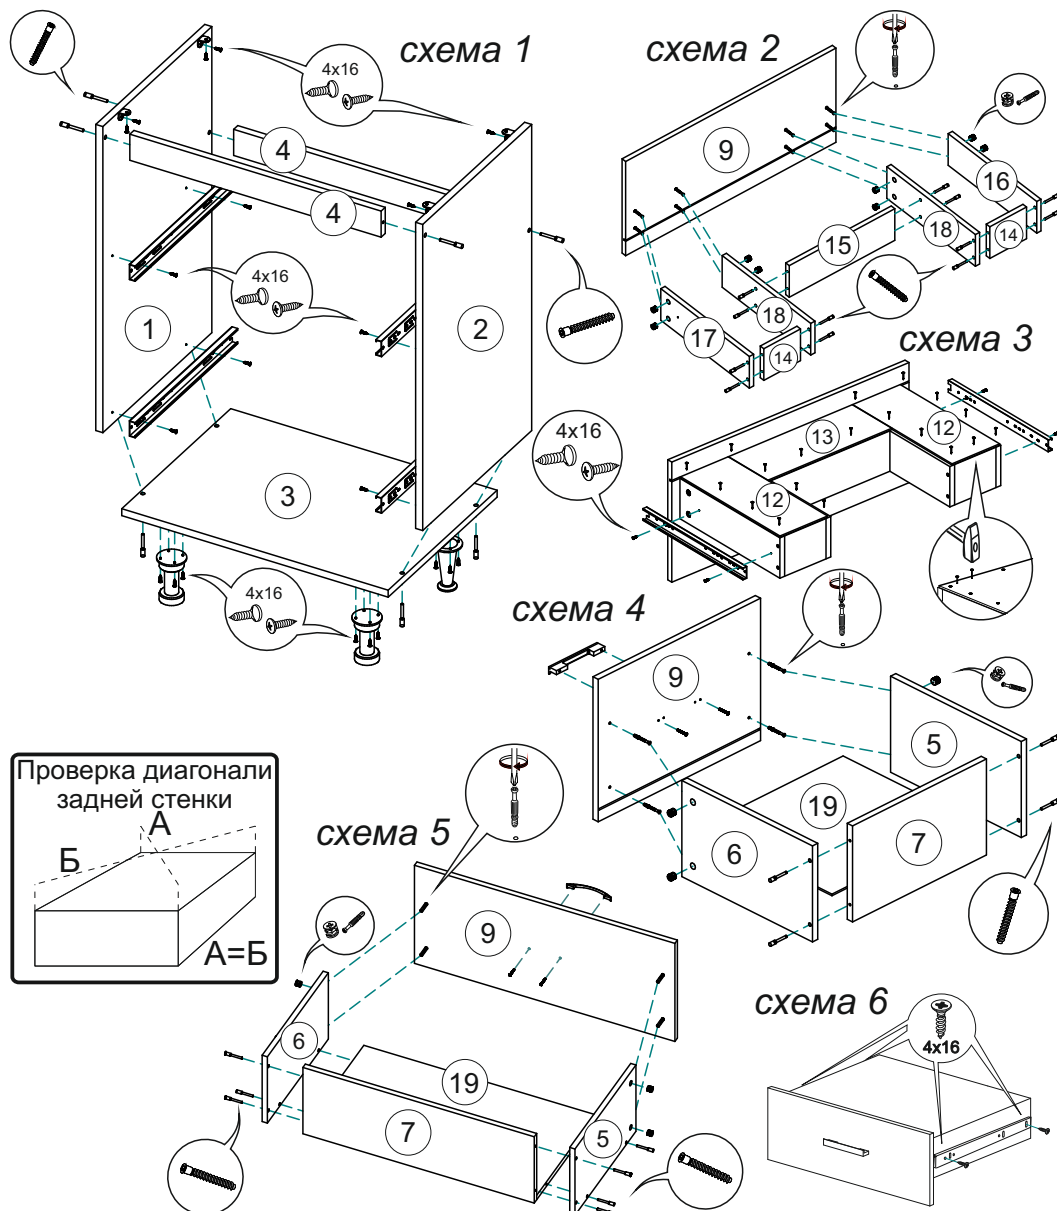

| Евровинт | Заглушка евровинта | Ключ для евровинта | Заглушка эксцентрика | Шуруп 4x16 | Стяжка межсекционная | Уголок 20x20 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 24/28шт | 24/28 шт | 1 шт | 12 шт | 48 шт | 3 шт | 4 шт |
| Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) | Направляющие ПВШ 450 мм | Ручка | Стяжка эксцентриковая | Опора пластиковая кухонная | Опора ОРС01К | Гвоздь |
| | | | | | | |
| 4 шт | 2 к-т | 2 шт | 12 к-т | 2 шт | 2 шт | 30 шт |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Шурупами 4x16 закрепить направляющие ящиков к боковинам 1,2 и опоры ко дну 3. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя, с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные. Евровинтами закрепить дно 3 и планки 4 к боковинам 1,2 (схема 1).
- Собрать верхний ящик. Для этого вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в фасад 9, евровинтами соедините детали 16,17,18 с деталями 14,15. Затем скрепите фасад 9 с деталями 16,17,18 с помощью эксцентриковой стяжки (схема 2). С помощью рулетки проверьте диагонали А и Б, затем вставьте дно ящика 12,13 в паз на фасаде и закрепите гвоздями. Шурупами 4x16 закрепите направляющие (схема 3).
- Соберите нижний ящик. Для этого соедините евровинтами заднюю стенку 7 с боковинами 5,6, затем прикрепите фасад 9 к боковинам ящика 5,6, используя эксцентриковые стяжки. Закрепите дно ящика 19 (ЛДВП) гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде 9 и проверив диагонали А и Б (для модуля ШНМ2ЯГ600! (схема 4)). Для модуля ШНМ2ЯГ800 дно ящика 19 выполнено из ЛДСП и крепится евровинтами к боковинам 5,6! (схема 5). Прикрепите шурупами 4x16 ответные части направляющих к боковинам 5,6 (схема 6). Установить собранные ящики.
- Закрепить ручку к фасадам ящиков 9,10 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю осуществляется шурупами 4x16 через уголок 20x20.



Комплектация деталей.

| № по схеме | Наименование | ШНМ2ЯГ600 (490) | | | ШНМ2ЯГ800 (490) | | |
|------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | | Размер (мм) | | Кол-во | Размер (мм) | | Кол-во |
| | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | |
| 1 | Бок левый (ШНМ2ЯГ) | 704 | 490 | 1 | 704 | 490 | 1 |
| 2 | Бок правый (ШНМ2ЯГ) | 704 | 490 | 1 | 704 | 490 | 1 |
| 3 | Дно | 600 | 490 | 1 | 800 | 490 | 1 |
| 4 | Планка | 568 | 60 | 2 | 768 | 60 | 2 |
| 5 | Бок ящика больш левый | 480 | 240 | 1 | 480 | 240 | 1 |
| 6 | Бок ящика больш правый | 480 | 240 | 1 | 480 | 240 | 1 |
| 7 | Задняя стенка ящика больш | 510 | 240 | 1 | 710 | 240 | 1 |
| 9 | Фасад ящика | 356 | 597 | 2 | 356 | 797 | 2 |
| 12 | Дно ящика (ЛДВП) | 486 | 160 | 2 | 486 | 160 | 2 |
| 13 | Дно ящика (ЛДВП) | 216 | 165 | 1 | 416 | 165 | 1 |
| 14 | Задняя стенка ящика | 139 | 120 | 2 | 139 | 120 | 2 |
| 15 | Перемычка | 200 | 120 | 1 | 400 | 120 | 1 |
| 16 | Бок ящика правый | 480 | 120 | 1 | 480 | 120 | 1 |
| 17 | Бок ящика левый | 480 | 120 | 1 | 480 | 120 | 1 |
| 18 | Бок ящика | 480 | 120 | 2 | 480 | 120 | 2 |
| 19 | Дно ящика (ЛДВП)/(ЛДСП) | 540 | 486 | 1 | 710 | 464 | 1 |

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.