


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**МС «Норд» Пенал угловой**  
**510x2236x510 (ШxBxГ)**

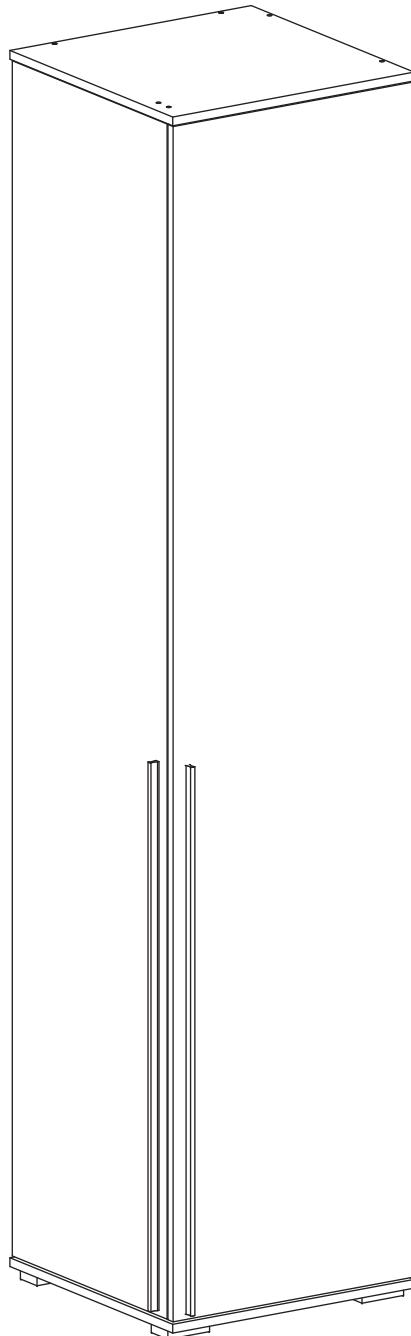

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

# Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина	2184	490	1	1
	Боковина	2184	474	1	2
	Планка	2184	102	1	5
	Фасад	2178	505	1	6
	Фасад	2178	485	1	7
№2	Крышка	510	510	2	3
	Вязка	472	456	5	4
№3	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки




\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


Евровинт 6x50 41 шт	Заглушка евровинта 5 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Регулир. черная (Парма Сура) 4 шт
Петля накладная 8 шт	Винт для ручки M4x20 8 шт	Стяжка межсекционная 8 шт	Шуруп 4x16 48 шт

## Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Подготовьте боковину №1, №2 к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним ответные планки петель.

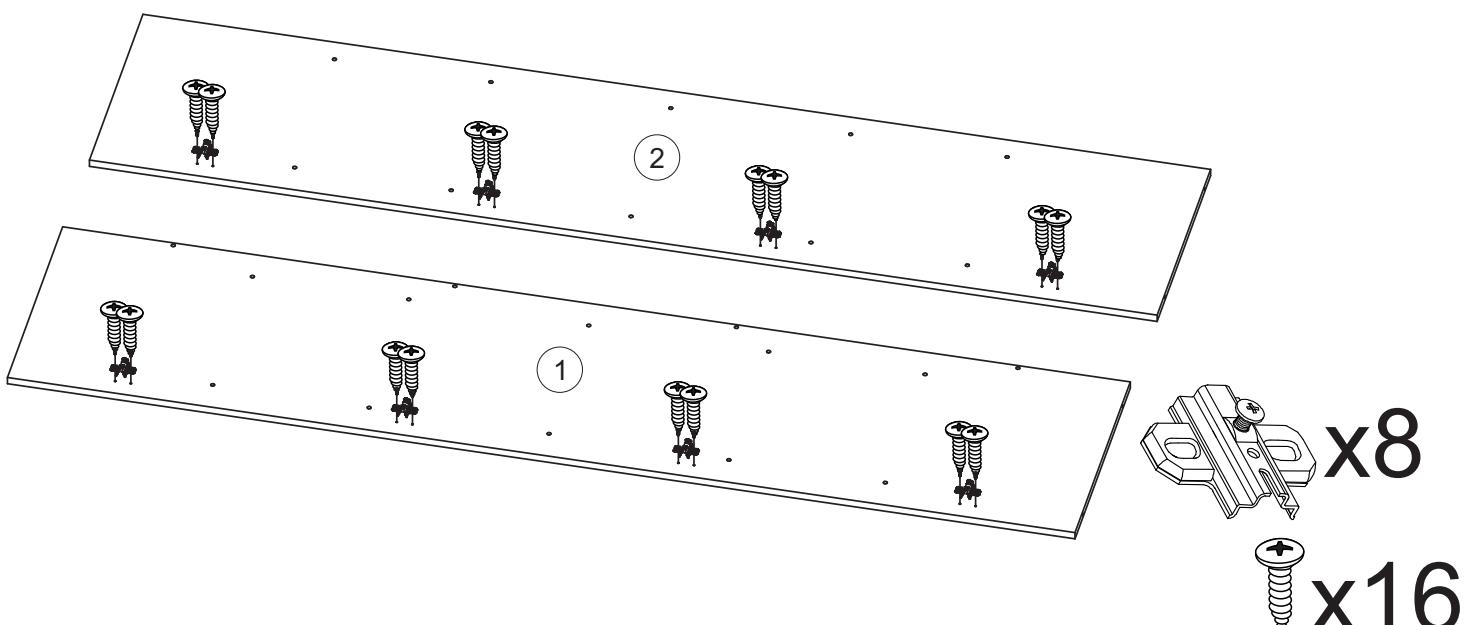


**3. Соедините евровинтами вязку №4 с боковиной №1.**

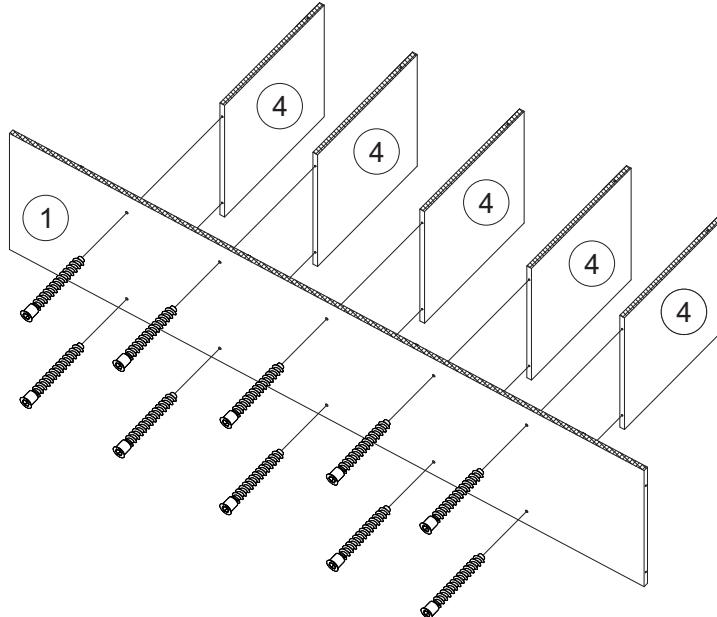

x10




**4. Соедините евровинтами боковину №2 с боковиной №1 и вязками №4.**

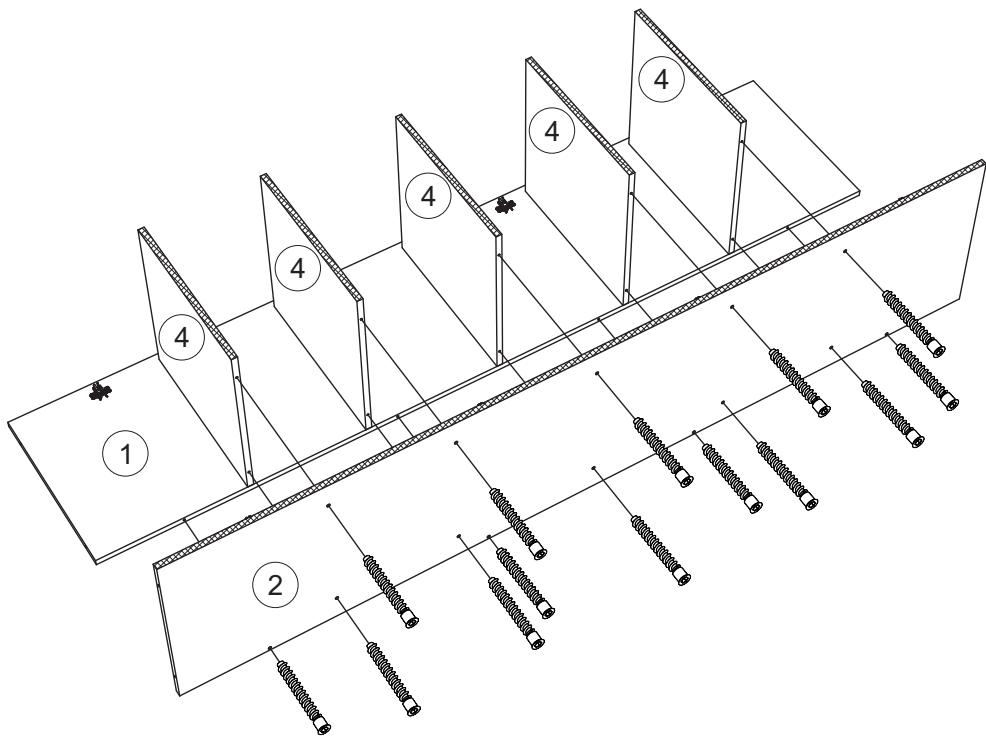

x14




**5. Соедините евровинтами планку №5 с вязками №4.**

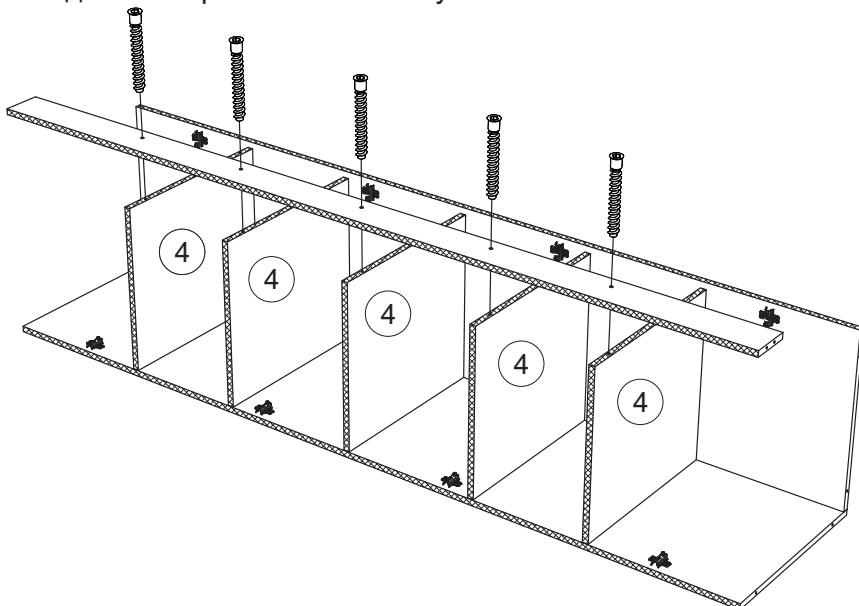


x5




6. Соедините евровинтами крышки №3 с боковинами №1, №2, планкой №5.

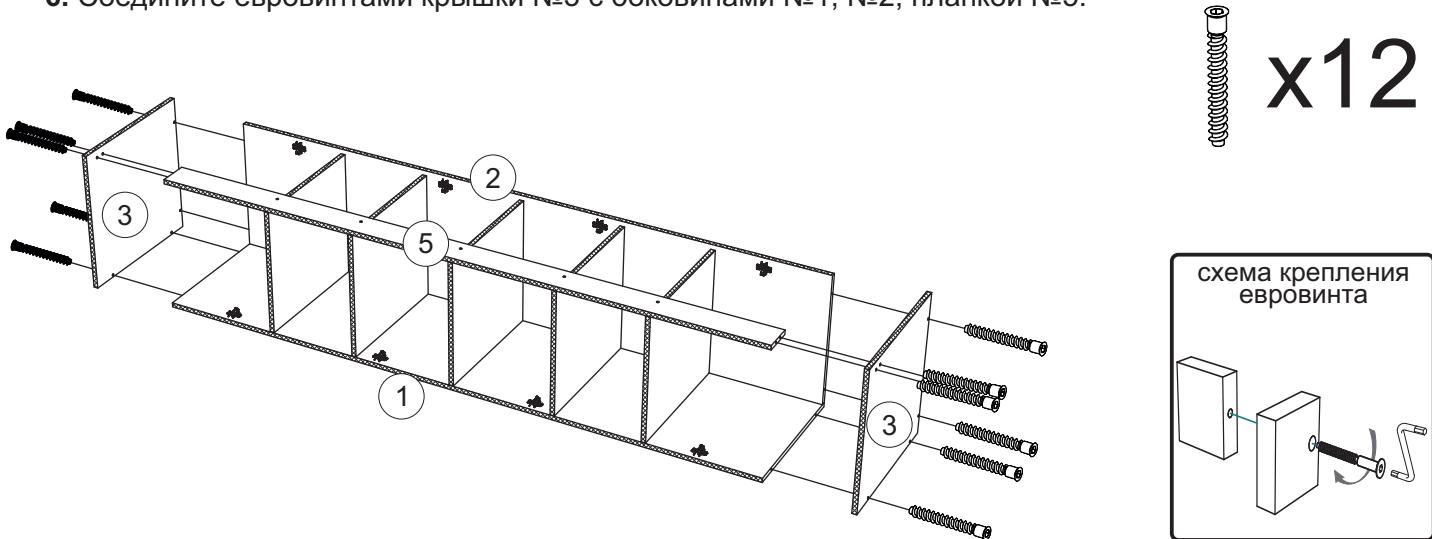

7. Шурупами 4x16 прикрутите опоры к крышке №3, предварительно определив с какой стороны будет лицевая сторона пенала.


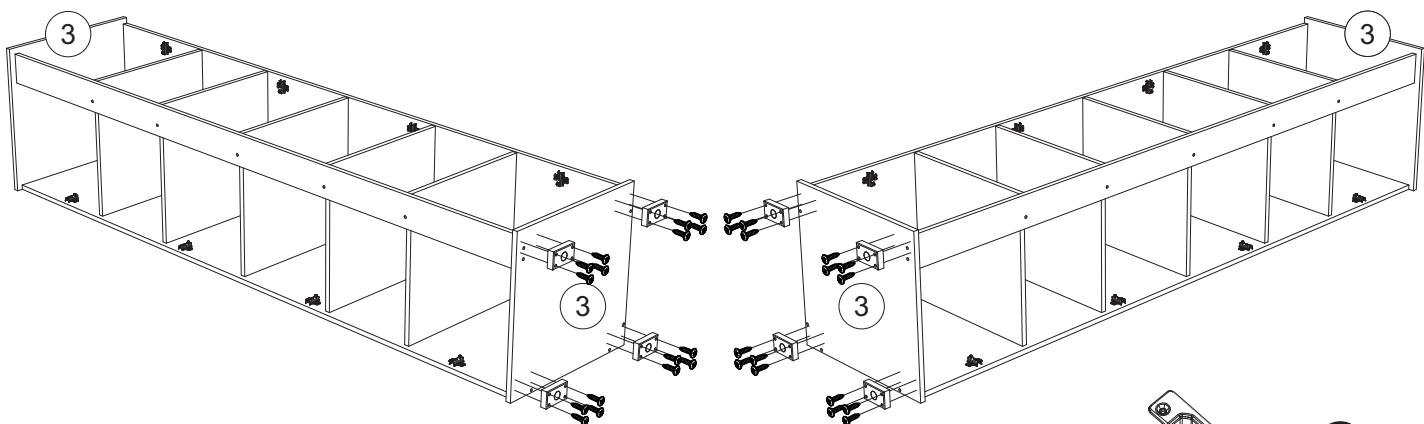


8. Подготовьте фасады №6, №7 к дальнейшему монтажу.  
Для этого прикрутите к ним петли используя шурупы 4x16.

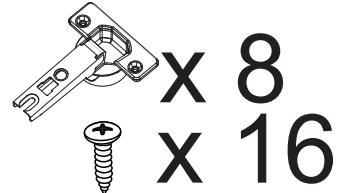


**9.** Навесьте фасад отрегулируйте зазоры. Для крепления ручки, досверлите фасады сверлом Ø5. Ручка крепится винтом 4x20.

Используйте межсекционные стяжки для крепления пенала с другими модулями системы «Норд».

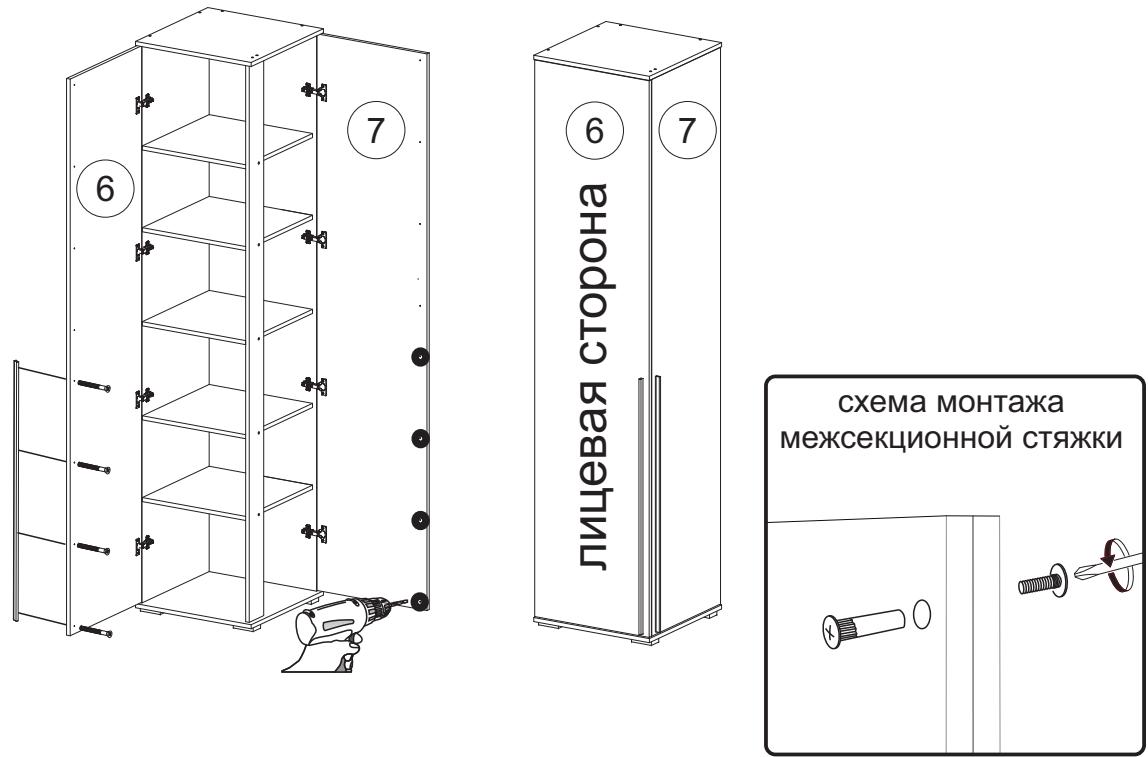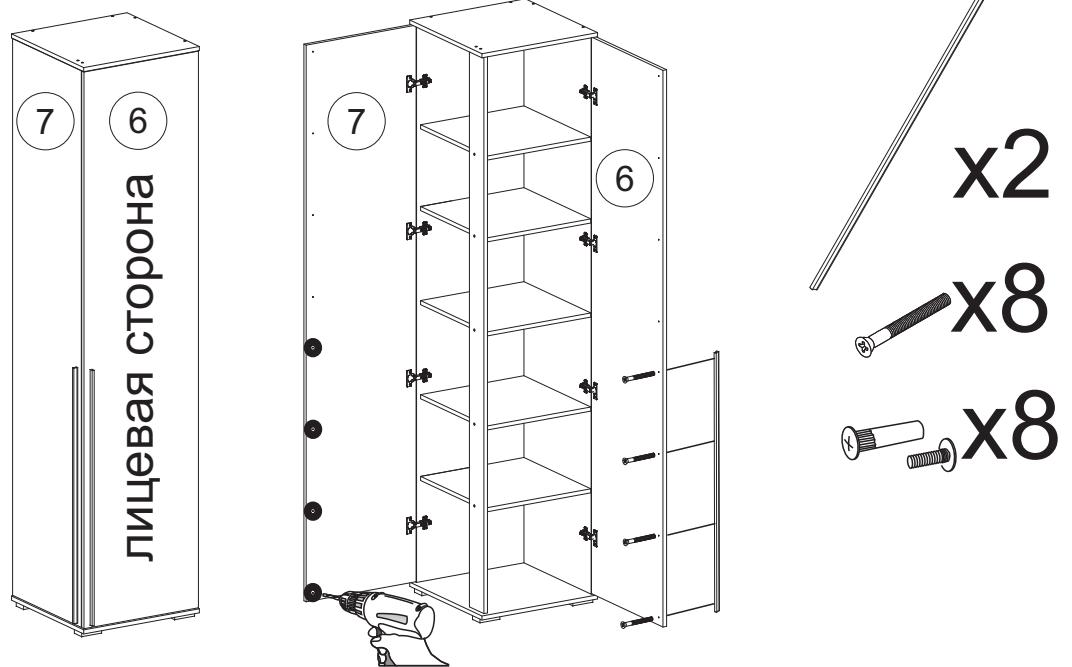

**Регулирование зазоров и положения дверей с петлями**  
регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине

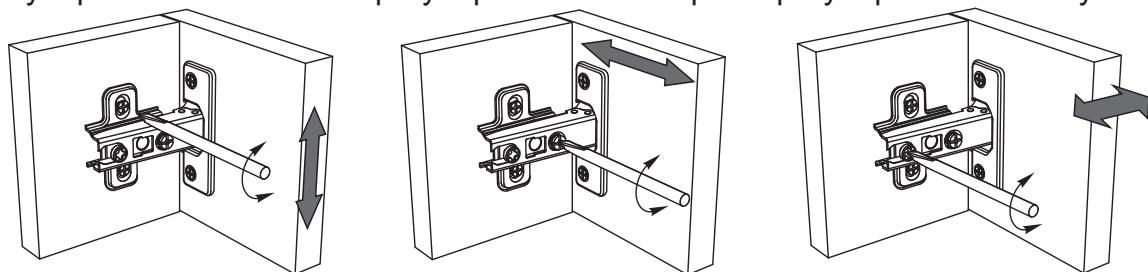

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

## МС «Норд» Пенал угловой

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приkleить