


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

МС «Флэш» Шкаф 4-х ств 1800

1800x2236x506 (ШxВxГ)

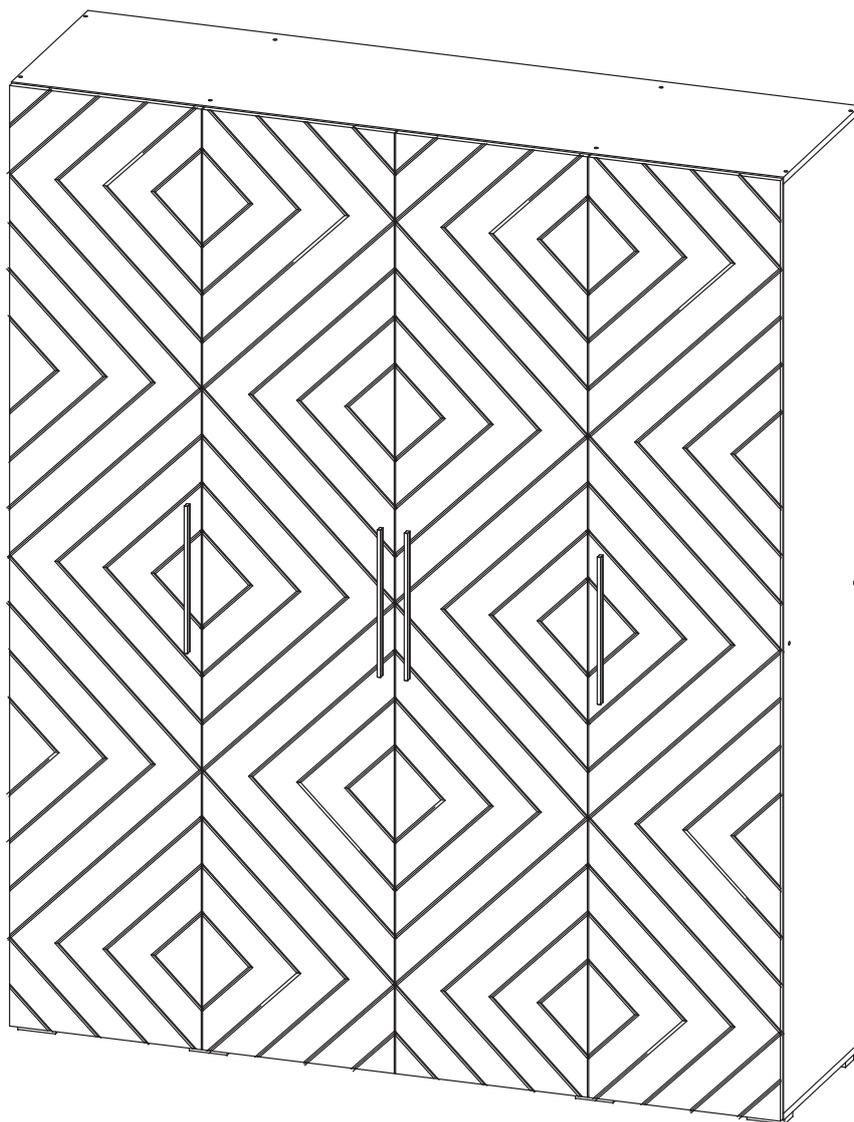

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок	2184	490	2	1
	Перегородка	2184	490	2	3
	ЛДВП Задняя стенка	1376	447	2	9
	ЛДВП Задняя стенка	1106	447	4	10
	ЛДВП Задняя стенка	898	418	2	11
	Профиль для ДВП	1360		1	12
№2	Крышка	1800	490	2	4
	Вязка	884	490	2	5
	Задняя стенка	884	100	2	8
	Вязка	426	490	2	6
	Полка	424	480	8	7
	Труба	880		1	14
№3	Фасад	2210	447	2	15
	Фасад	2210	447	2	16
№4	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для








Евровинт 6x50  36 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  90 шт	Шайба пластиковая  40 шт	Шуруп 4x16  100шт	Штангодержатель овальный  2 шт
Петля накладная  8 шт	Петля полувкладная  8 шт	Регулир. черная (Парма Сура)  8 шт	Ручка 348/320 металл  4 шт	Винт для ручки M4x20  8 шт	Полкодержатель  32 шт	



Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.


2. Подготовьте боковины №1 и перегородки №3 к дальнейшему монтажу.
Для этого прикрутите к ним ответные планки петель, используя шурупы 4x16.

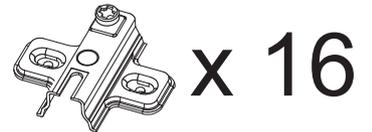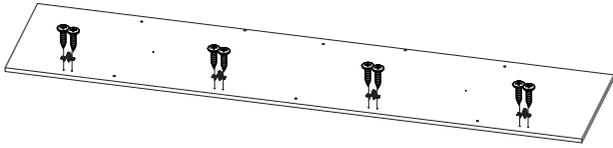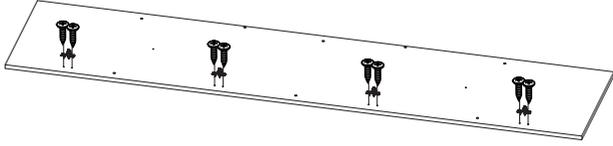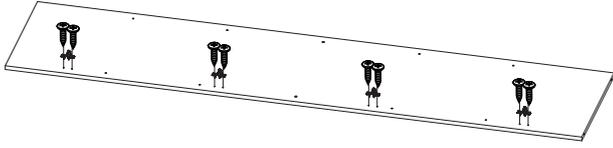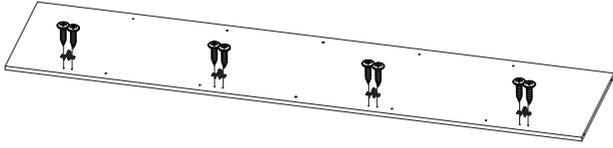


3. Соедините евровинтами вязки №5 и задние стенки №8 с перегородками №3.

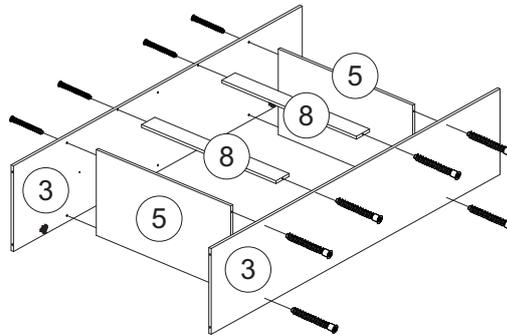








4. Соедините евровинтами вязки №6 с боковинами №1 и перегородками №3.

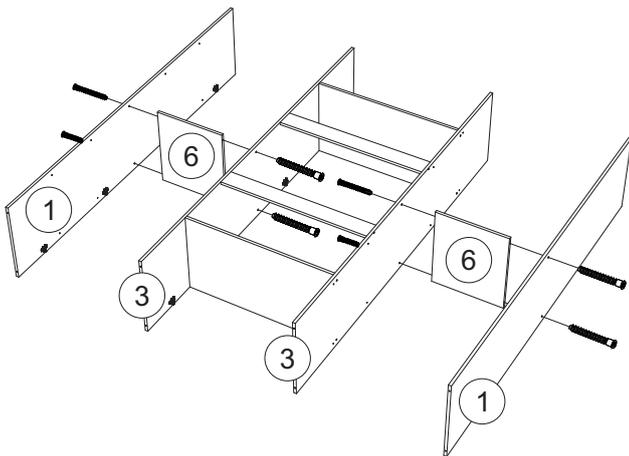

5. Соедините евровинтами крышки №4 с боковинами №1 и перегородками №3.

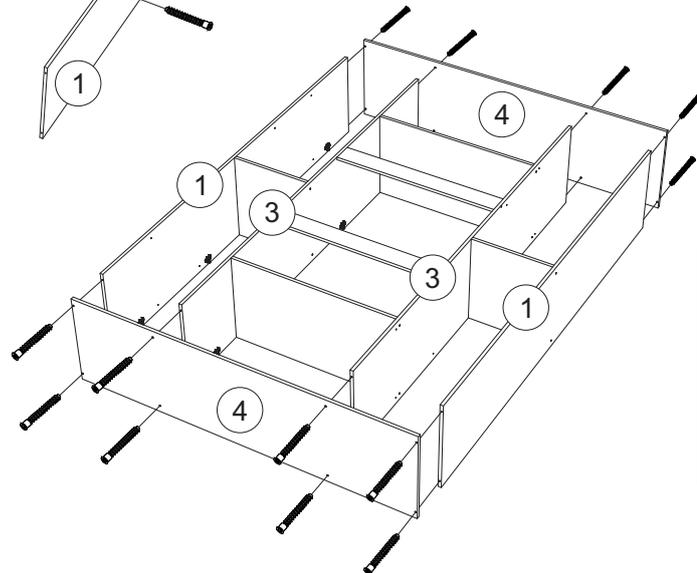

6. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2x20 закрепите задние стенки №9, №10, №11, предварительно соедините задние стенки №9 профилем №12. Используйте пластиковые шайбы для крепления панелей к перегородке №3 и вязкам №5, №6. Шурупами 4x16 закрепите опоры к нижней крышке №4.

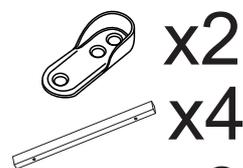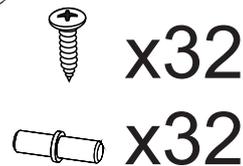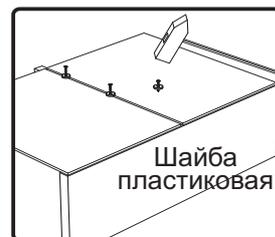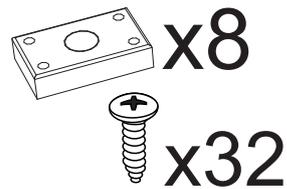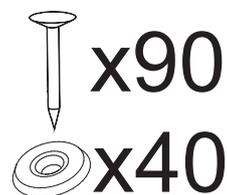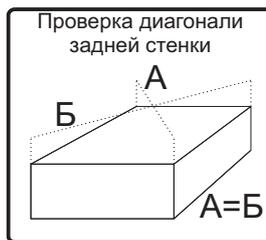
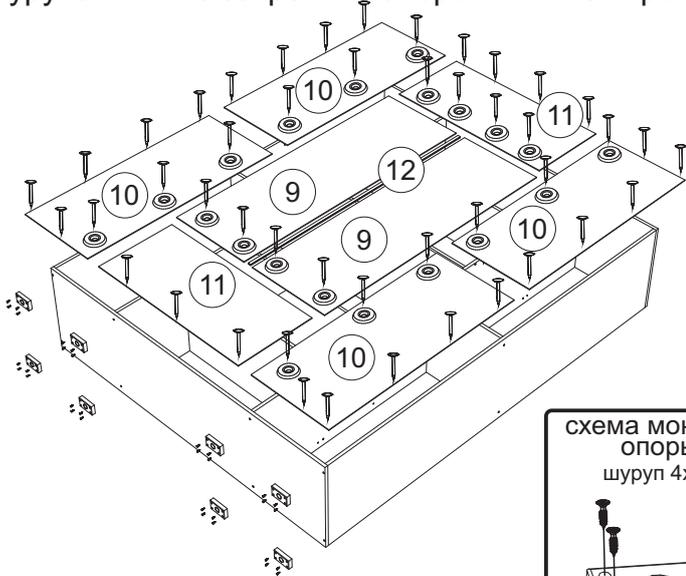


7. Подготовьте фасады №15, №16 к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним петли.


Навесьте фасады, отрегулируйте зазоры. Винтами 4x20 прикрутите ручки к фасадам.


Шурупами 4x16 прикрутите штангодержатели на перегородки №3. Вставьте штангу №14.

В боковины №1 и перегородки №3 вставьте полкодержатели. Установите полки №7.

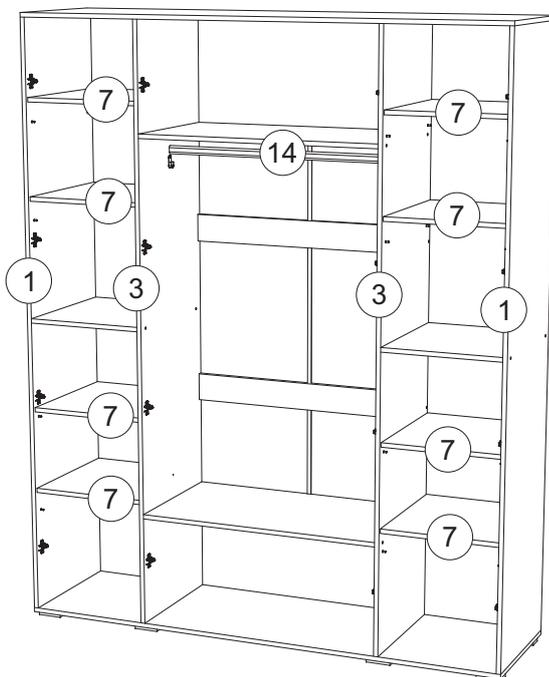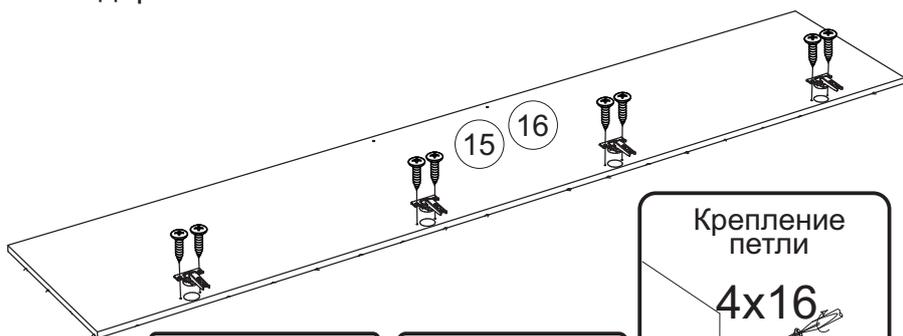


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

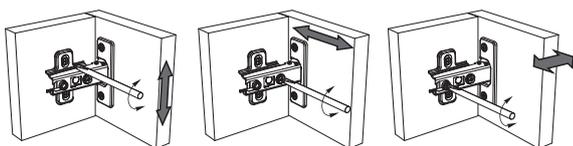

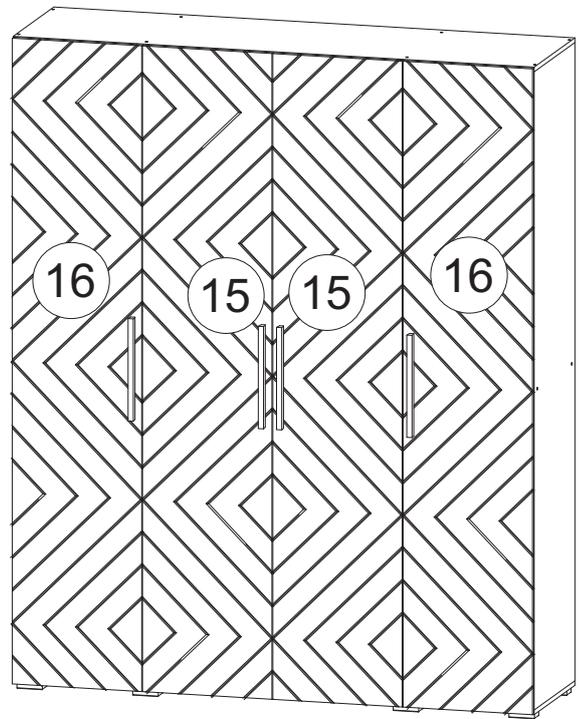

* Для крепления крайних фасадов №16
используйте накладные петли

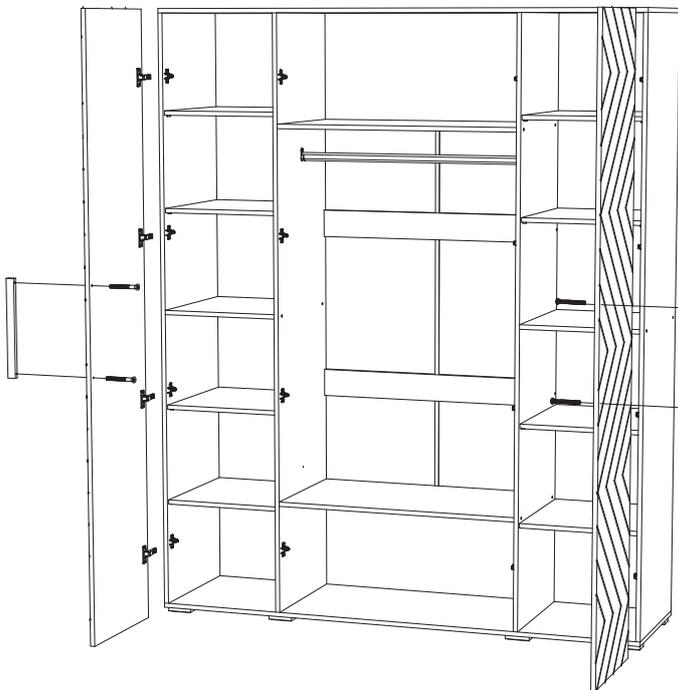


петля накладная



* Для крепления центральных фасадов №15
используйте полунакладные петли

петля
полунакладная

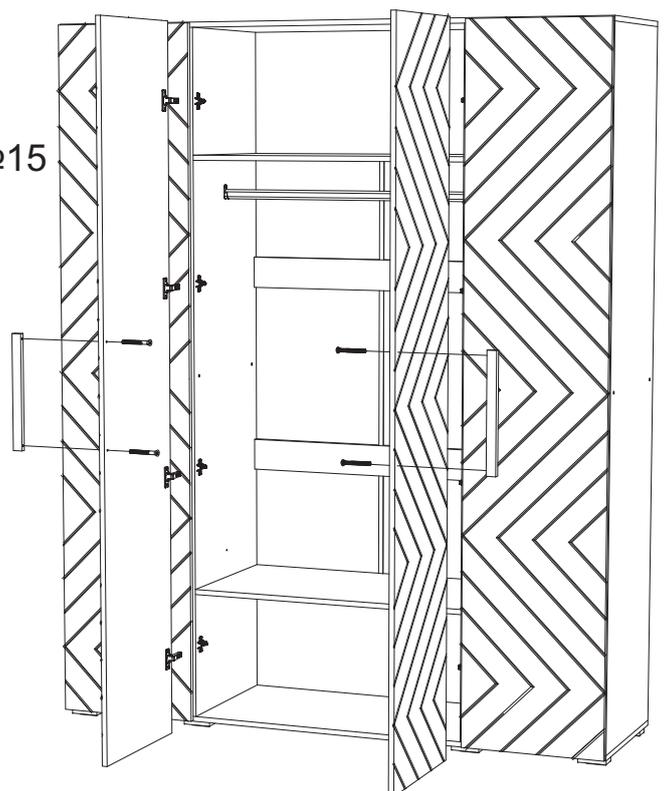

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

МС «Флэш» Шкаф 4-х ств 1800

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП