


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
МС «Ирис» Тумба ТВ (1500)
1502x511x426 (ШxВxГ)

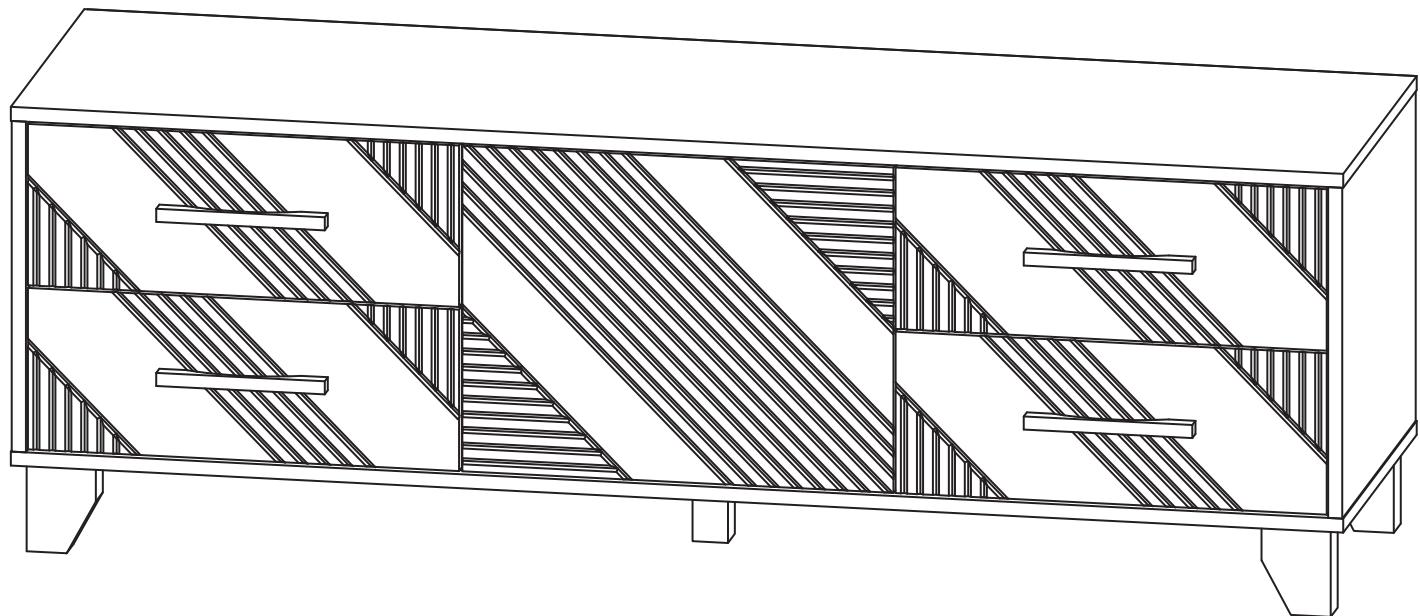

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	380	426	1	1
	Боковина правая	380	426	1	2
	Перегородка левая	380	408	1	3
	Перегородка правая	380	408	1	4
	Крышка верхняя	1502	426	1	5
	Крышка нижняя	1502	426	1	6
	Ящик (бок левый)	400	120	4	8
	Ящик (бок правый)	400	120	4	9
	Ящик (задняя стенка)	415	120	4	10
	ЛДВП (задняя стенка)	1496	408	1	11
№2	ЛДВП (дно ящика)	429	398	4	12
	Фасад ящика	185	486	4	14
№3	Фасад	373	486	1	16
	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



*также необходим инструмент для




Евровинт 6x50  33 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  40 шт	Стяжка эксцентриковая  24 к-кт	Заглушка эксцентрика  16 шт	Шуруп для ручки 3,5x30  8 шт
Направляющие ПВХ 400  4 к-кт	Петля вкладная  2 шт	Шуруп 4x16  40шт	Толкатель  1 шт	Ручка дерево 190мм/160  4 шт	Опора дерево 100мм скос  4 шт



Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте боковины №1, №2 и перегородки №3, №4 к дальнейшему монтажу.

Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним направляющие ящиков.

К перегородке №3 прикрутите ответные планки петель шурупами 4x16.

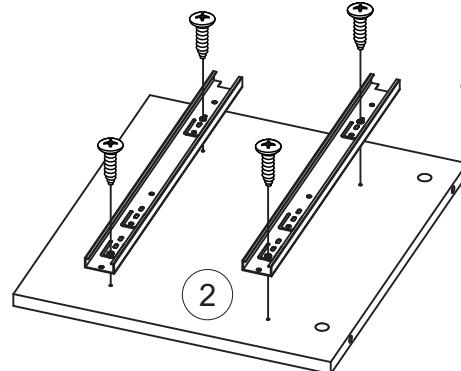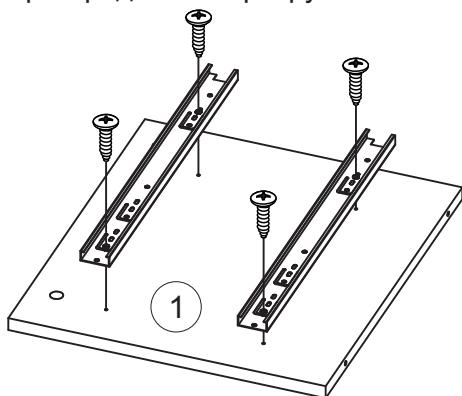

x4 компл

x 2

x 20





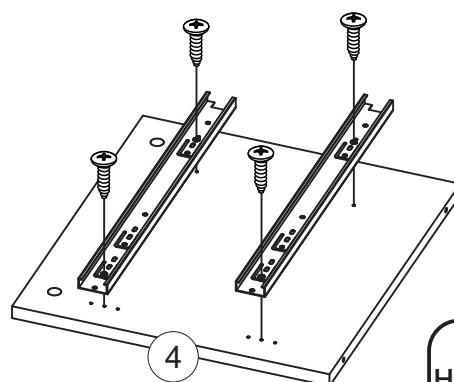



Схема монтажа, демонтажа направляющих

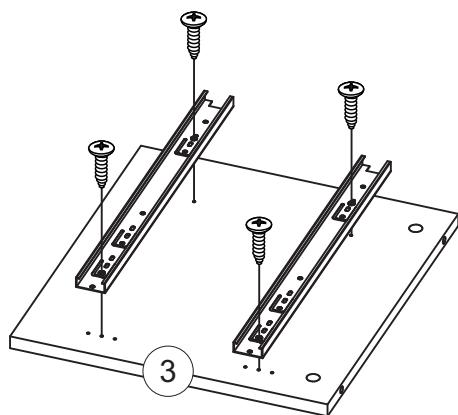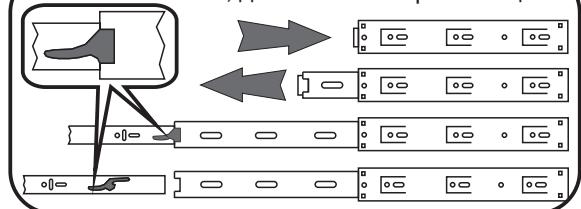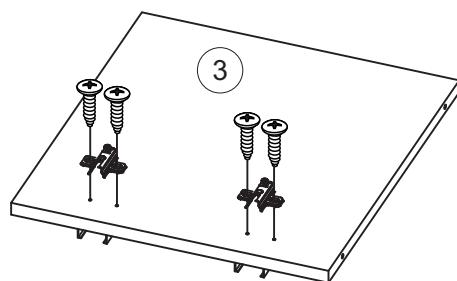


**Монтаж
направляющей**

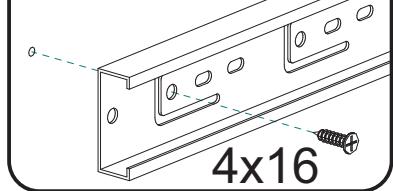

**Крепление
ответной
планки петли**

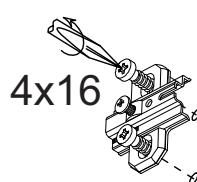


3. Соедините евровинтами нижнюю крышку №6 с боковинами №1, №2 и перегородками №3, №4.

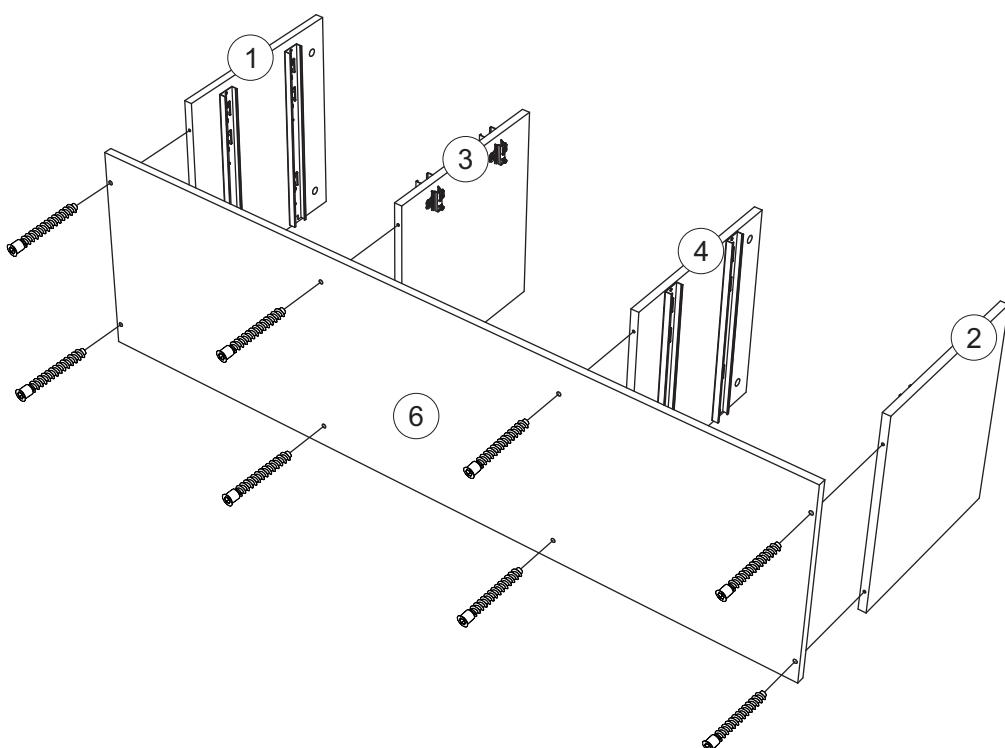

x8




4. Подготовьте крышку №5 к дальнейшему монтажу. Для этого вкрутите в нее штоки эксцентриковых стяжек.

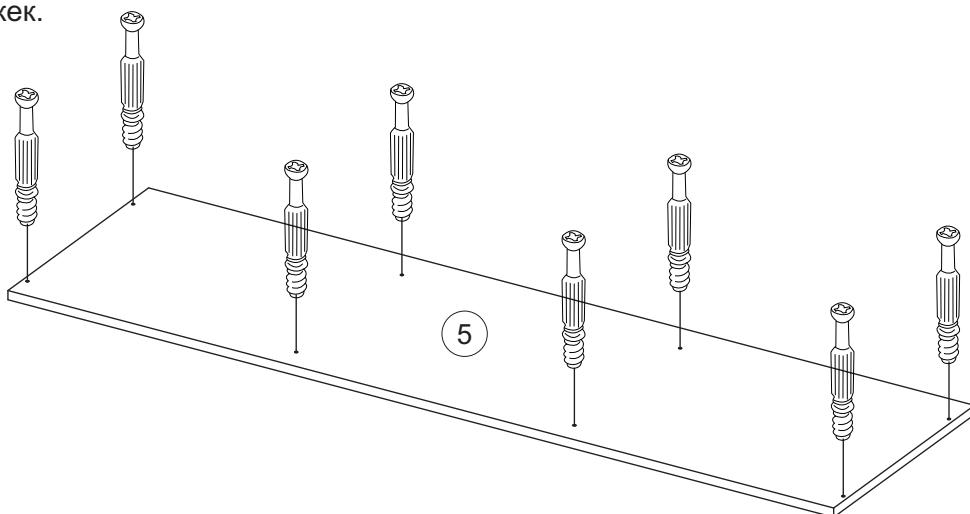

x8



5. Соедините эксцентриковыми стяжками верхнюю крышку №5 с боковинами №1, №2 и перегородками №3, №4.

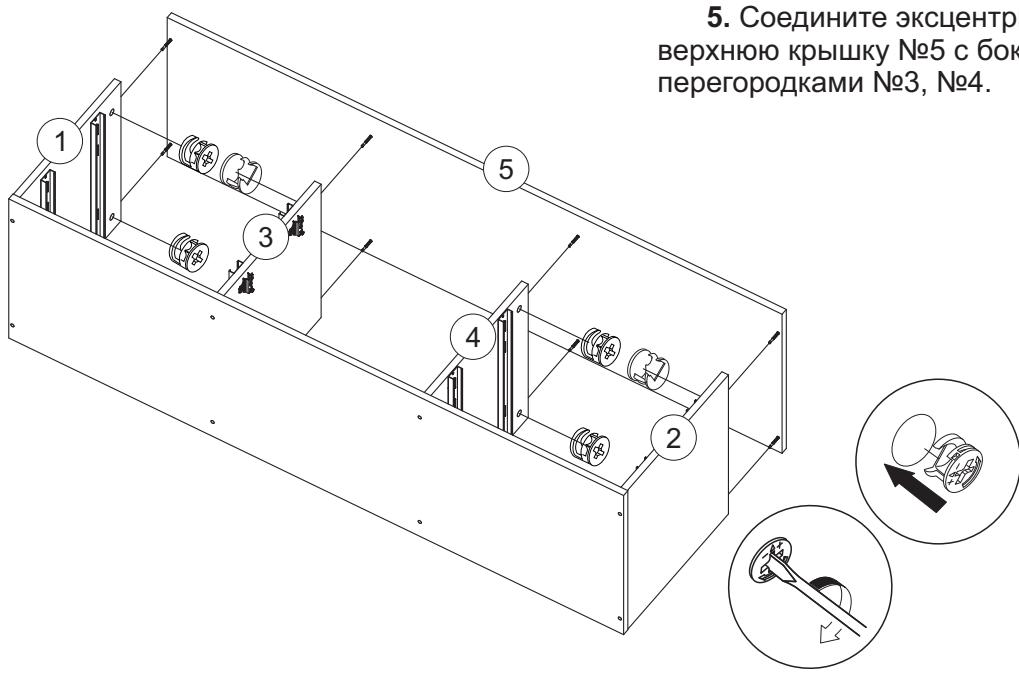


x8



6. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2x20 закрепите заднюю стенку №11.

Евровинтами закрепите опоры к нижней крышке №6.

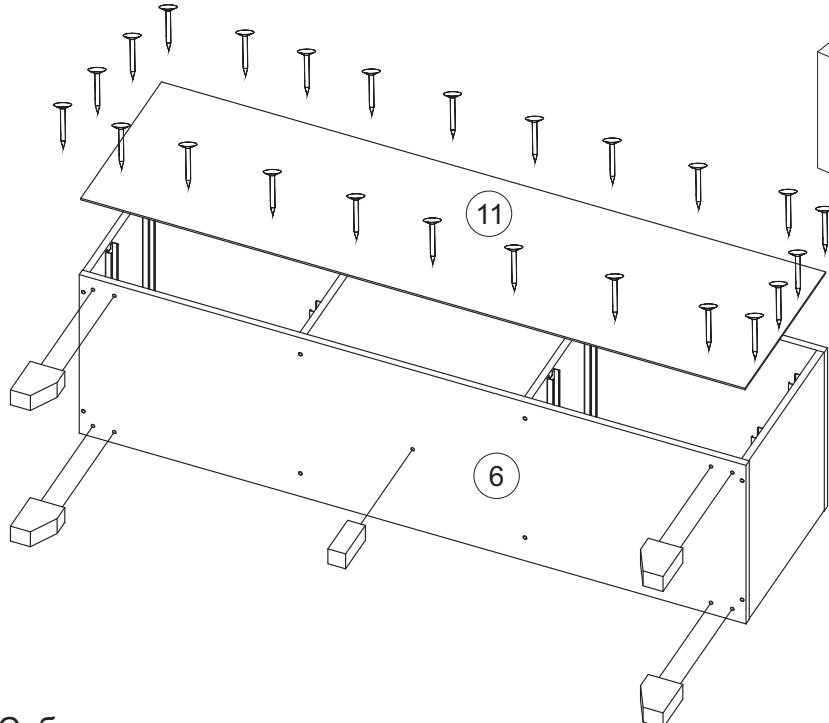


x4

x1


x9




x40

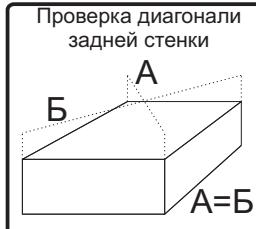




7. Соберите ящики по схеме.

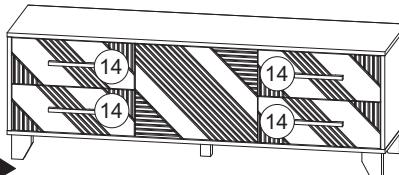

Монтаж штоков
для фасадов слева

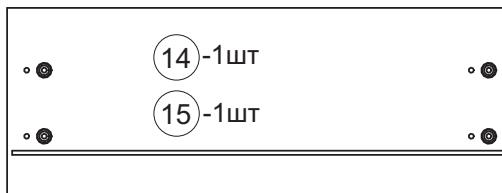


Монтаж штоков
для фасадов справа

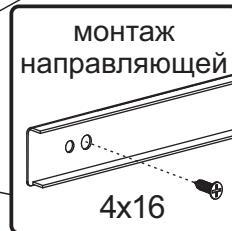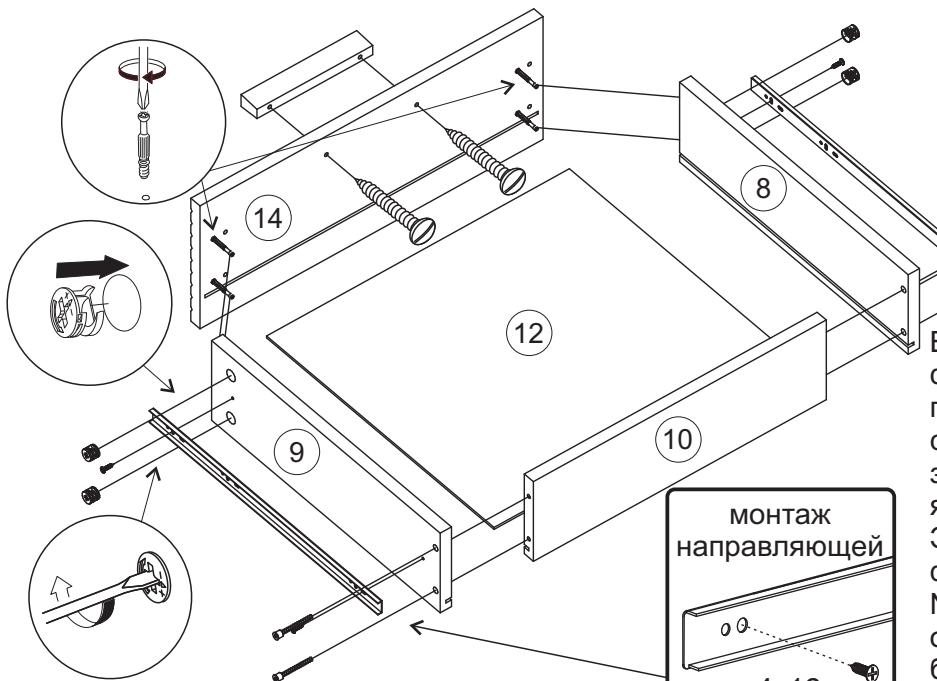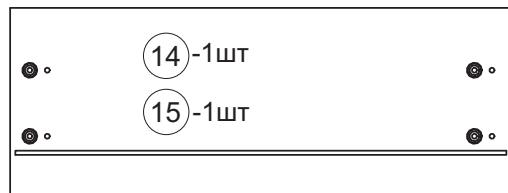

Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в фасады №14, №15 с учетом их положения в тумбе. Евровинтами соедините боковины ящиков №8, №9 с задней стенкой №10. Вставьте ЛДВП Дно ящика №12 в пазы деталей №8, №9, №10. Эксцентриковыми стяжками соедините фасад №14, №15 с боковинами ящика №8, №9. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих ящика к боковинам №8, №9. Шурупами 3,5x30 прикрутите ручки.


8. Вставьте ящики.

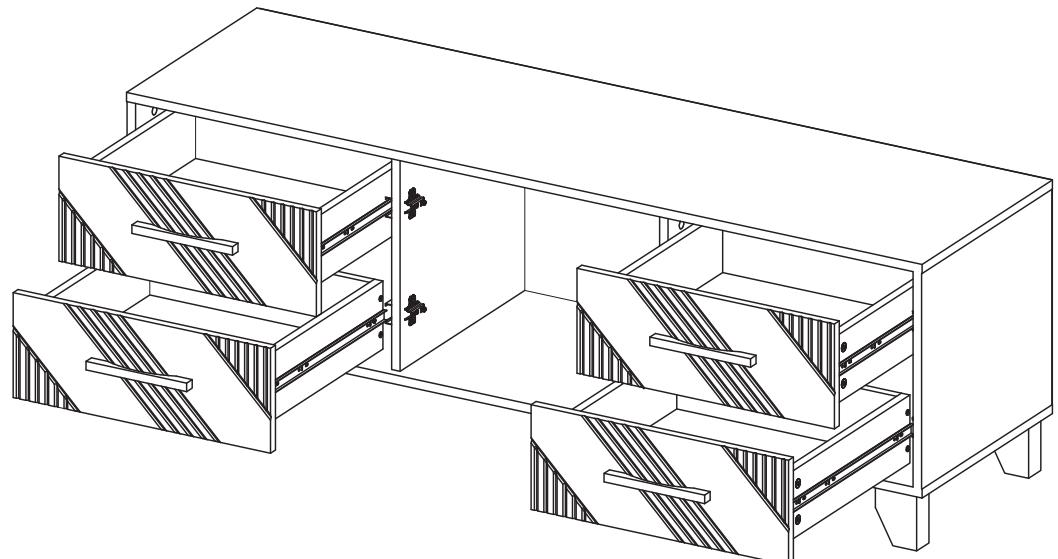

9. Подготовьте фасад №16 к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к нему петли.

Навесьте фасад, отрегулируйте зазоры.

К верхней крышке №5 прикрутите толкатель шурупами, входящими в его комплект.

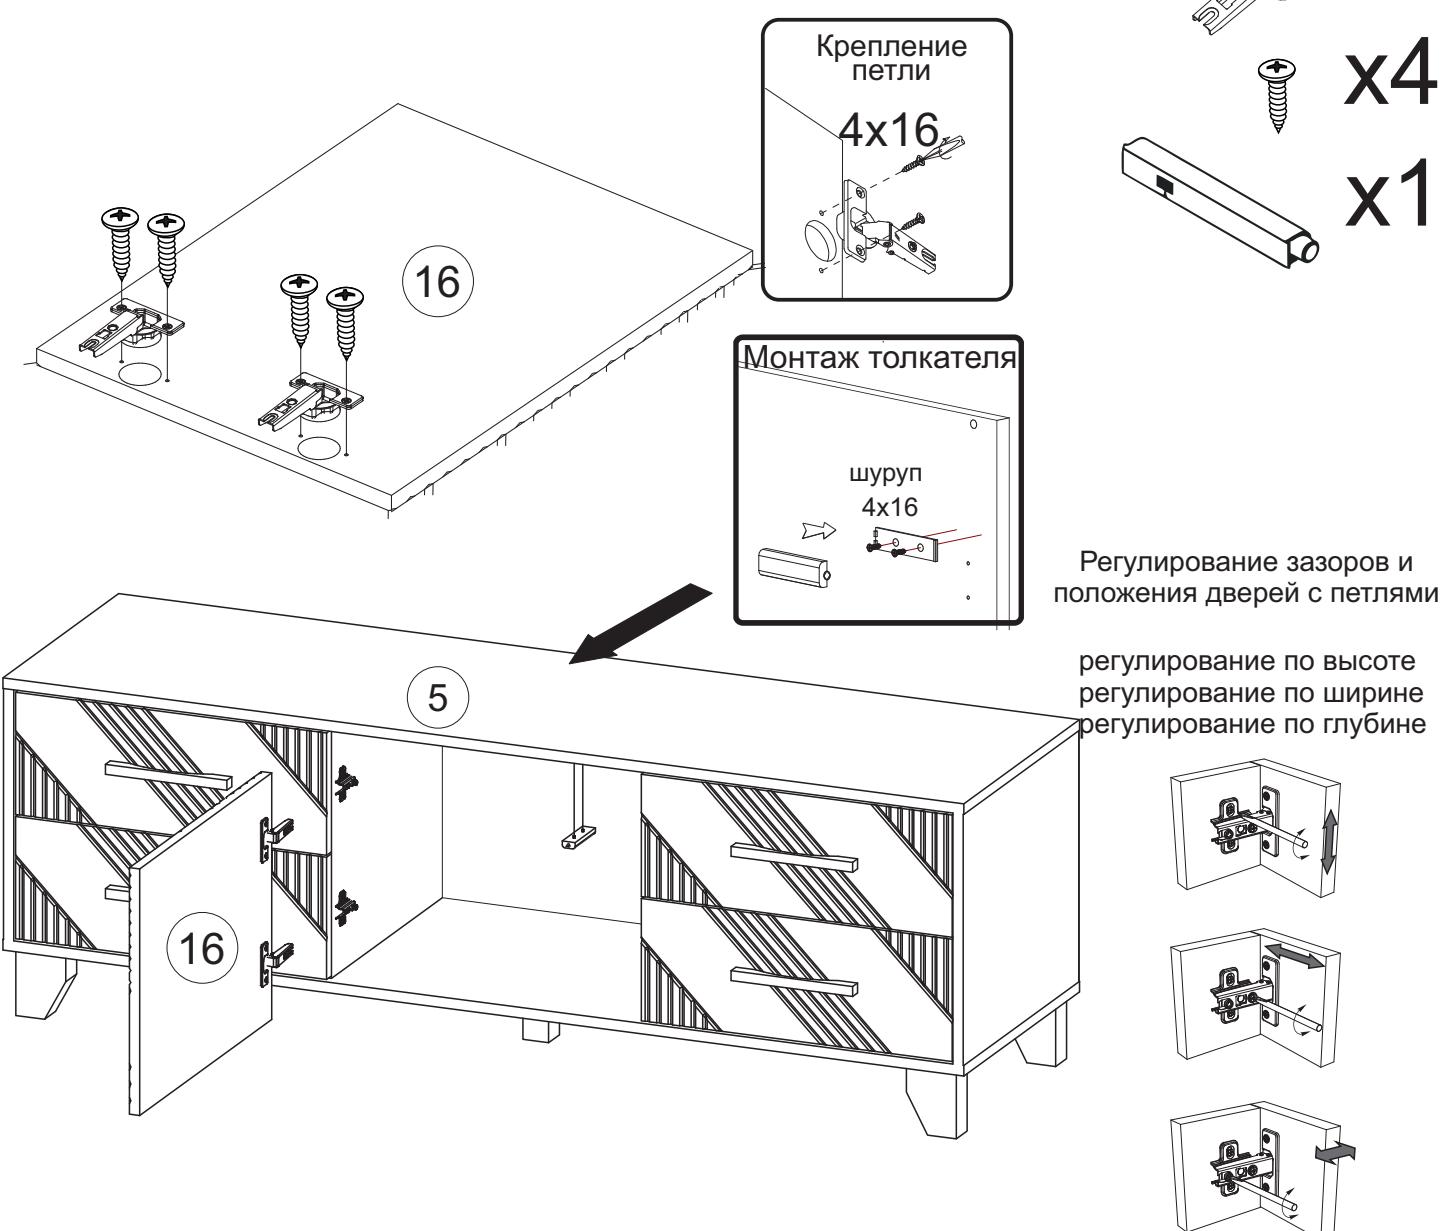

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

МС «Ирис» Тумба ТВ (1500)

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приkleить