


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

МС «Ларго» Пенал (400)
400x2236x490 (ШхВхГ)

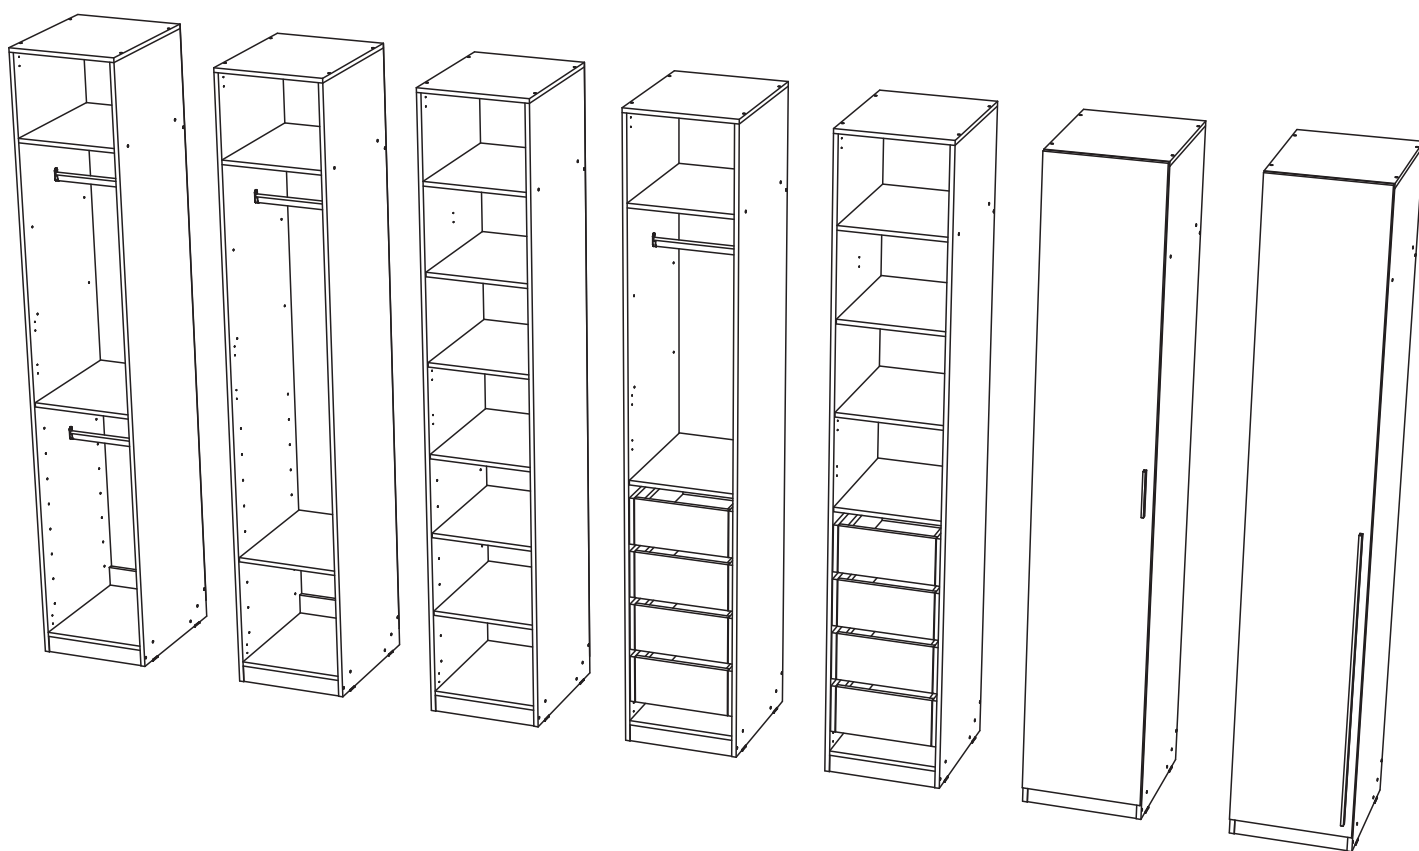






МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали «Пенал (400)»



№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2220	490	1	3
	Бок правый	2220	490	1	4
	Крышка	400	490	1	11
	Вязка	368	490	2	12
	Планка	368	70	2	13
	Цоколь	368	60	2	14
	Полка	366	486	1	15
	ЛДВП (Задняя стенка)	2172	397	1	16
	Штанга овал	364		2	20

Комплект фурнитуры «Пенал (400)»

Евровинт 6x50  20 шт	Заглушка евровинта  16 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  40 шт	Ручка 156/128 металл  1 шт	Стяжка межсекционная  2 шт	
Подпятник  4 шт	Петля накладная Clip-on (90)  4 шт	Штангодержатель овальный  4 шт	Шуруп 4x16  24 шт	Полкодержатель  20 шт	Винт для ручки M4x20  4 шт	Шуруп 4x30  2 шт

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру «Ящики Пенал(400)/Шкаф угловой 4шт»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Фасад	332	166	4	7
	Ящик дно	278	384	4	8
	Ящик задняя стенка	278	120	4	9
	Ящик бок левый	400	120	4	10
	Ящик бок правый	400	120	4	11
	Панель	484	166	8	12

Евровинт 6x50  24 шт	Ключ для евровинта  1 шт					
Шкант  8 шт	Футорка пластик D 5x13  32 шт	Стяжка эксцентриковая  16 к-кт	Заглушка эксцентрика  16 шт	Направляющие ПВХ 400  4 к-кт	Шуруп 4x30  32 шт	Шуруп 4x16  32 шт

Комплектовочная ведомость на детали «Полки Пенал(400)/Шкаф угловой 4шт»


№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Полка	366	486	4	15

Комплектовочная ведомость на детали «Фасад Пенал(400)»

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Фасад	2178	397	1	17

Дополнительная фурнитура

Профиль-ручка металл 1000/320




1 шт

Порядок сборки:


1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте боковины №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого:

- гвоздями 2x20 набейте подпятники;
- шурупами 4x16 прикрутите штангодержатели (по 1 или 2 шт на боковину в зависимости количества устанавливаемых штанг 1 или 2-х);
- в случае навешивания фасадов - шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель;
- в случае установки ящиков - набейте футорки D5x13 (схема разметки указана ниже);
- в случае установки полок - вставьте полкодержатели (схема разметки указана ниже).

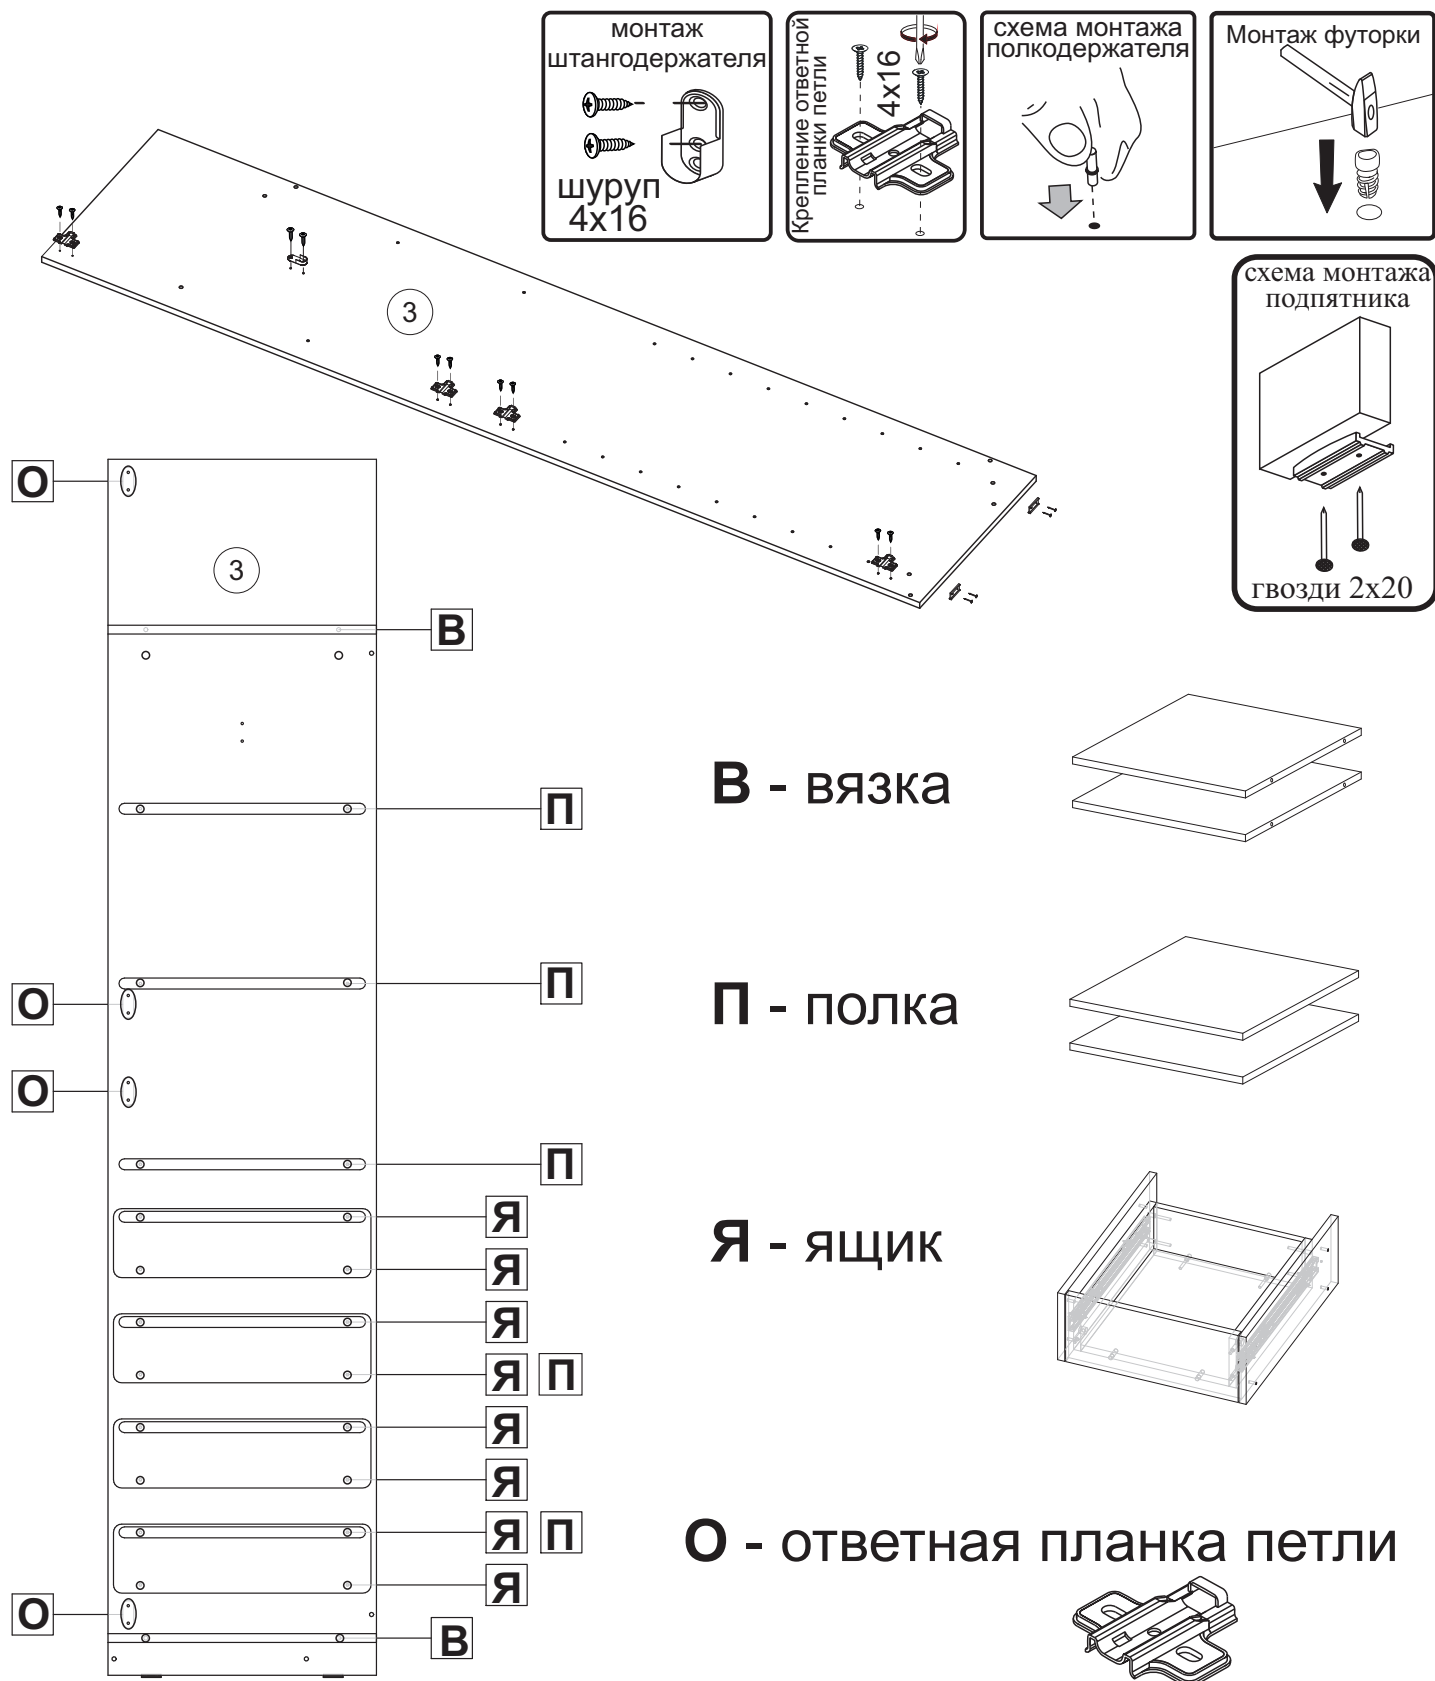


3. Соедините еврвинтами вязки №12, планки №13, цоколи №14 с боковинами №3, №4.

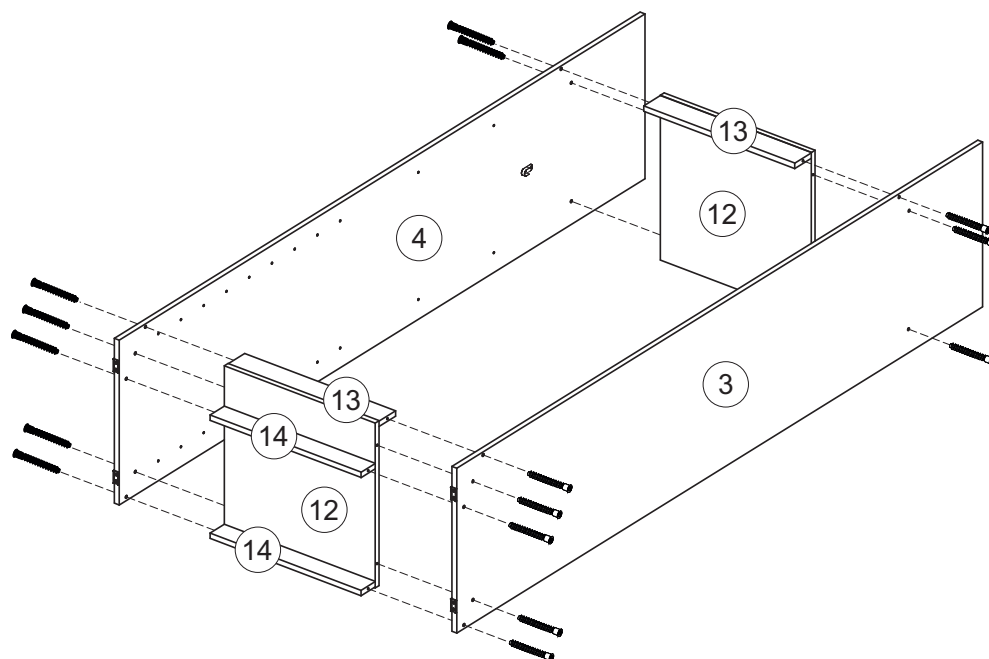


 x16

схема крепления
еврвинта




4. Соедините еврвинтами крышку №11 с боковинами №3, №4.

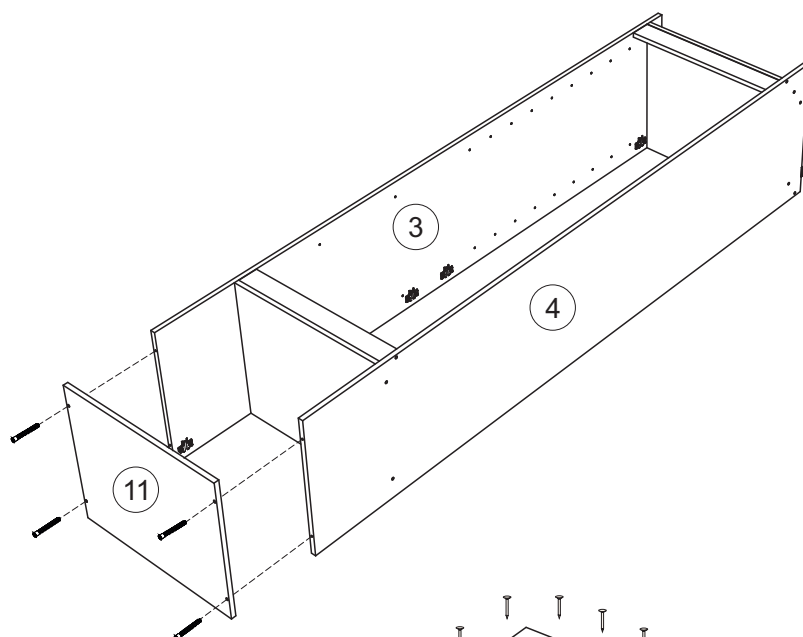


 x4

схема крепления
еврвинта




5. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2х20 закрепите заднюю стенку №16

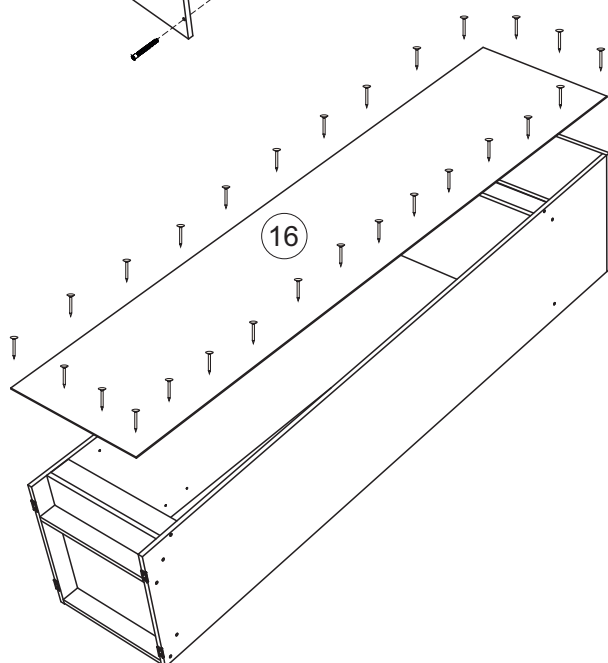


 x40





Проверка диагонали
задней стенки

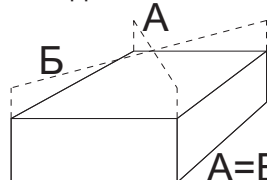

Монтаж задней
стенки

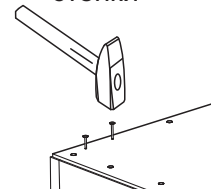


6. Для пеналов с фасадами - шурупами 4x16 прикрутите петли на фасады №17.
 Досверлите сверлом Ø5 отверстия под ручку.
 Возможно установить как ручку 156 (шаг 128мм), так и ручку 1000 (шаг 320мм).
 Ручка крепится винтом M4x20.
 Навесьте фасады отрегулируйте зазоры.

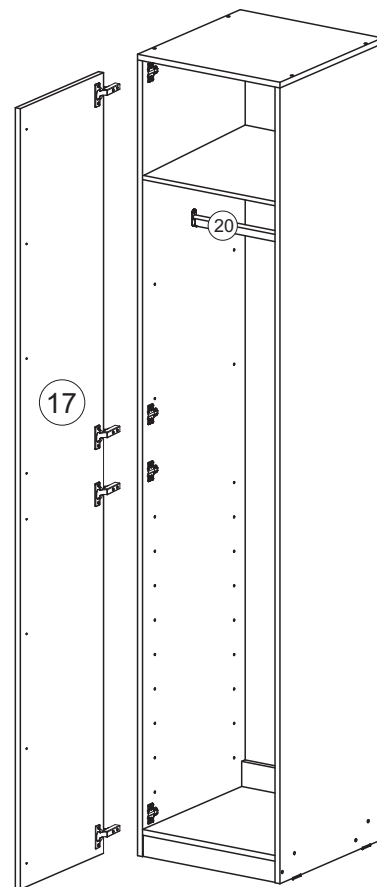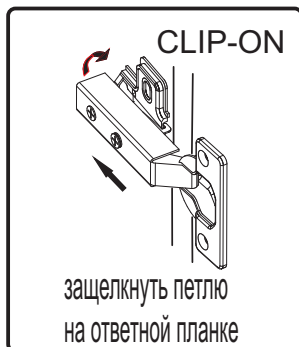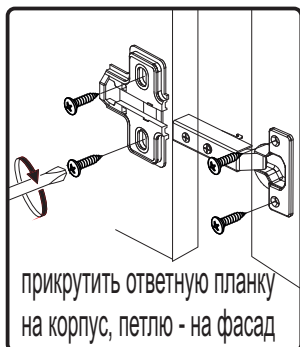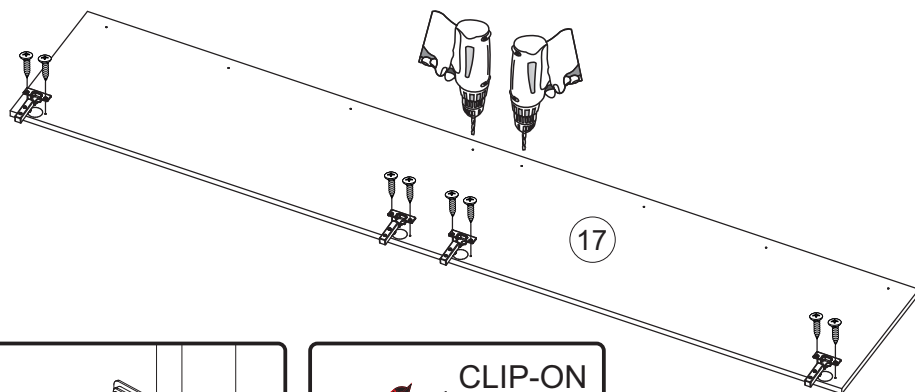

7. СБОРКА И УСТАНОВКА ЯЩИКОВ.


Ящик устанавливается в панели №12, а панели №12 крепятся к боковинам пенала №3, №4.
 Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на панели №12.
 Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

левая
верх


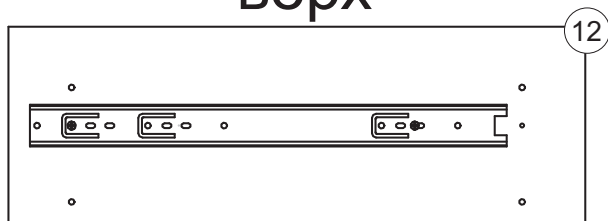


НИЗ


правая
верх

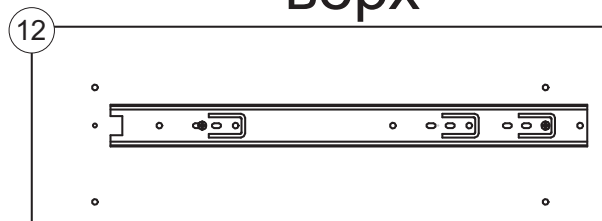

НИЗ

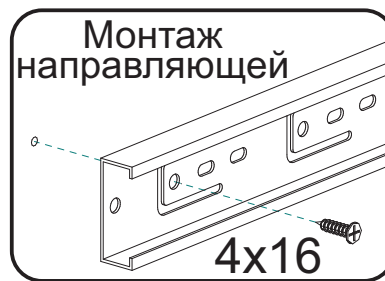
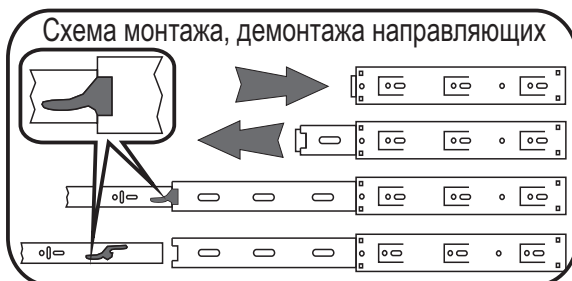


8. Панель к боковине крепится с помощью шурупов 4x30.
На боковинах №3, №4 должны быть набиты футорки в местах крепления к ней панелей №12.

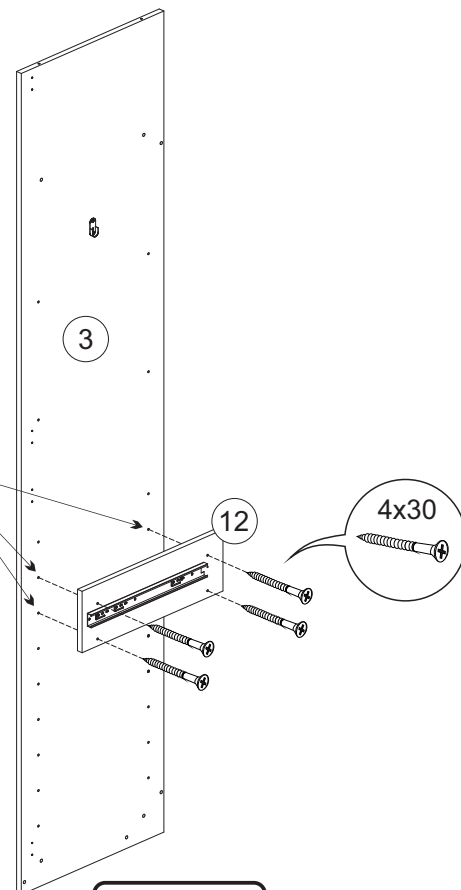

9. Соберите ящик по схеме.

- в фасад №7 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканды;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика с дном ящика №8 и боковинами ящиков №10, №11;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №10, №11 с фасадом №7;
- шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих на деталях №10, №11.

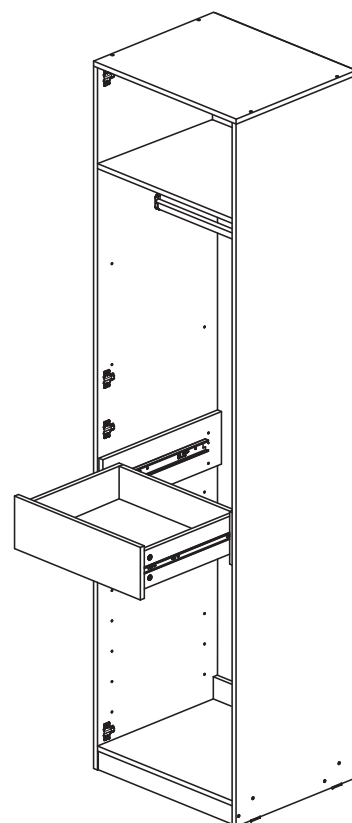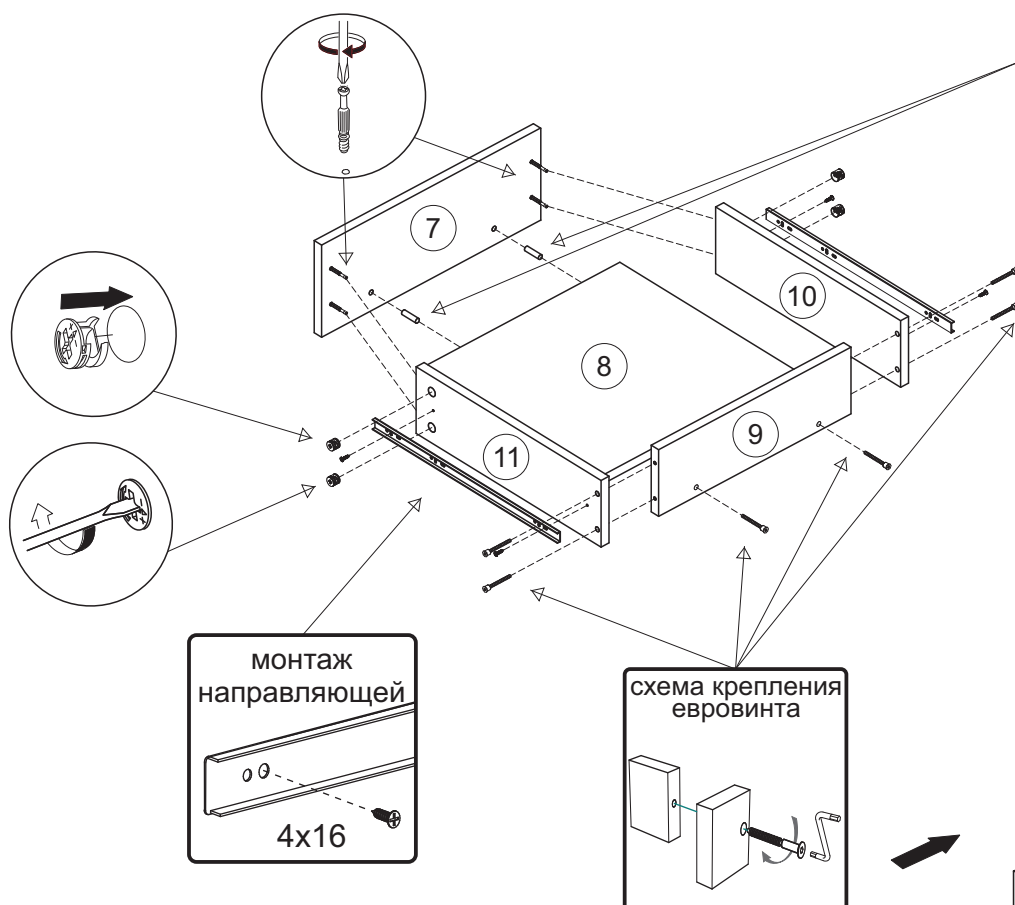

В пенал возможно установить: - до 4 ящиков
- до 5 полок.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

МС «Ларго» Пенал (400)

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП