


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Норд»
Антресоль угловая
906х416х906 (ШхВхГ)

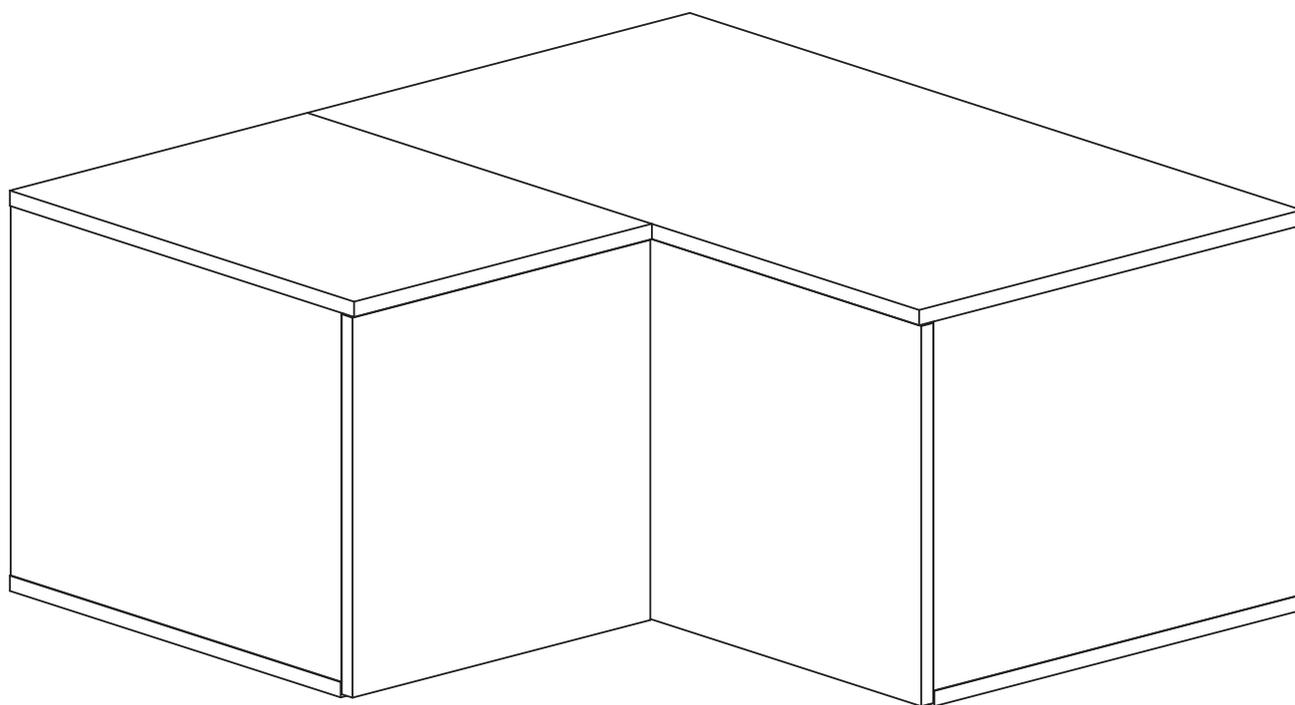

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок универсальный	386	490	2	1
	Крышка верхняя	906	510	1	2
	Крышка нижняя	906	490	1	3
	Крышка верхняя	397	510	1	4
	Крышка нижняя	417	490	1	5
	Задняя стенка	888	386	1	6
	Перегородка	386	138	1	7
	Фасад	397	397	1	8
	Фасад	397	412	1	9
	ЛДВП Задняя стенка	902	414	1	10
№2	Фурнитура			1	

необходимый инструмент для сборки

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

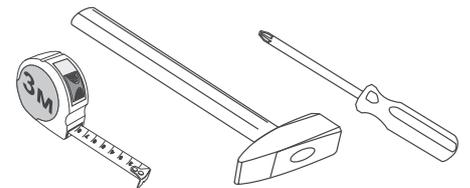

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



<p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>20 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>20 шт</p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>3 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая двойная 68мм</p>  <p>4 к-кт</p>	<p>Петля накладная 165°</p>  <p>4 шт</p>	<p>Толкатель</p>  <p>2 шт</p>
<p>Шуруп 4x16</p>  <p>16 шт</p>		<p>Гвоздь</p>  <p>30 шт</p>			


Схема сборки модуля: Антресоль угловая

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 прикрутите петли к фасадам №8, №9.

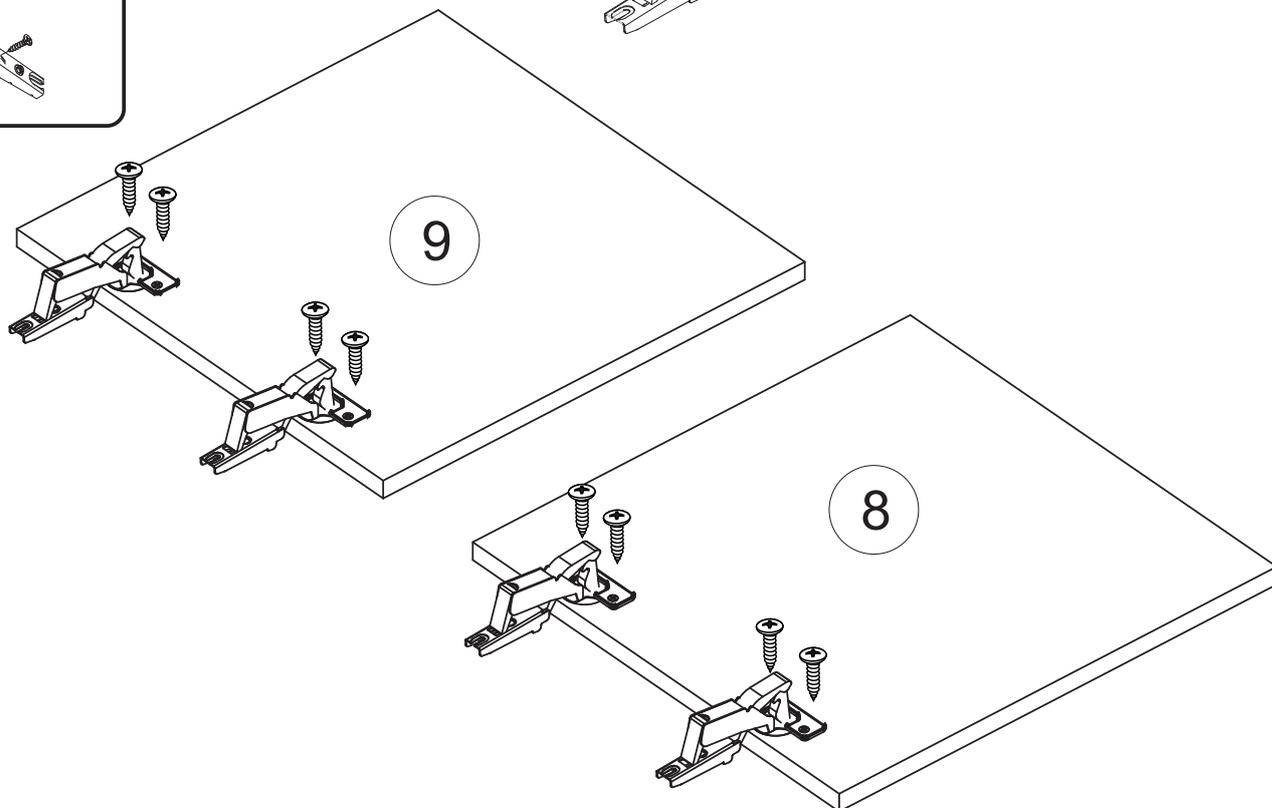


3. Шурупами 4x16 прикрутите ответные планки петель к боковинам №1. Боковины имеют задвоенную разметку под петли. Сместив петли вправо получится левая боковина, сместив петли влево - правая.

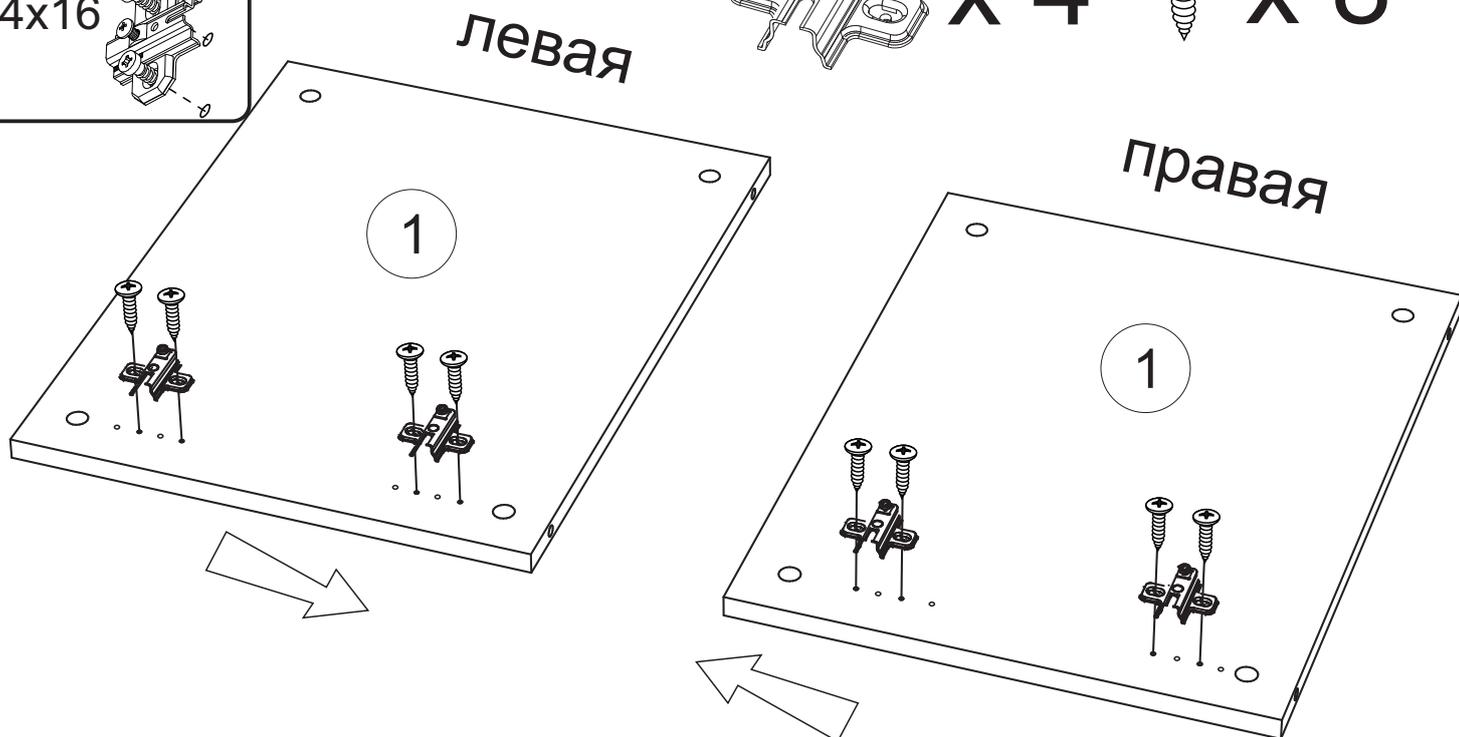


4. Используя двойные эксцентриковые стяжки

соедините между собой:


- нижние крышки №3 и №5;
- верхние крышки №2 и №4.

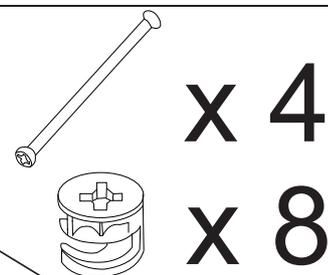


5. В нижние и верхние крышки вкрутите штоки эксцентриковых стяжек.

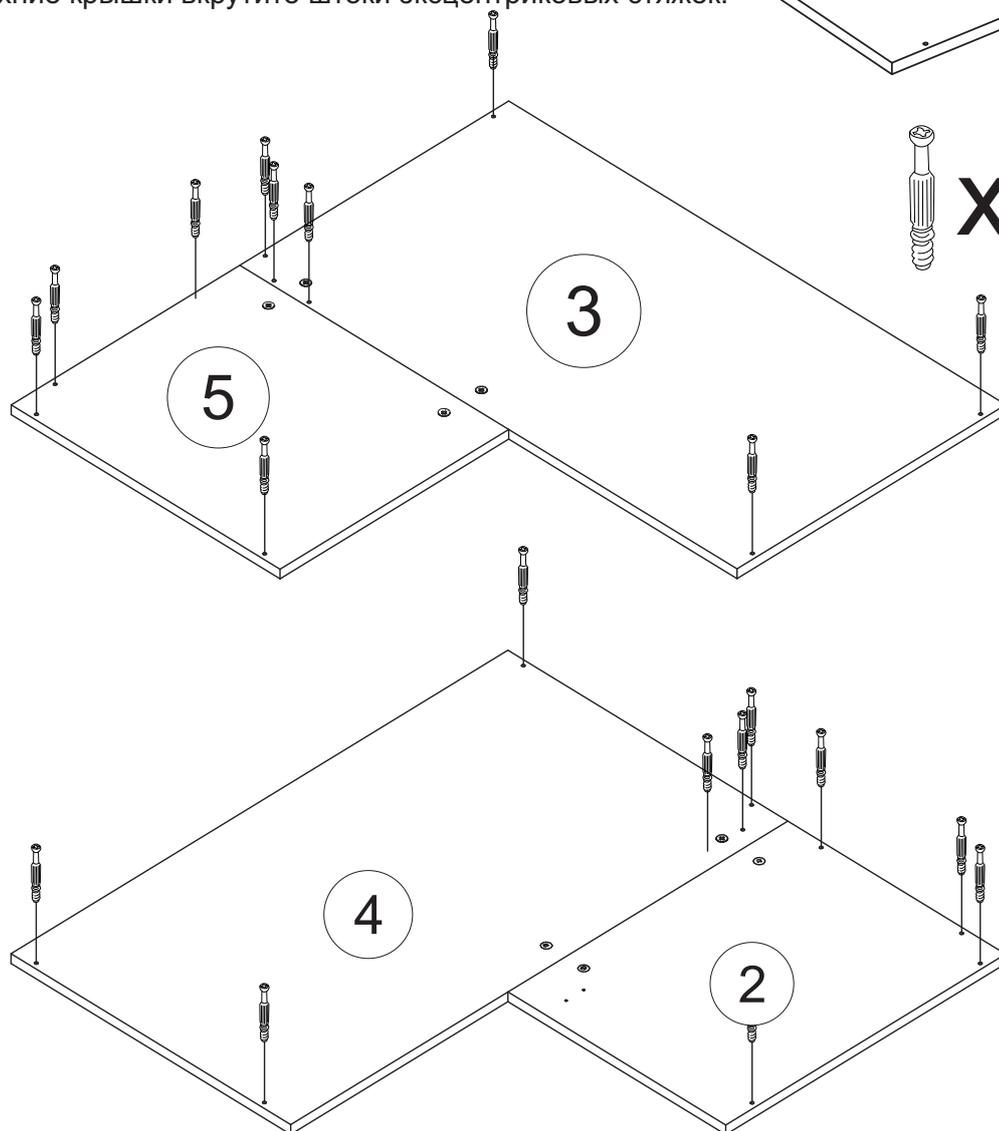


6. Используя эксцентровые стяжки соедините боковины №1 с нижними крышками №3 и №5. Боковины соедините так, чтобы ответные планки петель были смещены к нижним крышкам.

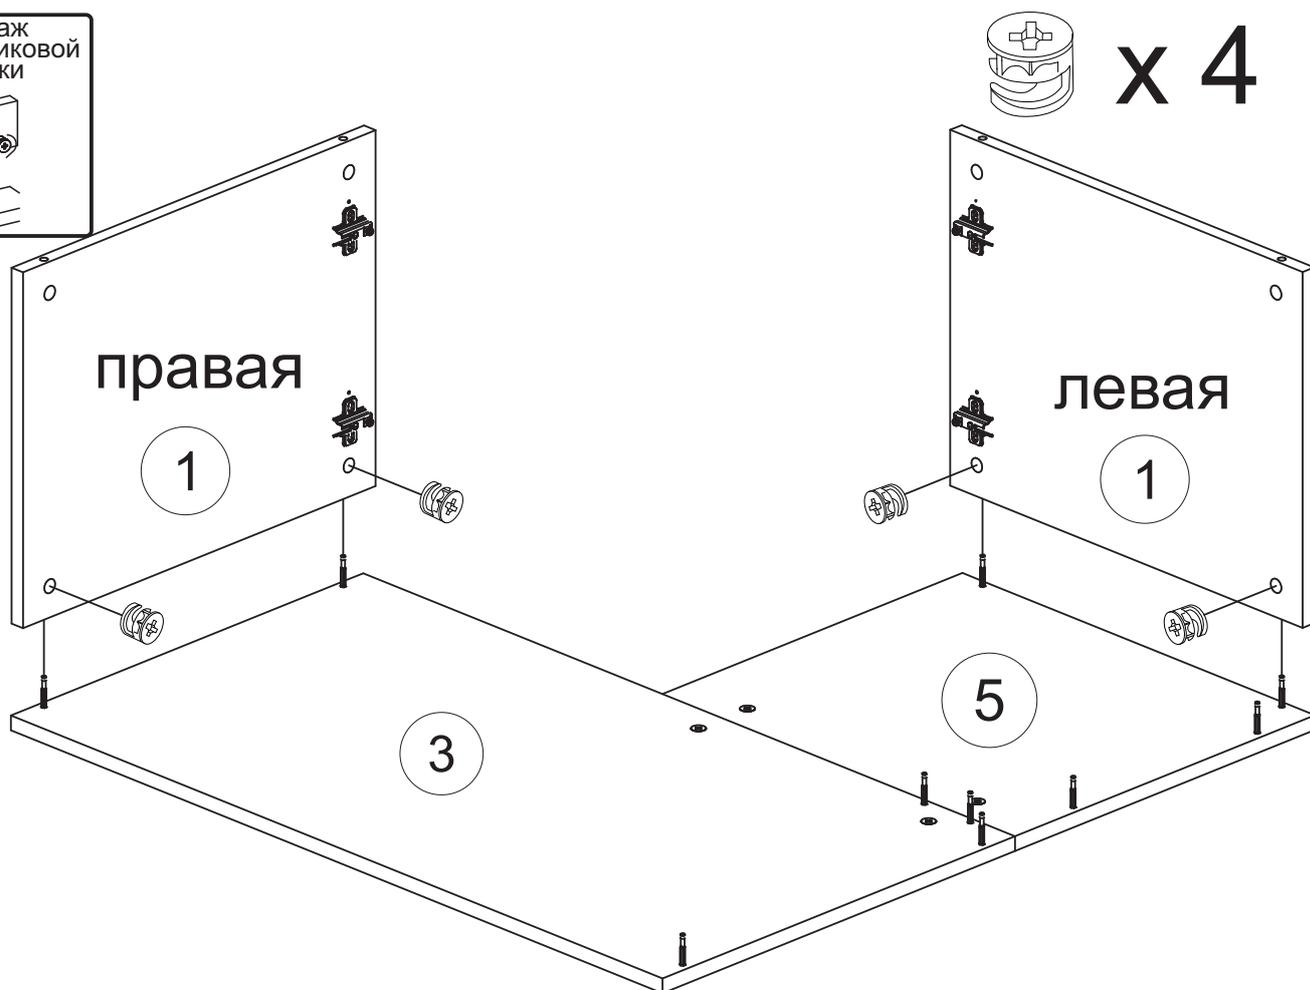


7. Используя эксцентровые стяжки соедините перегородку №7 с нижней крышкой №3.

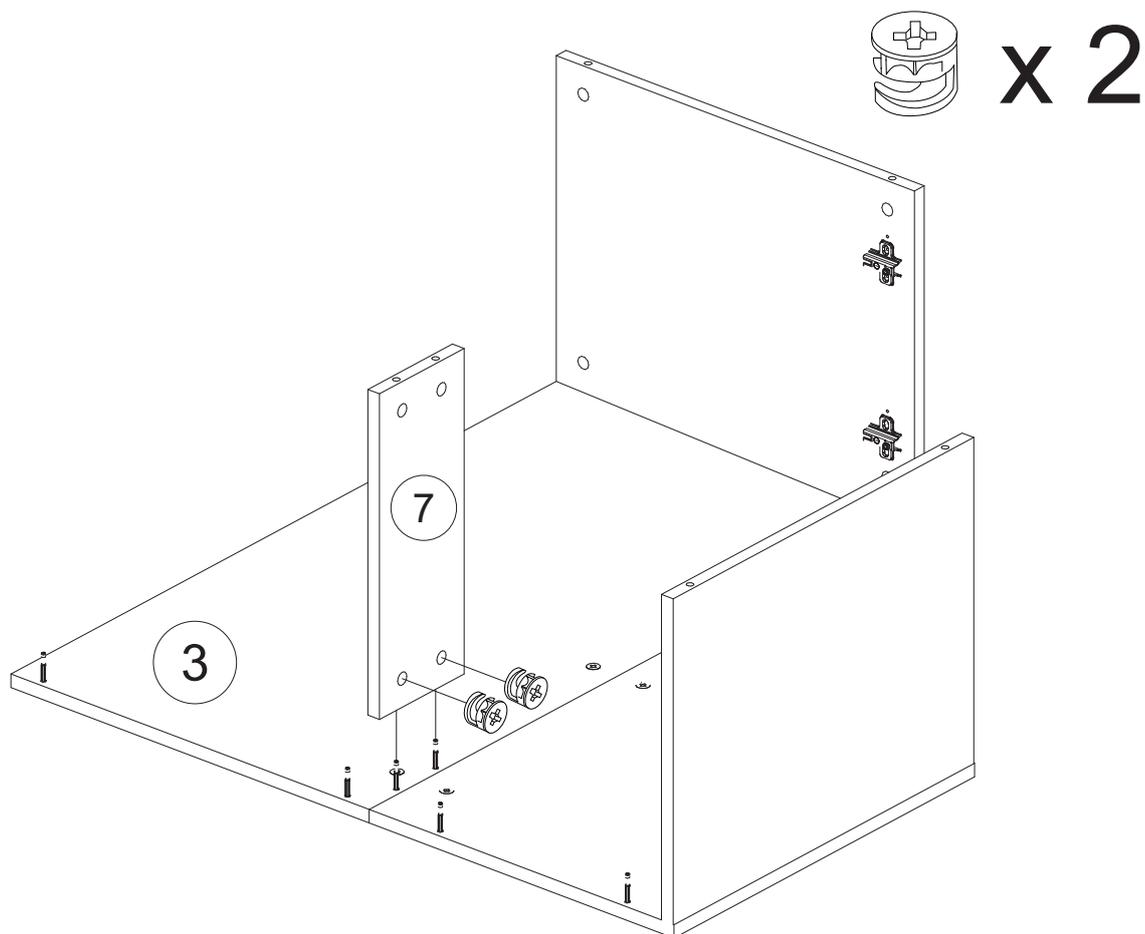



8. Используя эксцентриковые стяжки соедините заднюю стенку №6 с нижними крышками №3 и №5

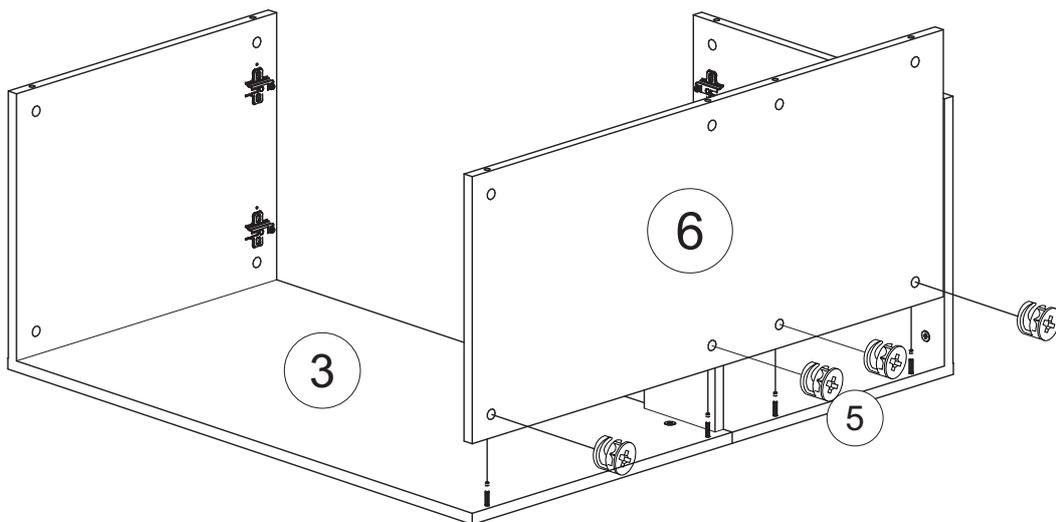

9. Используя эксцентриковые стяжки соедините верхние крышки №2 и №4 с боковинами №1 задней стенкой №6 и перегородкой №7.

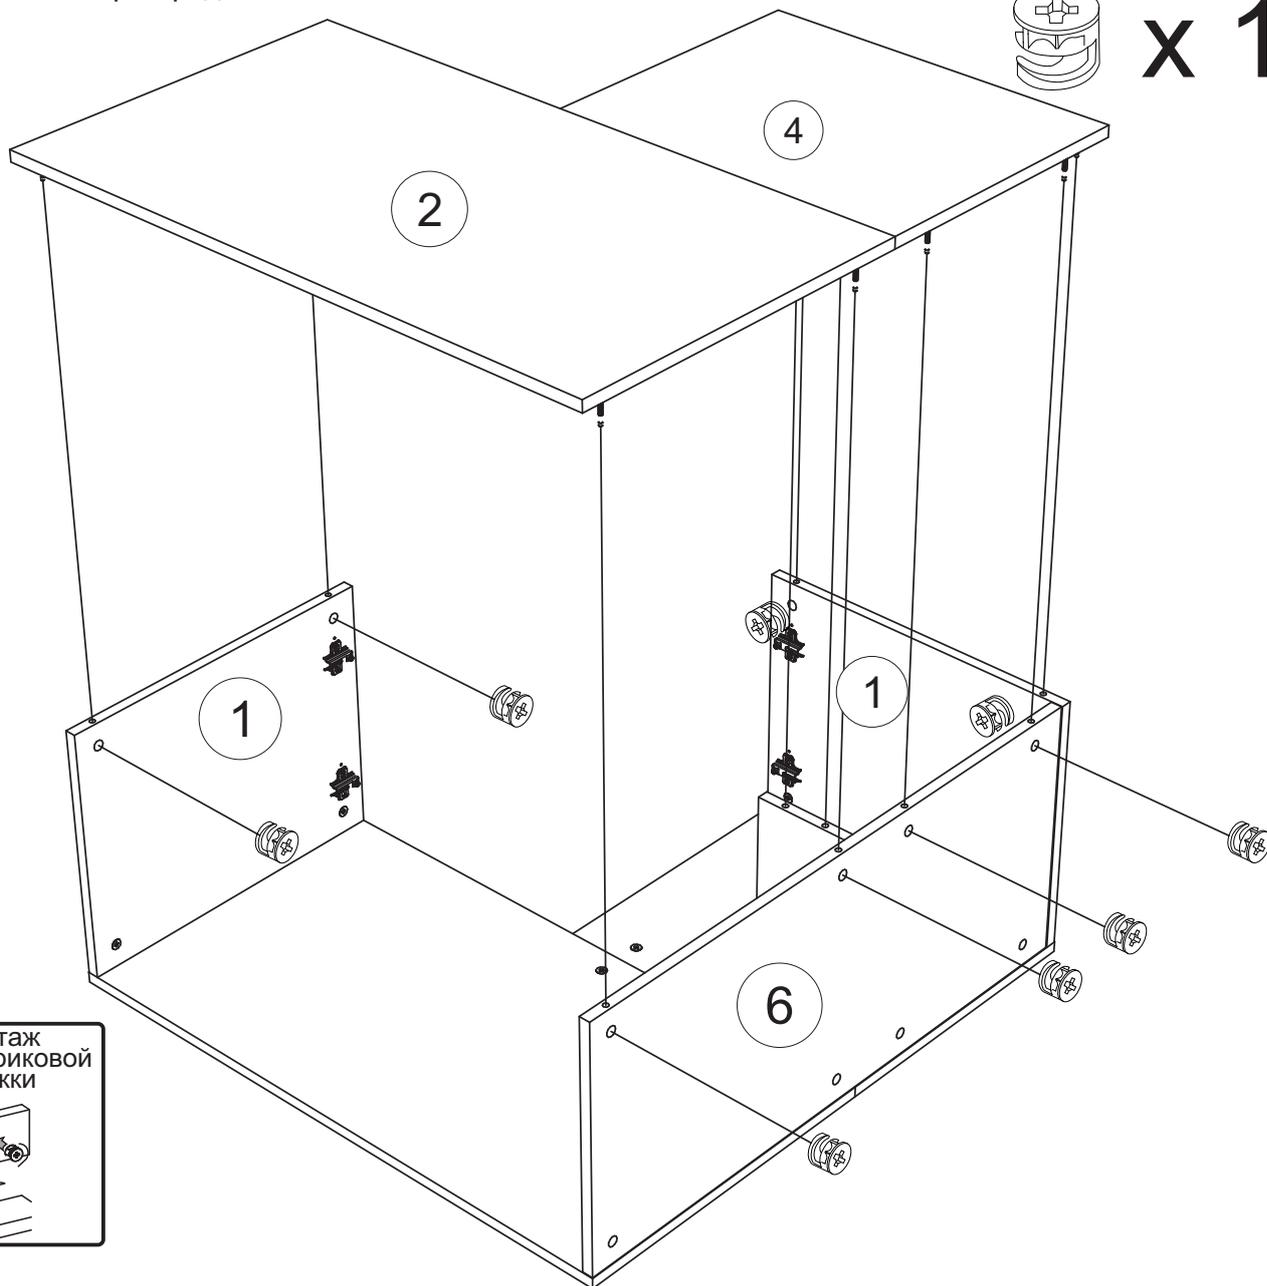

10. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2x20 закрепите заднюю стенку №10.

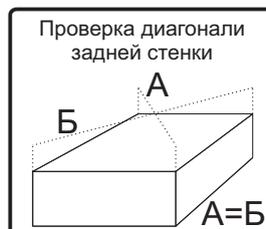
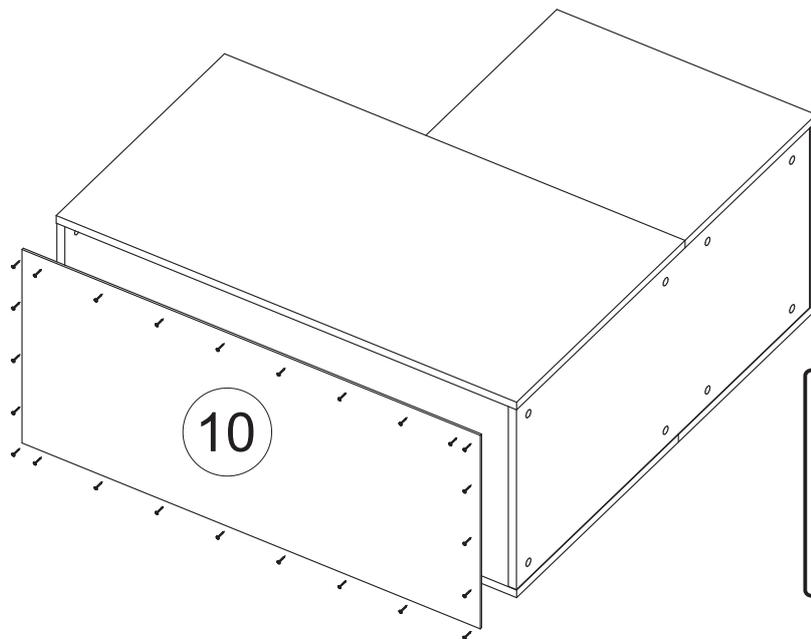


11. Навесьте фасад №9 на левую сторону, №8 на правую, отрегулируйте зазоры.

На верхние крышки установите толкатели.

Антресоль рекомендуется закрепить к шкафу межсекционной стяжкой. Для этого просверлите сверлом D 5мм нижнюю крышку антресоли и верхнюю крышку шкафа затем скрепите эти изделия межсекционной стяжкой.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

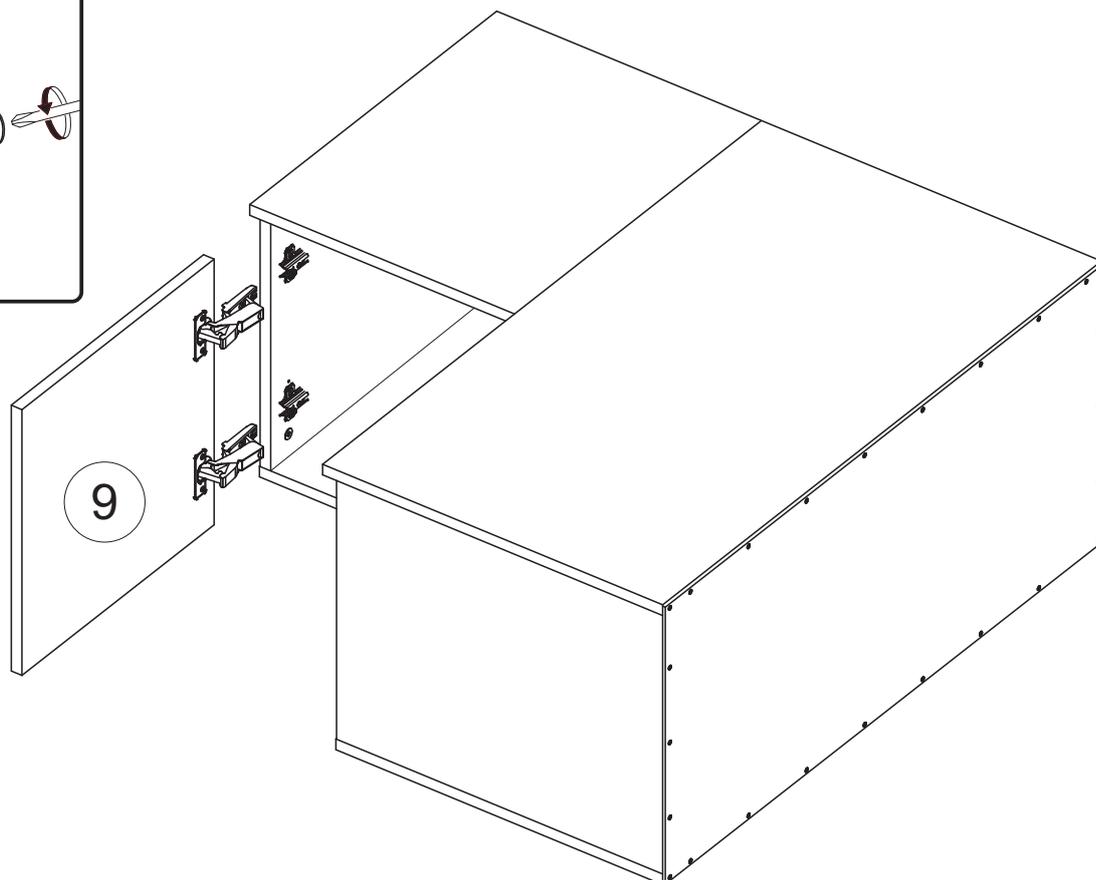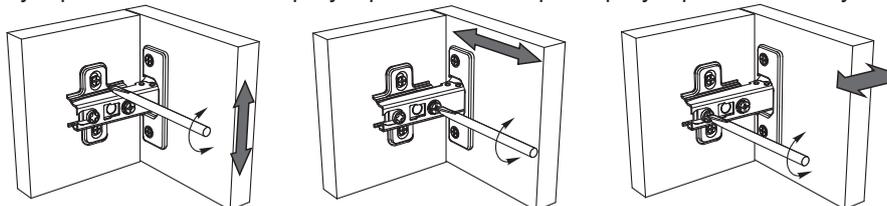

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

МС «Норд» Антресоль угловая

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП