


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Гостиная
«Сакура New»
3200x2036x570 (ШxВxГ)
Ниша под ТВ: 1000x880 (ШxВ)

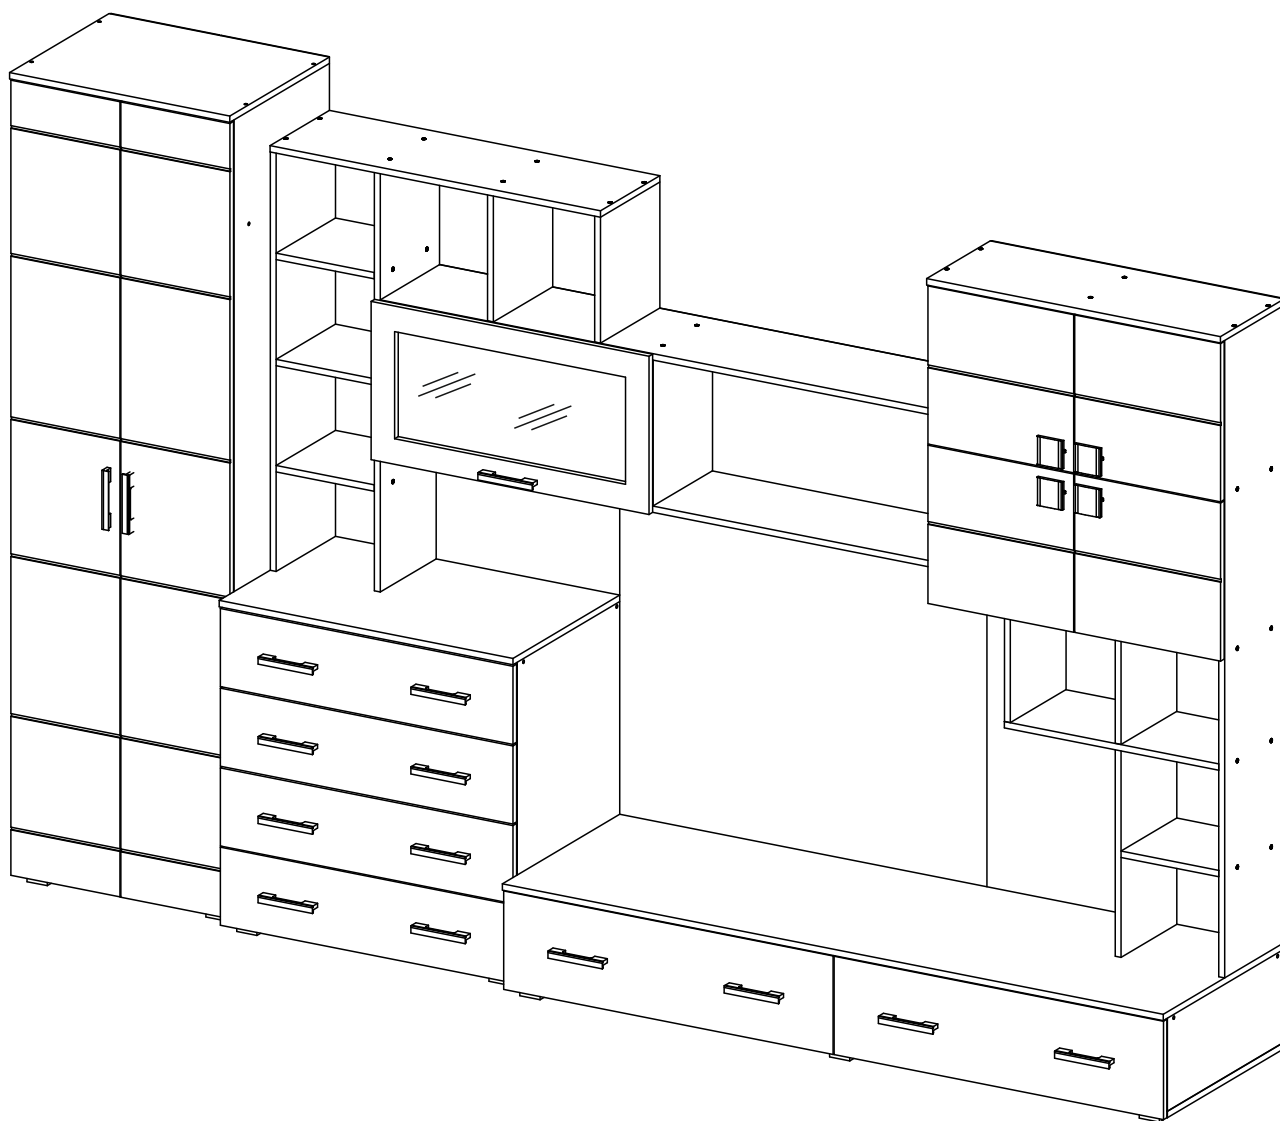

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру.


Поз.	Длина	Ширина	Площадь	Кол-во
40 (Перегородка)	217	550	0,12	1
54,58 (Боковина)	234	550	0,26	2
21 (Лицевая панель)	247	897	0,44	2
31 (Перегородка)	265	263	0,14	2
39 (Вязка)	266	263	0,07	1
22 (Вязка)	267	280	0,22	3
24 (Перегородка)	316	280	0,18	2
26 (з.с.)	335	500	0,17	1
28 (Перегородка)	366	280	0,1	1
33 (Перегородка)	383	280	0,11	1
34 (Перегородка)	384	280	0,11	1
41,42 (Боковина ящика)	450	120	0,43	8
19 (Боковина ящика)	500	180	0,36	4
32 (Перегородка)	518	263	0,14	1
46 (Вязка)	567	450	0,26	1
30 (Вязка)	584	263	0,15	1
45 (Дно крышка)	600	450	0,27	1
44 (Задняя стенка ящика)	709	120	0,34	4
74 (Передняя стенка ящика)	709	120	0,34	4
43,51 (Планка)	767	60	0,09	2
12,13 (Вязка)	767	280	0,43	2
52,53 (Боковина)	784	500	0,78	2
14 (Боковина)	800	280	0,22	1
50 (Дно крышка)	800	500	0,4	1
27 (з.с.)	800	784	0,63	1
17 (Задняя стенка ящика)	817	180	0,29	2
20,73 (Передняя стенка ящика)	817	180	0,29	2
25 (з.с.)	885	1000	0,89	1
36 (Крыша)	900	280	0,25	1
35,37 (Боковина)	1050	280	0,59	2
23,29 (Вязка)	1500	280	0,84	2
15 (Боковина)	1600	280	0,45	1
56,57 (Планка)	1767	60	0,21	2
55 (Дно крышка)	1800	550	0,99	1
47,48 (Боковина)	1984	450	1,79	2
49 (Створка)	1996	297	0,79	2

Поз.	Длина	Ширина	Площадь	Кол-во	Паз	Примеч.
60 (Крышка)	600	470	0,28	1		
61 (Крышка)	799	520	0,42	1		
59 (Крыша)	800	300	0,24	1		
62 (Крышка)	1799	570	1,03	1		

Поз.	Длина	Ширина	Площадь	Кол-во	Паз	Примеч.
5,6 (ДВП)	270	897	0,48	2		
1 (Дно ящика)	721	429	1,24	4		
3,4,7,9 (ДВП)	795	405	1,29	4		
2 (Дно ящика)	829	479	0,79	2		
8 (ЛДВП)	1515	395	0,6	1		
10,11 (ДВП)	2017	295	1,19	2		

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		Шуруп 4x45	24
		Шуруп 3,5x30	20
		Ручка-скоба 96	14
		Шуруп 4x16	130
		Петля накладная 90	16
16		Ручка-кнопка к-8	4
75		Направляющие GTV 450	4
84		Гвоздь 2x20	147
85		Евровинт 6x50	160
88		Штангодержатель овал	2
89		Шкант 8x40	5
91		Опора ОСК 20	14

Схема сборки гостиная Сакура New

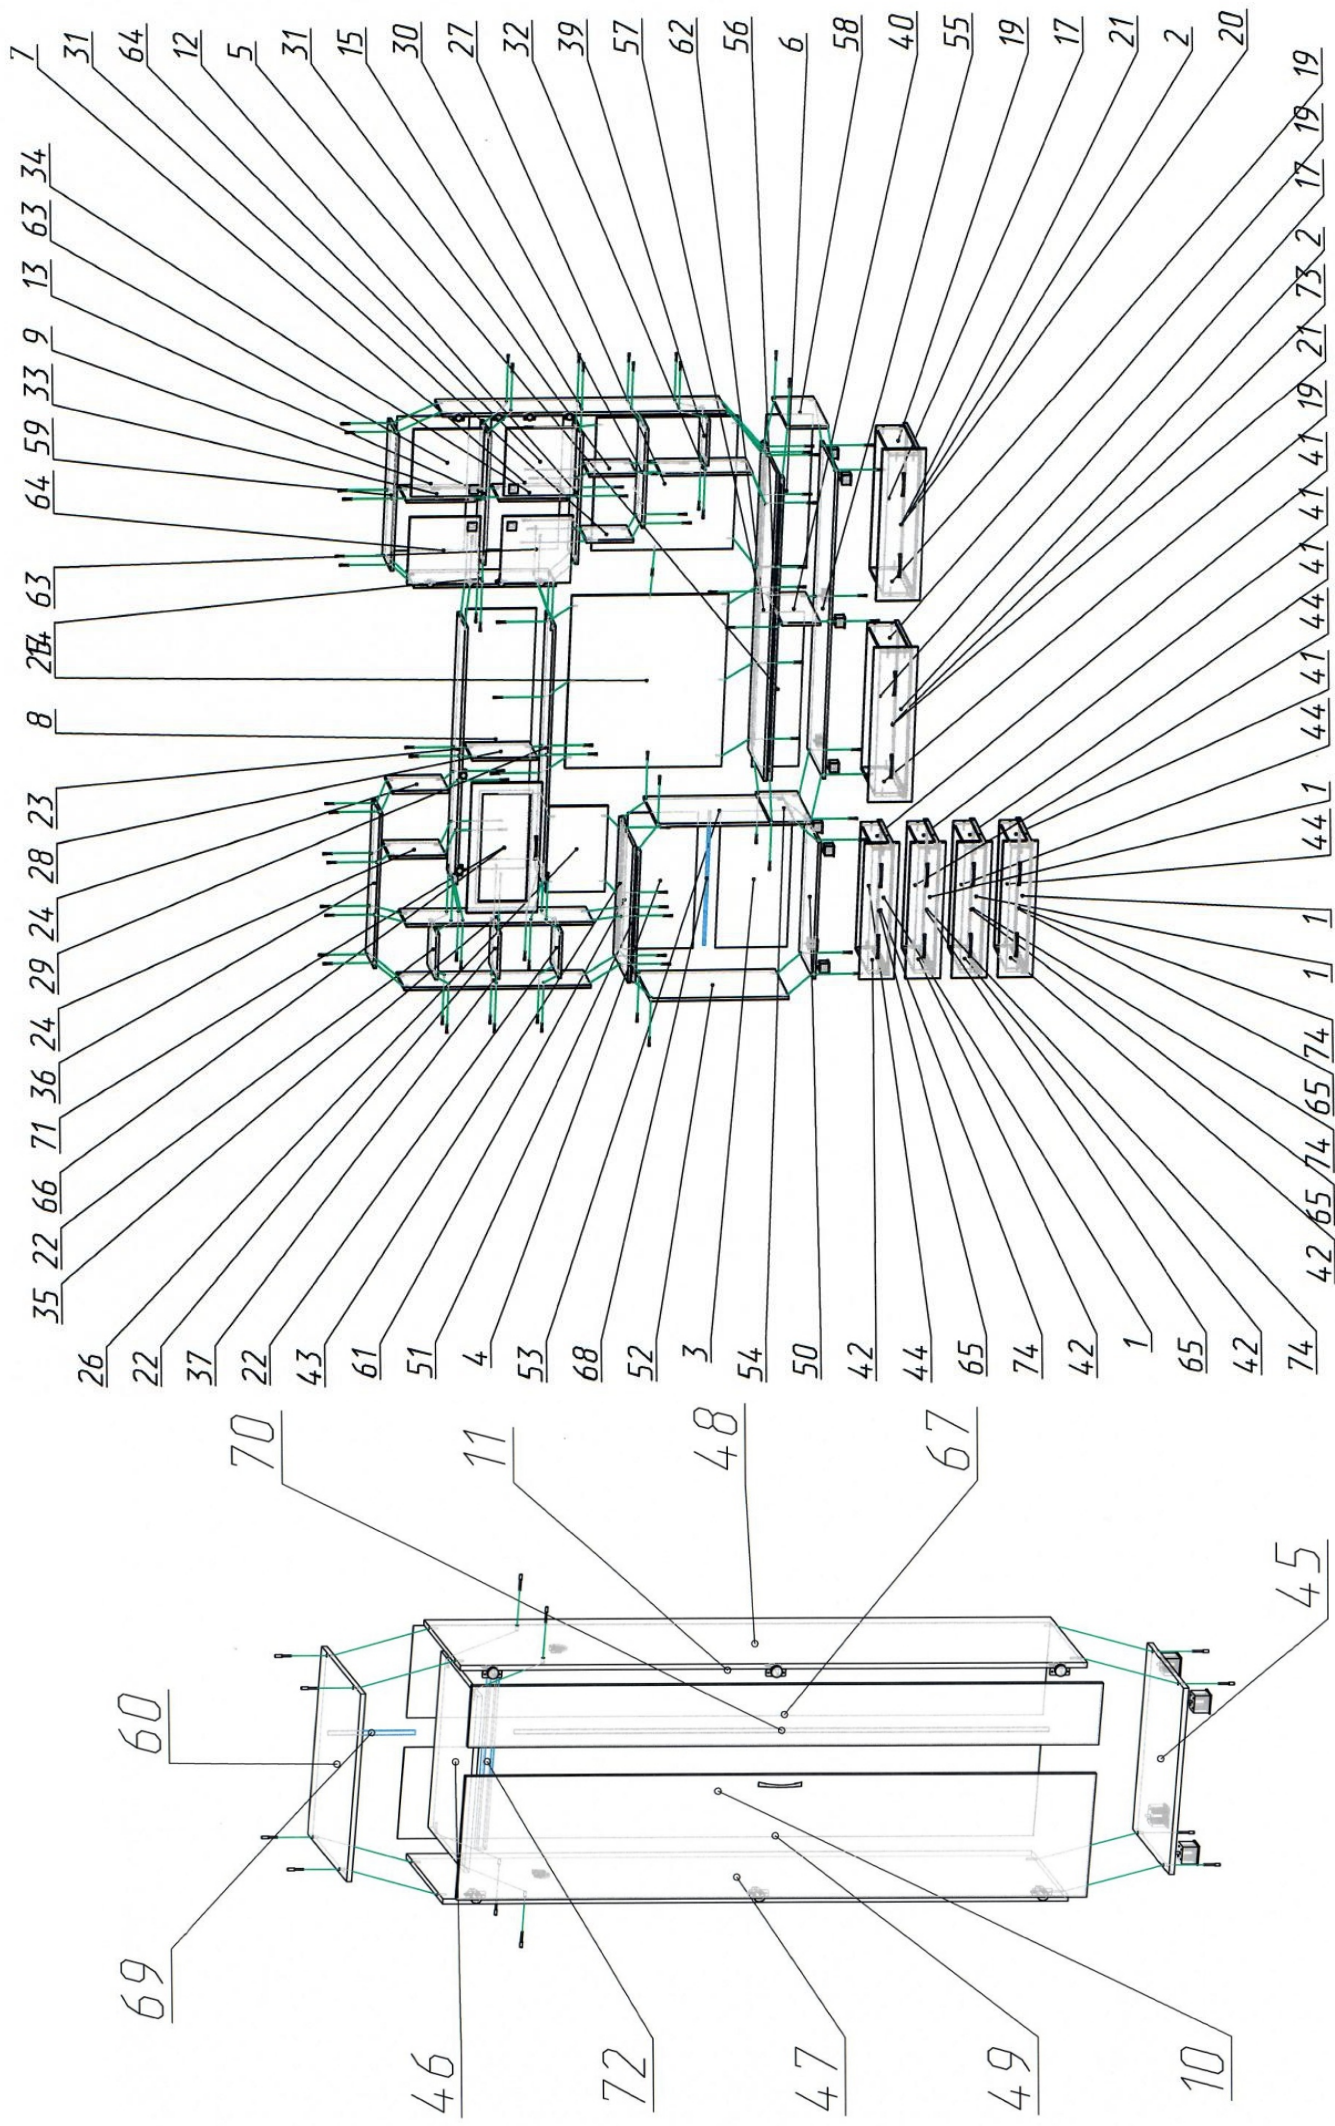

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

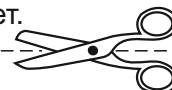

отрезать и
приклеить

Гостиная «Сакура New»

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП