


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Челси»
Антресоль-тумба универсальная
902x540x514 (ШxВxГ)

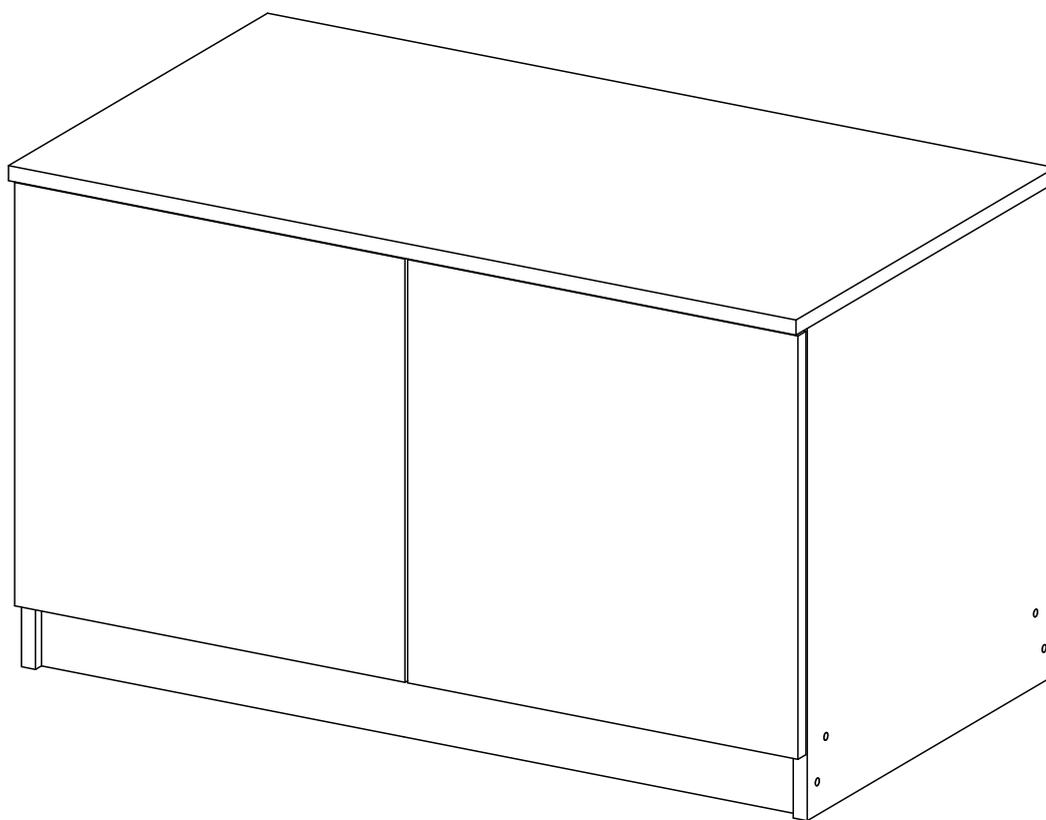

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Готовая деталь		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Задняя стенка	896	466	1	1
	Створка	447	447	2	2
	Цоколь	868	70	2	3
	Крышка	902	514	1	4
	Полка	424	470	2	5
	Боковина правая	524	490	1	6
	Вязка	868	490	1	7
	Перегородка	438	490	1	8
	Боковина левая	524	490	1	9
№2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

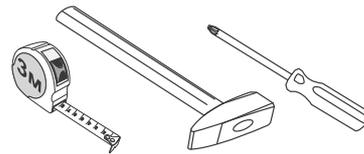

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



Петля накладная 4 шт	Шуруп 4x16 28 шт	Евровинт 10 шт	Заглушка евровинта 10 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Стяжка эксцентриковая 6 к-кт	Заглушка эксцентрика 6 шт
Уголок 20x20 4 шт	Подпятник 6 шт	Гвоздь 40 шт	Полкодержатель 8 шт	Толкатель 2 шт		

Схема сборки модуля: Антресоль-тумба

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышку 4. Шурупами 4x16 закрепите на боковины 6,9 ответные части петель и установите полкодержатели на детали 6,8,9 (схема 1).

3. Прикрепите крышку 4 к боковинам 6,9 и перегородке 8 эксцентриковой стяжкой (схема 2).

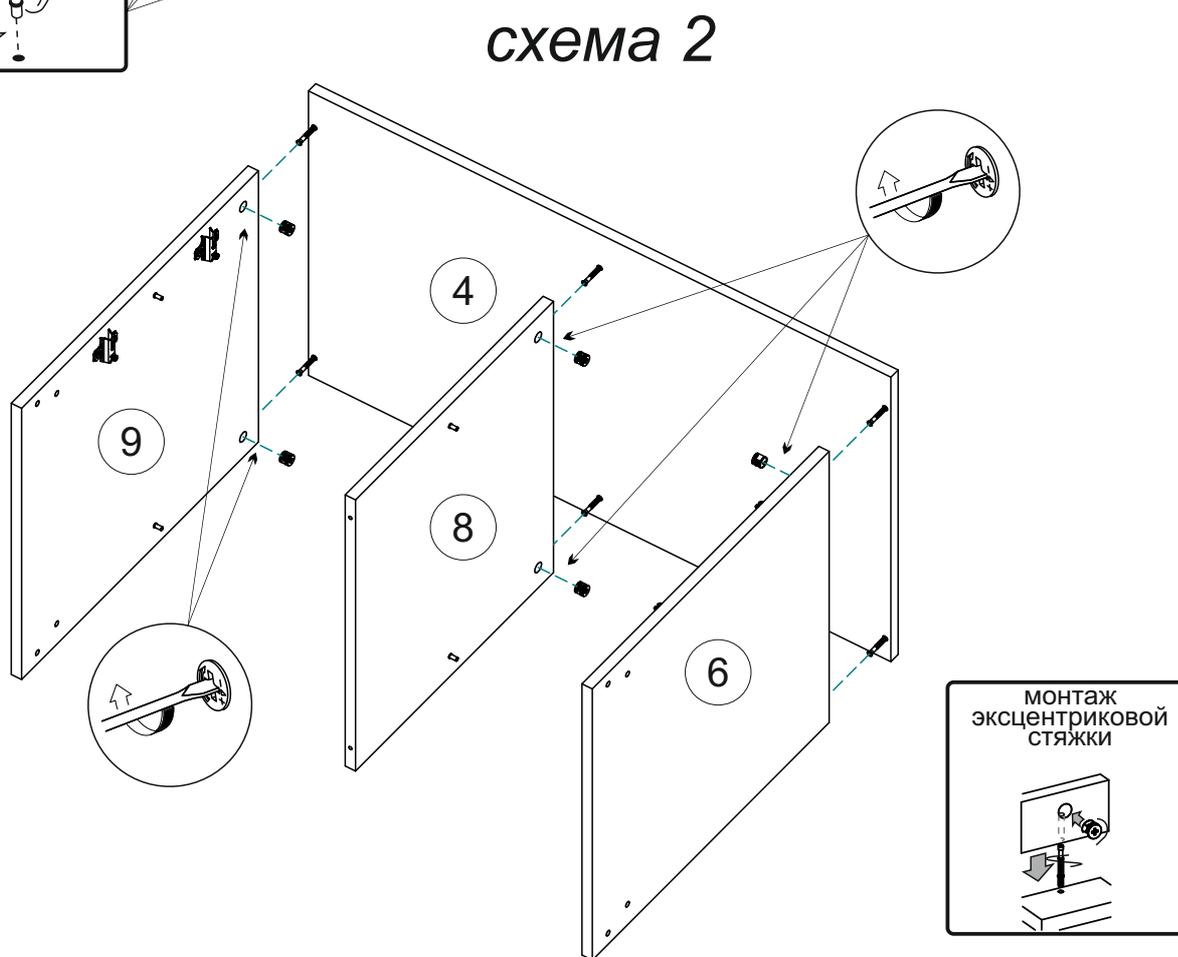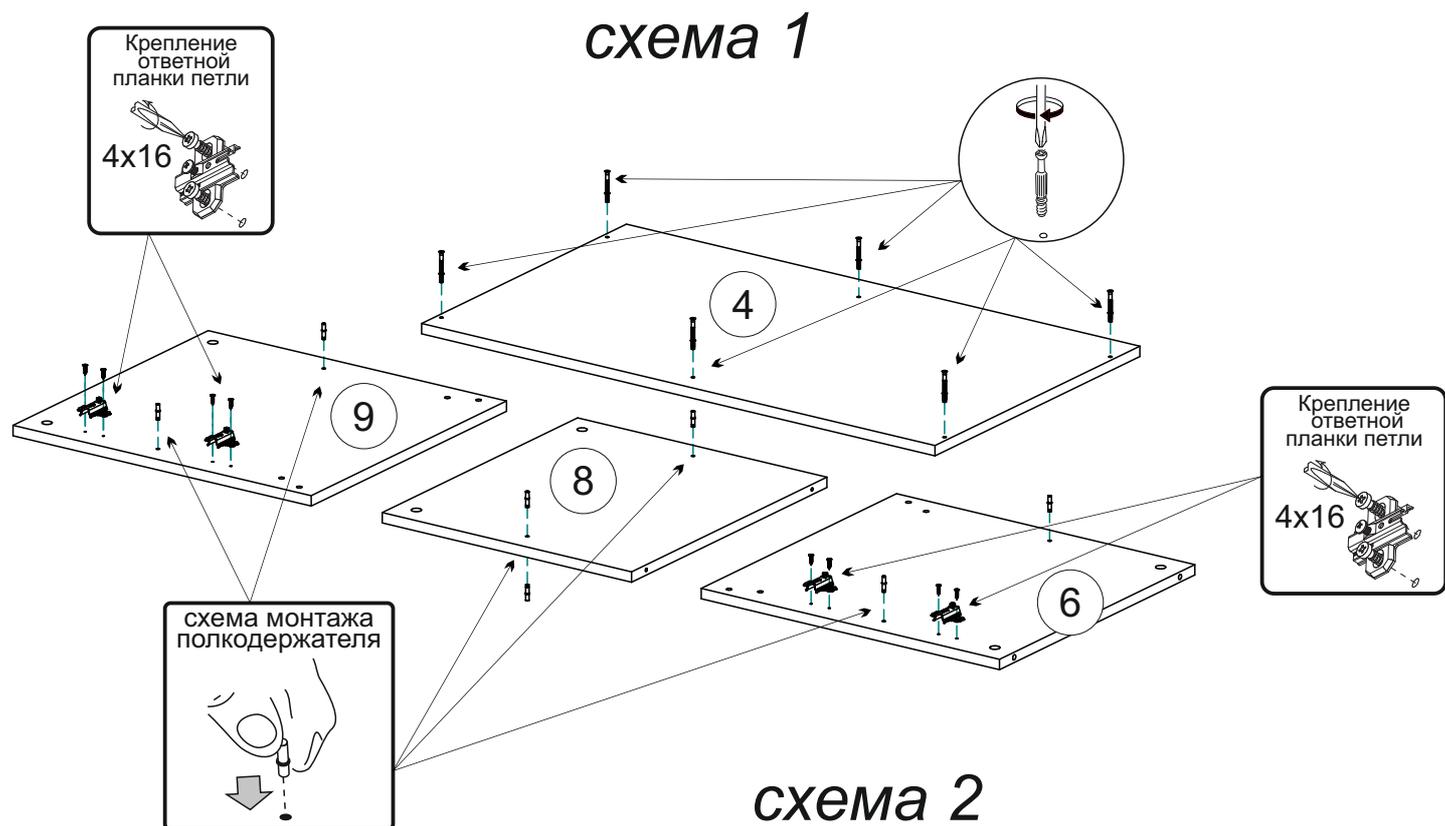


4. Евровинтами закрепите вязку 7 к боковинам 6,9 и перегородке 8. Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите задние стенки (ЛДВП) 1.

Для тумбы: евровинтами закрепите цоколя 3 к боковинам 6,9 и гвоздями закрепите подпятники.

Для антресоли: установите изделие на крышку шкафа, затем уголками 20x20 и шурупами 4x16 закрепите антресоль к крышке, затем евровинтами закрепите цоколя к боковинам 6,9 (схема 3).

схема 3

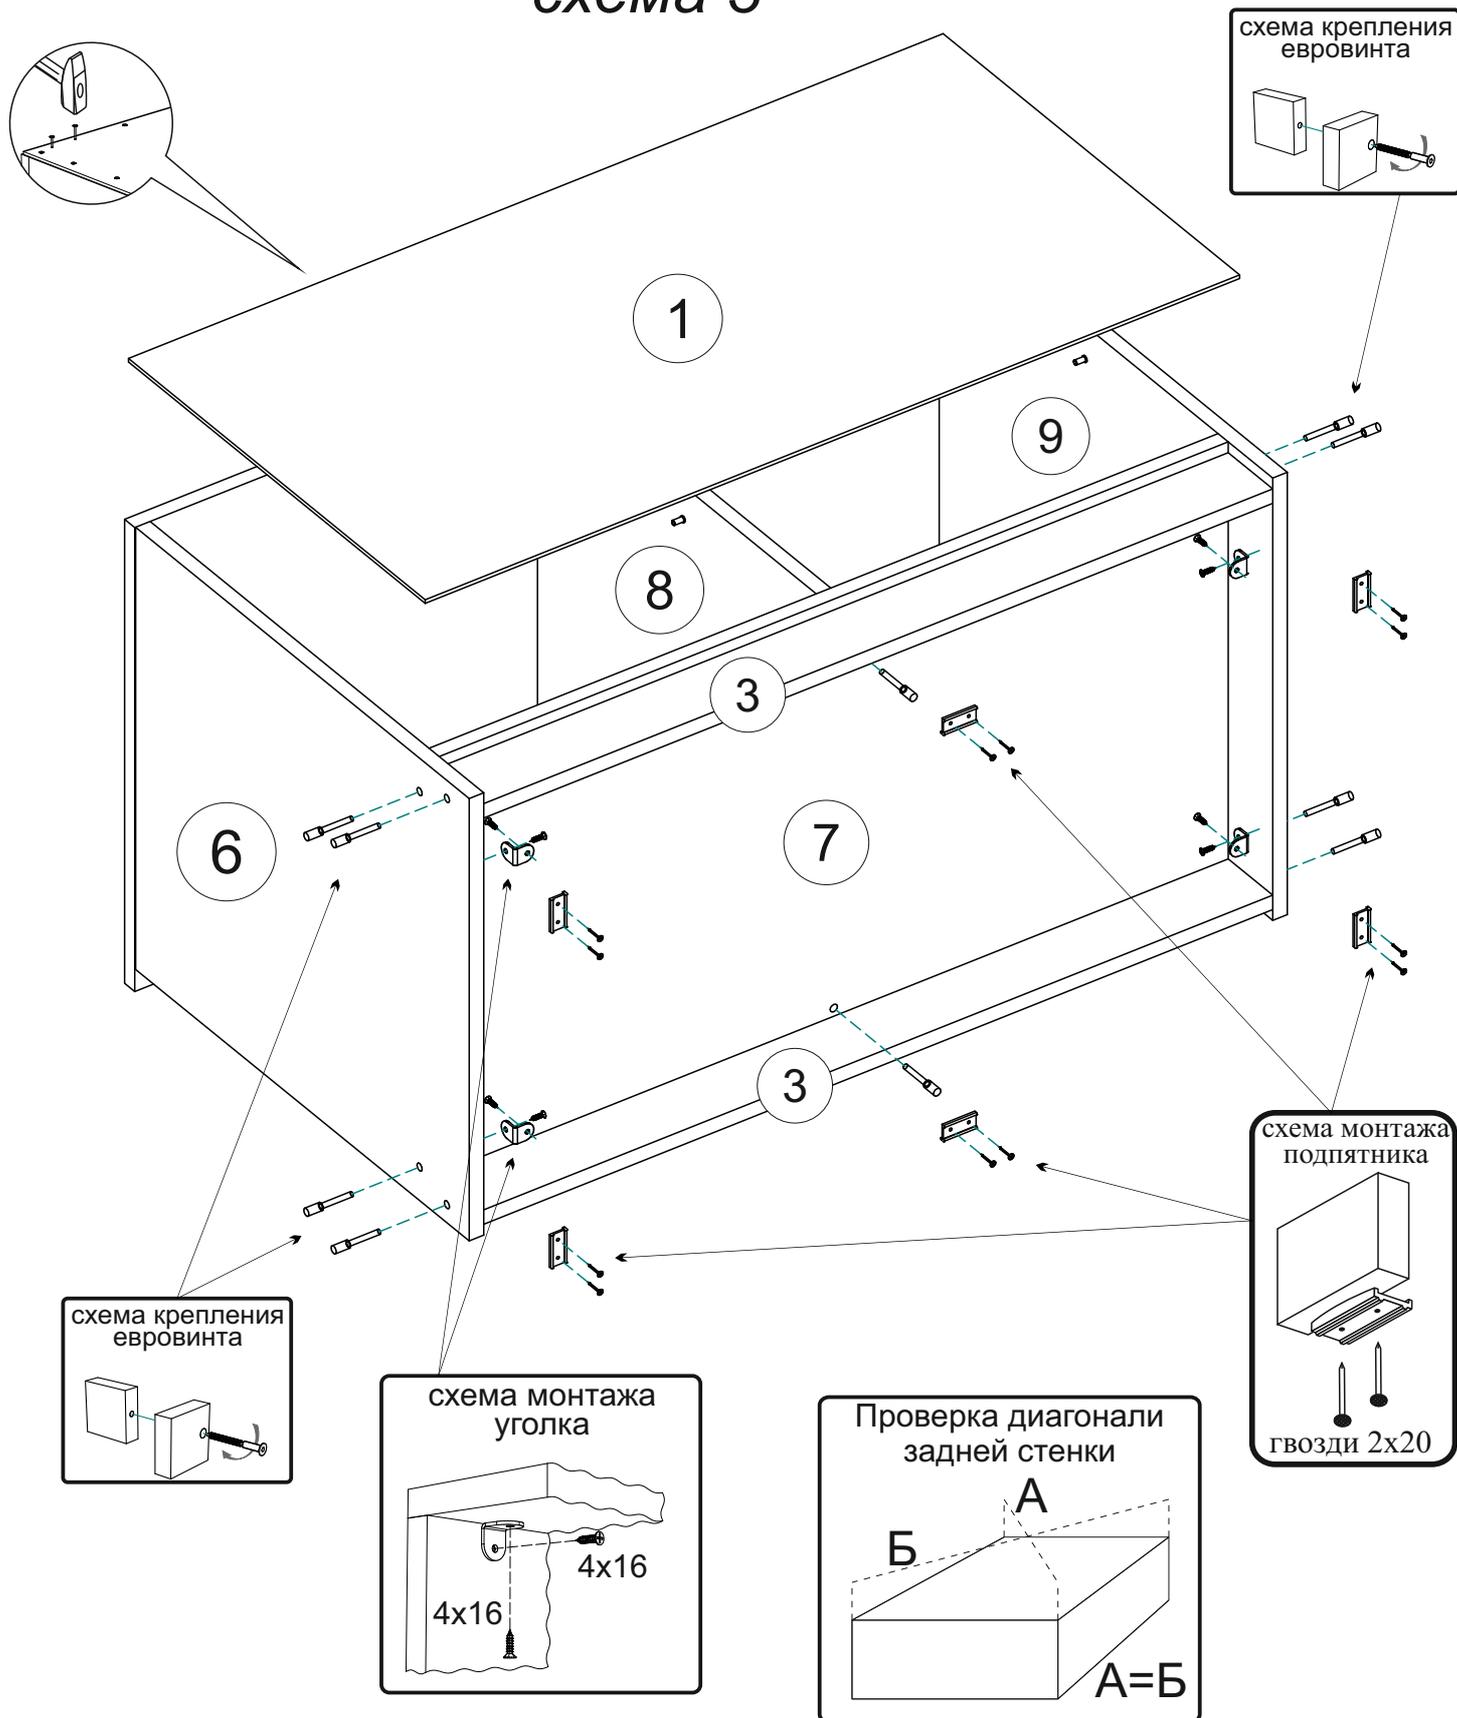

5. Приверните петли к створкам 2 шурупами 4x16, закрепите их и отрегулируйте зазоры. Установите полки 5. В зависимости от использования (**тумба или антресоль**), установите толкатели для открывания створок в наиболее удобных местах (схема 4).

схема 4

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине




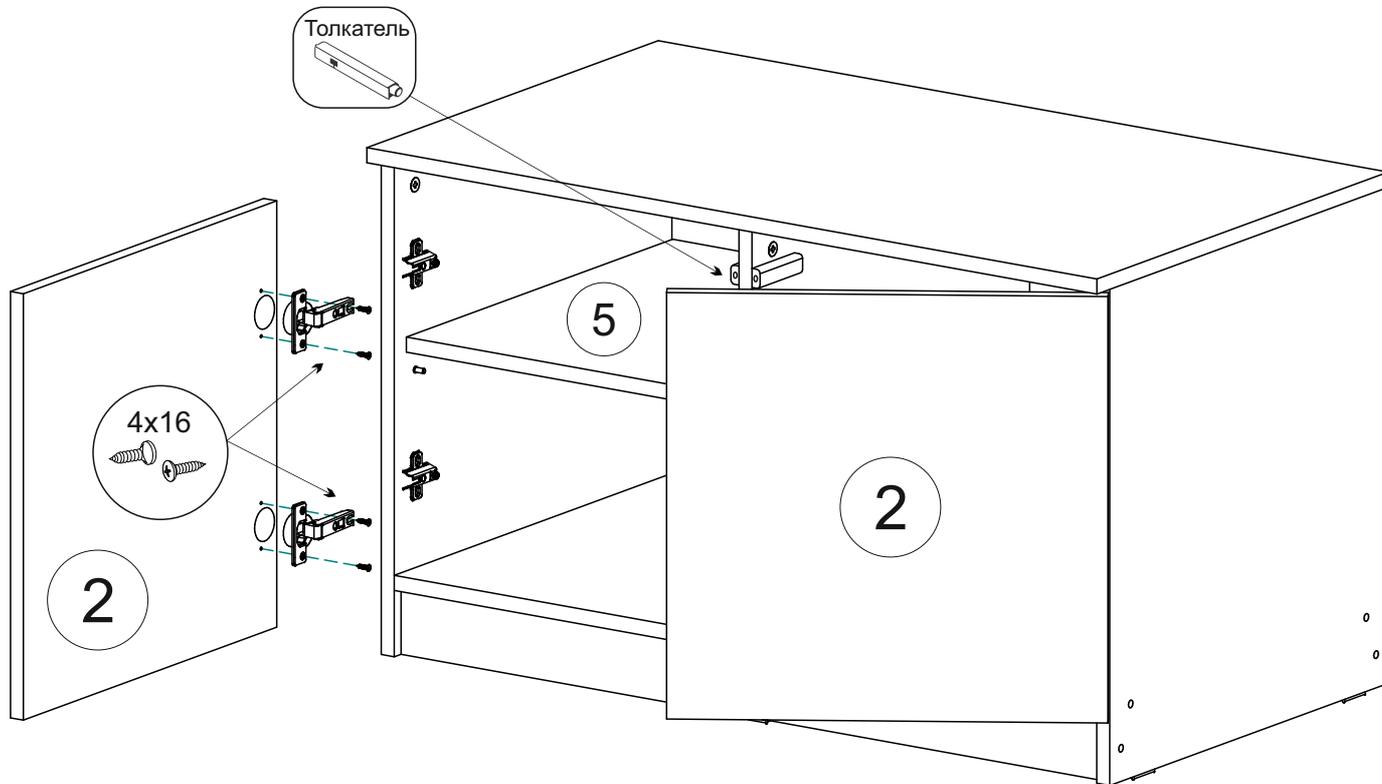


Схема установки и регулировки толкателя.

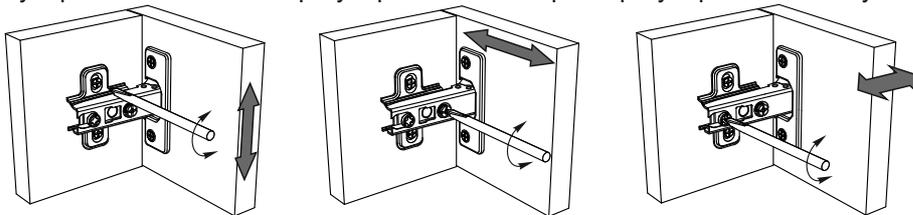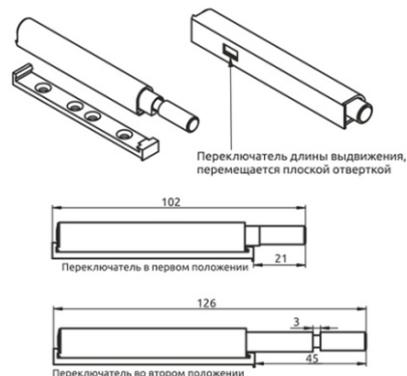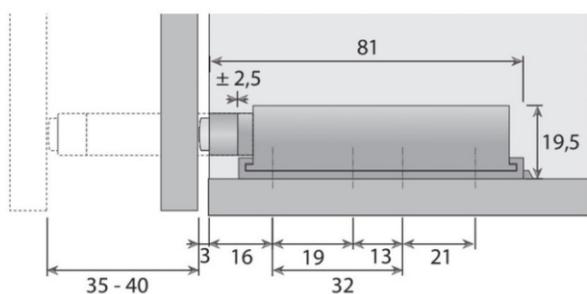

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Модульная система «Челси» Антресоль-тумба универсальная

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП