


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Ненси LOFT»
Пенал навесной исполнение 2
400x1280x346 (ШxВxГ)

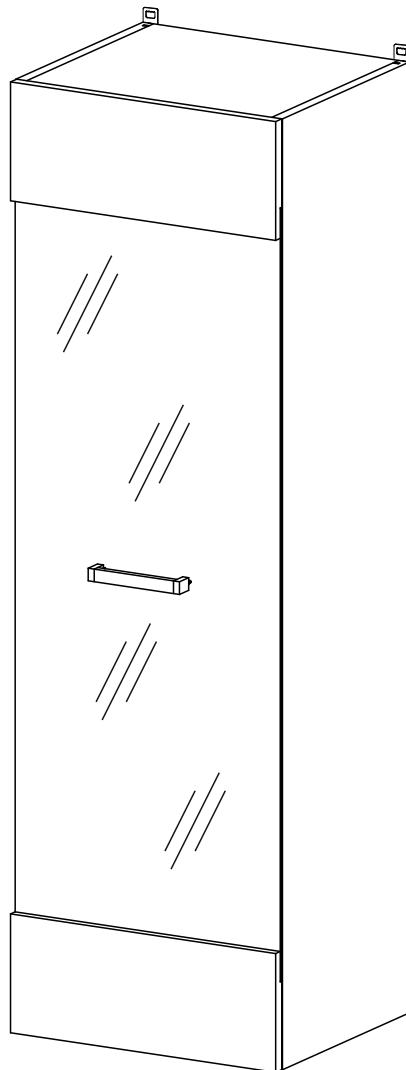

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|----------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Боковина | 1280 | 330 | 2 | 1 |
| | Вязка | 368 | 330 | 2 | 2 |
| | Створка низ | 160 | 398 | 1 | 5 |
| | Створка верх | 160 | 398 | 1 | 6 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 1262 | 382 | 1 | 8 |
| №2 | Полка стекло | 359 | 290 | 2 | 10 |
| | Стекло для створки | 1040 | 398 | 1 | 11 |
| №3 | Фурнитура | | | 1 | |

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

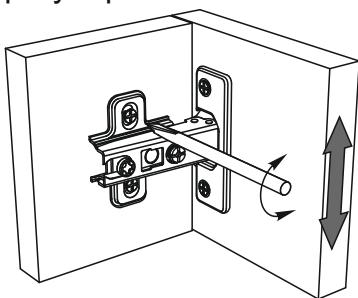

регулирование по ширине

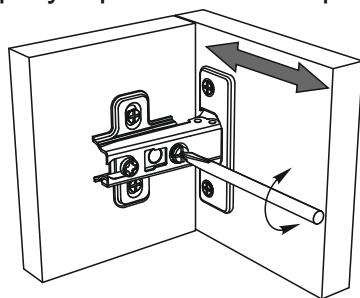

регулирование по глубине

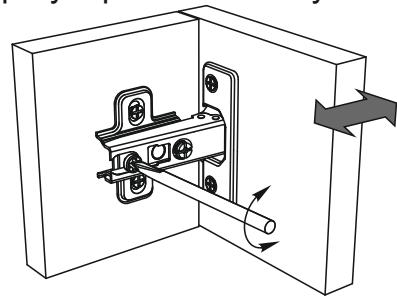

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.


| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Уголок RV8 пластиковый 14 шт | Заглушка для эксцентрика 8 шт | Петля накладная 2 шт | Полкодержатель для стекол 8 шт | Ручка С-18 (128 мм) 1 шт | Шкант 8 шт |
| Стяжка эксцентриковая 8 к-кт | Втулка для стекла 8 шт | Шуруп 4x16 30 шт | Шуруп 4x30 6 шт | Навес усиленный 2 шт | Ключ для евровинта 1 шт |
| Комплект подсветки 1 к-кт | | | | | |

Схема сборки модуля: Пенал навесной исп 2

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковине №1 установите ответные части петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте полкодержатели для стекла, вверните штоки эксцентриковых стяжек, как показано на схеме 1.

схема 1

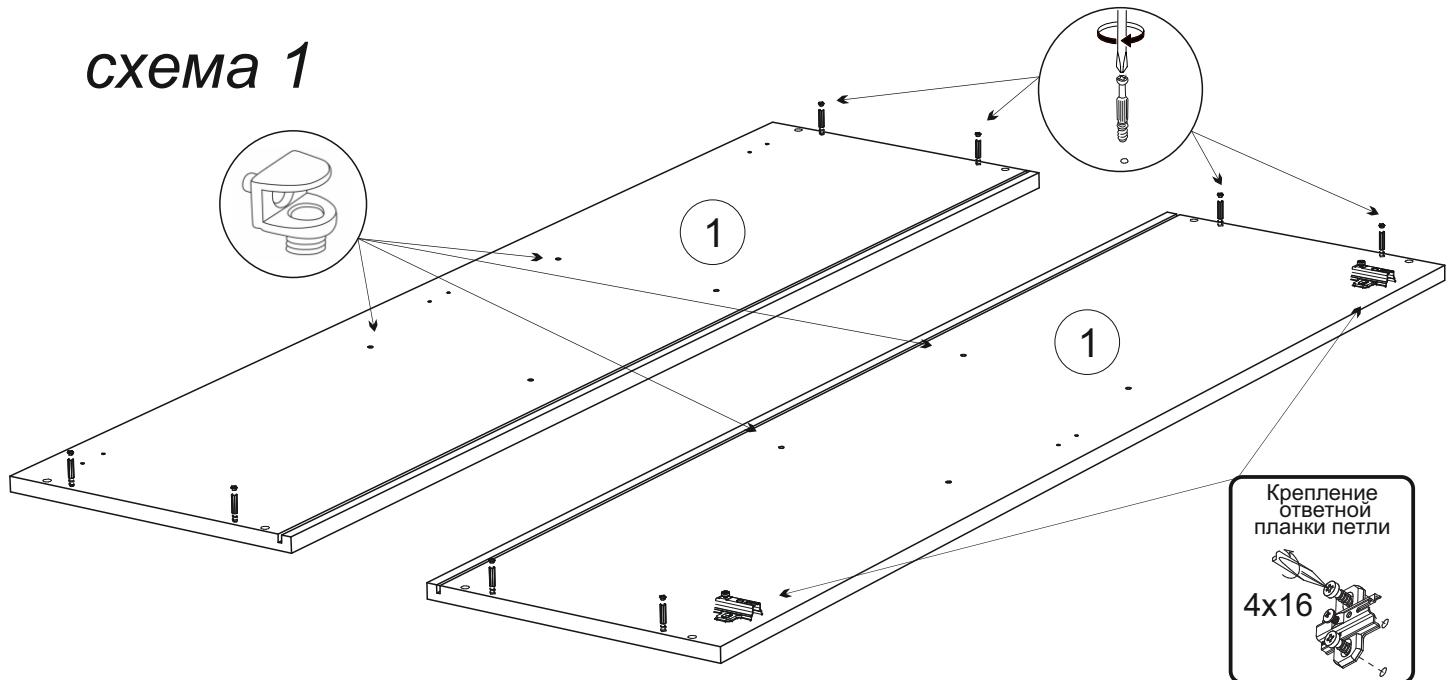

3. Соберите корпус тумбы. Для этого соедините эксцентриковыми стяжками и шкантами боковины №1 и вязки №2. Вставьте в пазы заднюю стенку ДВП №8, установите уголки Rv8 на заднюю стенку №8 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2,3.

схема 2

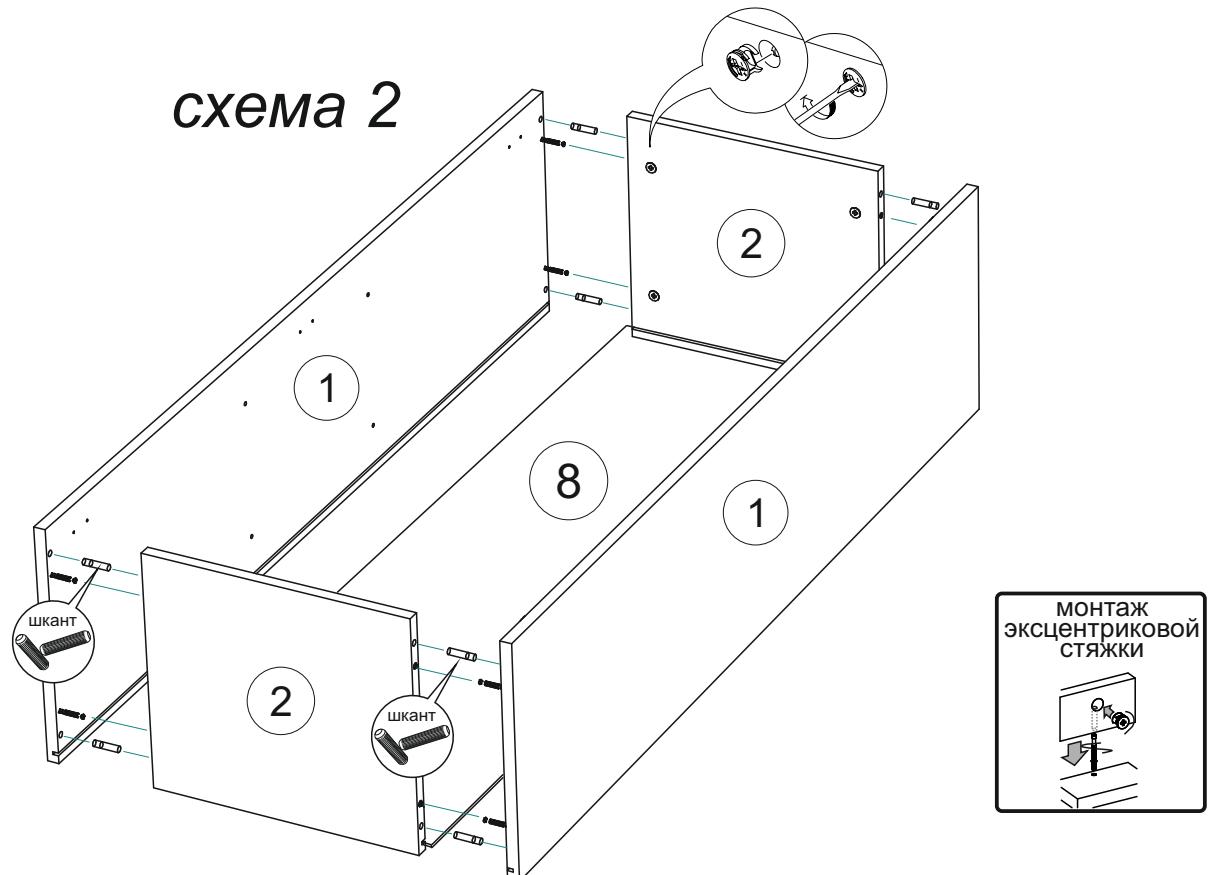


схема 3


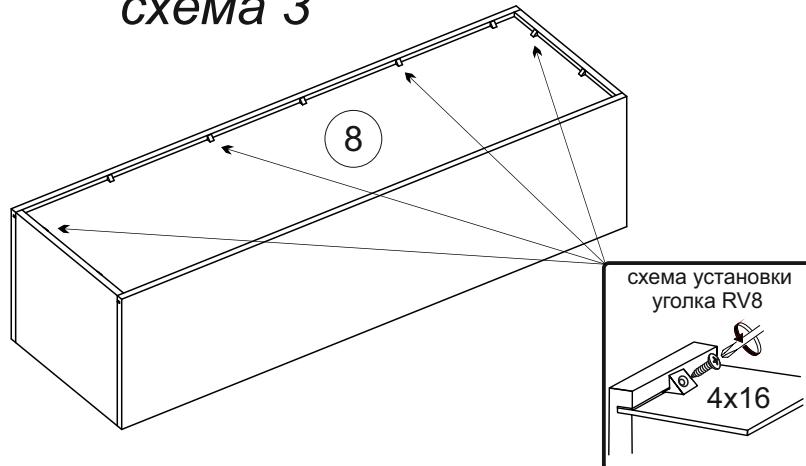


схема монтажа петли




4. Соберите стеклостворку. Для этого уложите детали №6 и 5 лицом вниз и шурупами 4x16 через втулки для стекла прикрутите стекло №6 и установите ручки, прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 к собранной стеклостворке, как показано на схеме 4.

схема 4

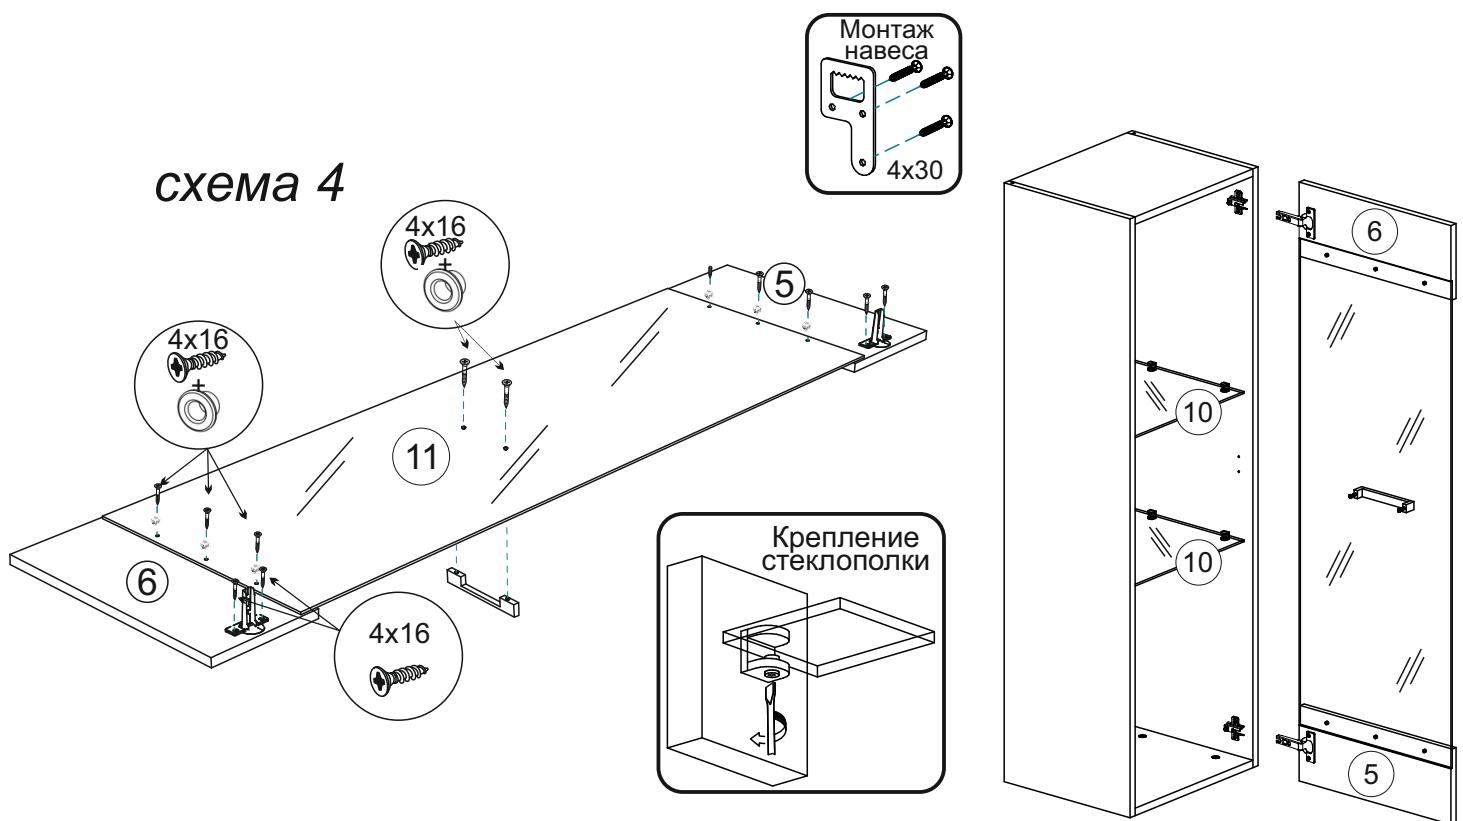

5. Шурупами 4x30 закрепите навесы. Повесьте пенал на место, установите стеклостворку, отрегулируйте зазоры, как показано на схеме выше .

6. Просверлите позади стеклополок в ЛДВП отверстия D5мм и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки №10. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.

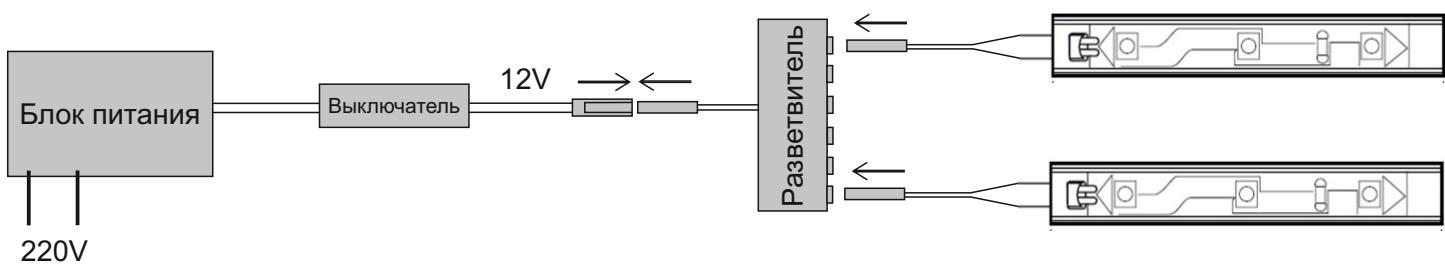

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

МС «Ненси LOFT» Пенал навесной исп.2

Соответствует
ГОСТ 16371-93
TP TC 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП / МДФ



отрезать и
приkleить