

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для гостиной «Нэнси»

Шкаф

800x2170x346 (ШxВxГ)

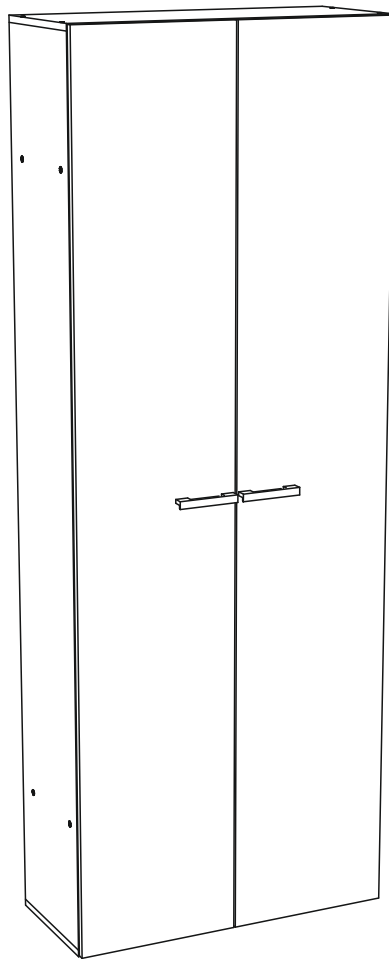

Гостиная производится в цвете:

Венге - Капучино глянец(МДФ),

Венге - Белый глянец (МДФ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Белый глянец	Венге - Капучино глянец			
1	Боковина левая	Венге	Венге	2118x330	1	1
1	Боковина правая	Венге	Венге	2118x330	1	2
1	Крышка	Венге	Венге	800x330	1	3
1	Дно	Венге	Венге	800x330	1	4
1	Вязка	Венге	Венге	768x330	2	5
2	Дверь	Белый глянец	Капучино глянец	2146x396	2	6
1	ДВП	Белый	Белый	1832x395	2	7
1	ДВП	Белый	Белый	314x796	1	8
1	Профиль соединительный	-----	-----	1800	1	9

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

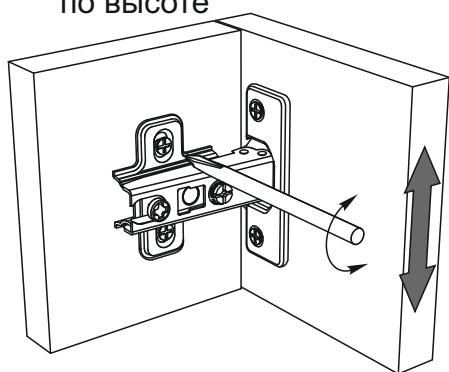

регулирование по ширине

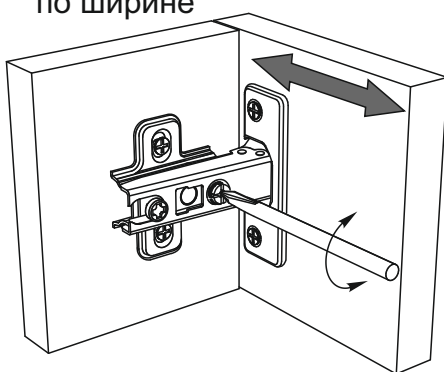


регулирование по глубине

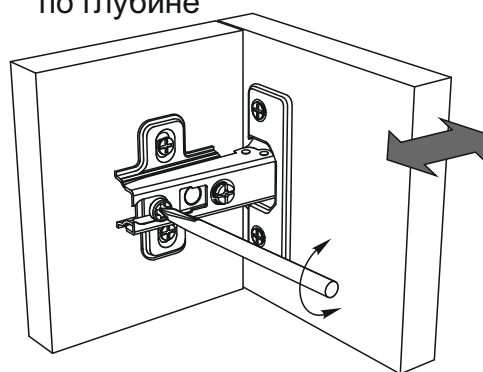


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

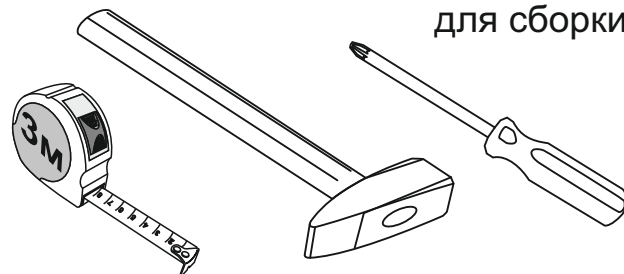


Евровинт 6x50



16 шт

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Шуруп 3,5x30




4 шт

Шуруп 4x16



36 шт

Шуруп 4x30



16 шт

Гвоздь 1,6x25




100 шт

Заглушка для евровинта



8 шт

Опора ОСК-20К

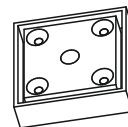

4 шт

Ключ для евровинта



1 шт

Полкодержатель




12 шт

Петля накладная 90°



8 шт

Ручка С-17



2 шт

Штанга выдвигающая



1 шт

Стяжка межсекционная



1 шт

Схема сборки Шкаф платье «Нэнси»:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на вязку №5 закрепите выдвижную штангу шурупами 4x16, а на дно №4 закрепите опоры и как показано на схеме 1


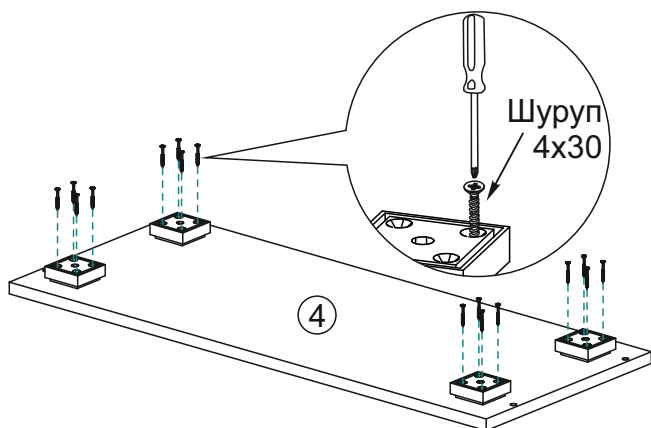


Схема 1

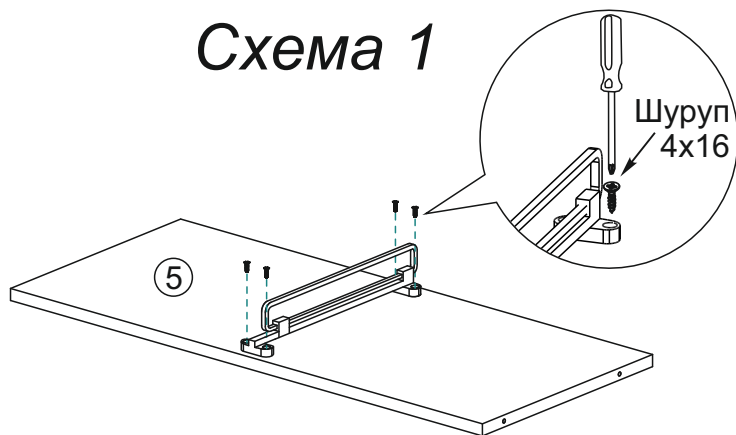

3. Далее соедините боковины №1, №2 с вязками №5, крышкой №3 и дном №4 еврошурупами как показано на схеме 2.

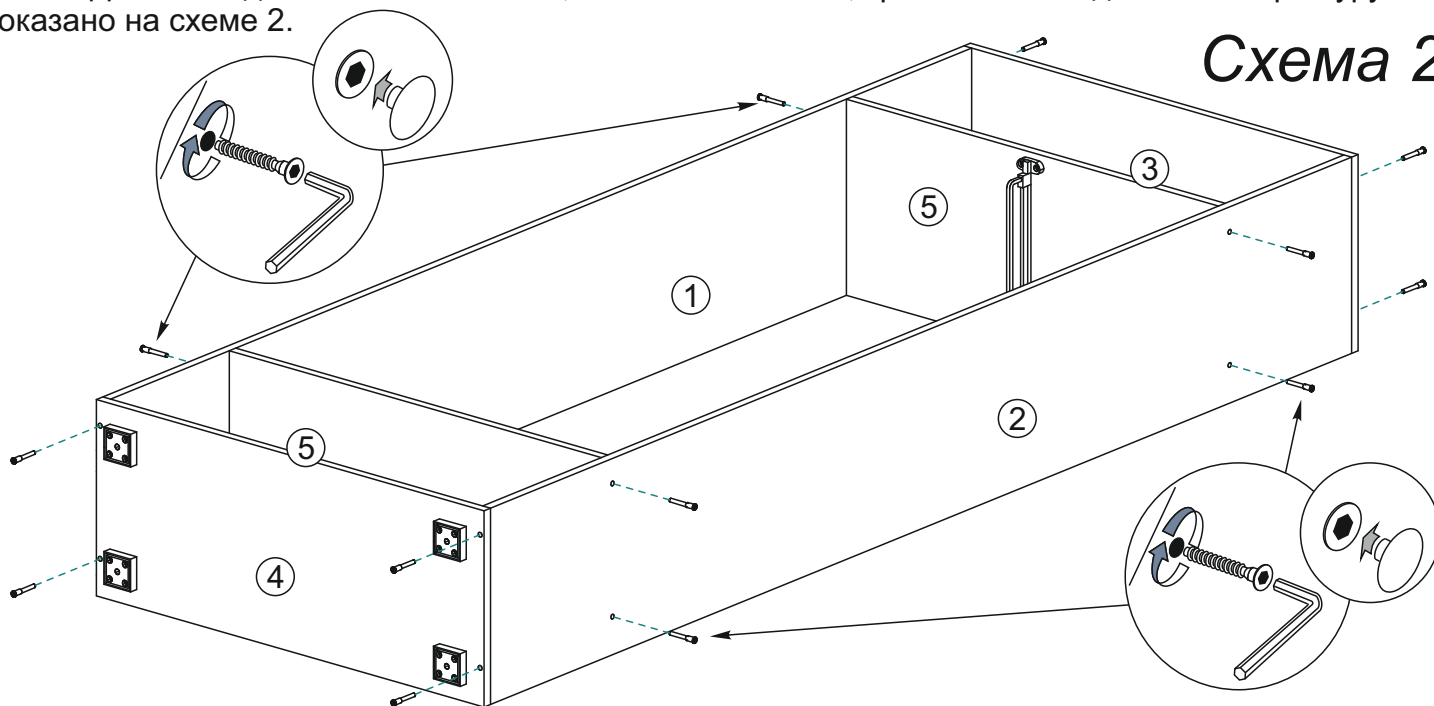


Схема 2

4. Чтобы установить задние стенки №7, №8, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали. Наложить задние стенки, соединив их между собой брусом №9. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм гвоздями из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 3.

5. Далее выставить шкаф по уровню, навесить двери, отрегулировать зазоры как показано выше.



Схема 3

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Набор мебели для гостиной «Нэнси»
Шкаф

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП, МДФ