


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Набор мебели для спальни «Парма»
Кровать мягкая
1800x1125x2140 (ШxВxГ)
(спальное место 2000x1600)

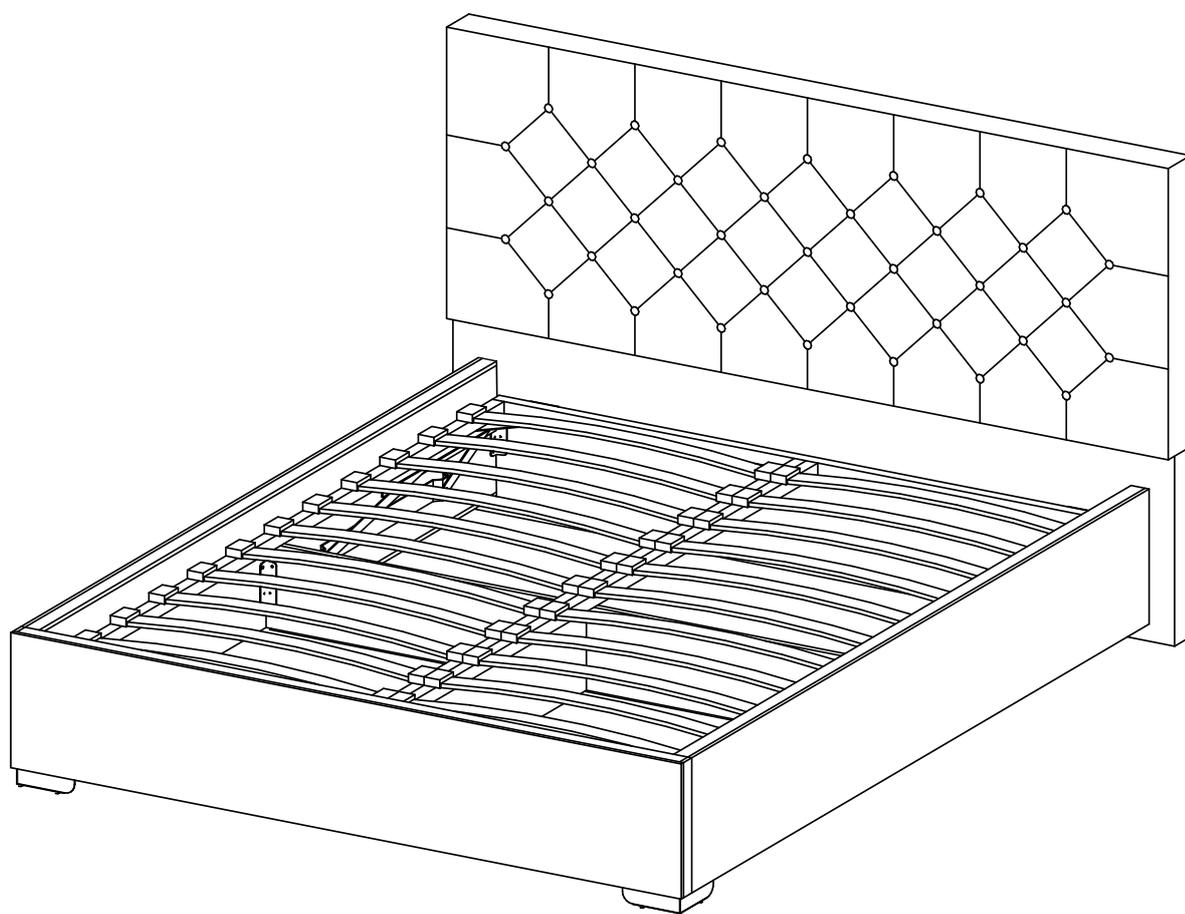


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Щит головной	1800	1120	1	1
	Дно (ДВП)	1652	1034	1	4
	Щит ножной	1715	320	1	2
№2	Царга	2025	320	2	3
	Перегородка	1618	200	1	6
	Перегородка	1002	200	1	7
№3	Ортопедическое основание	2000	1600	1	8
№4	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

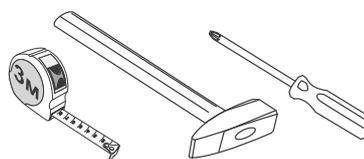

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



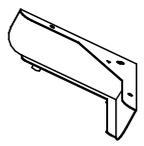


<p>Стяжка кроватная</p>  <p>4 шт</p>	<p>Стяжка кроватная угловая</p>  <p>2 шт</p>	<p>Опора кроватная</p>  <p>2 шт</p>	<p>Подъемный механизм</p>  <p>1 к-кт</p>	<p>Винт М6х25</p>  <p>32 шт</p>	<p>Подпятник круглый</p>  <p>4 шт</p>	
<p>Евровинт</p>  <p>2 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p>  <p>2 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>2 к-кт</p>	<p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>2 шт</p>	<p>Шуруп 4х16</p>  <p>8 шт</p>	<p>Гвоздь</p>  <p>50 шт</p>

Схема сборки модуля: Кровать мягкая

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Евровинтами соедините детали 7 и 6, эксцентриковой стяжкой соедините детали 7 и 2. При помощи кроватной стяжки и винта М6х25 соедините деталь 6 с царгами 3, при помощи стяжки кроватной угловой и винта М6х25 деталь 2 с царгами 3. Винтами М6х25 закрепите подъемный механизм для крепления ортопедического основания и стяжку кроватную для крепления головного щита к царгам 3 (схема 1).

3. Переверните каркас кровати. Уровняйте диагонали А и Б и закрепите гвоздями заднюю стенку ДВП гвоздями к деталям 2,3,6,7. Шурупами 4х16 закрепите опоры кроватные к деталям 2,3 (схема 2)

4. Прибейте подпятник круглый к щиту 1. При помощи стяжки кроватной и винтов М6х25 закрепите щит головной 1 к царгам 3. Прикрепите ортопедическое основание 8 к подъемному механизму с помощью крепежа, входящего в комплект ортопедического основания (схема 3).



схема 1

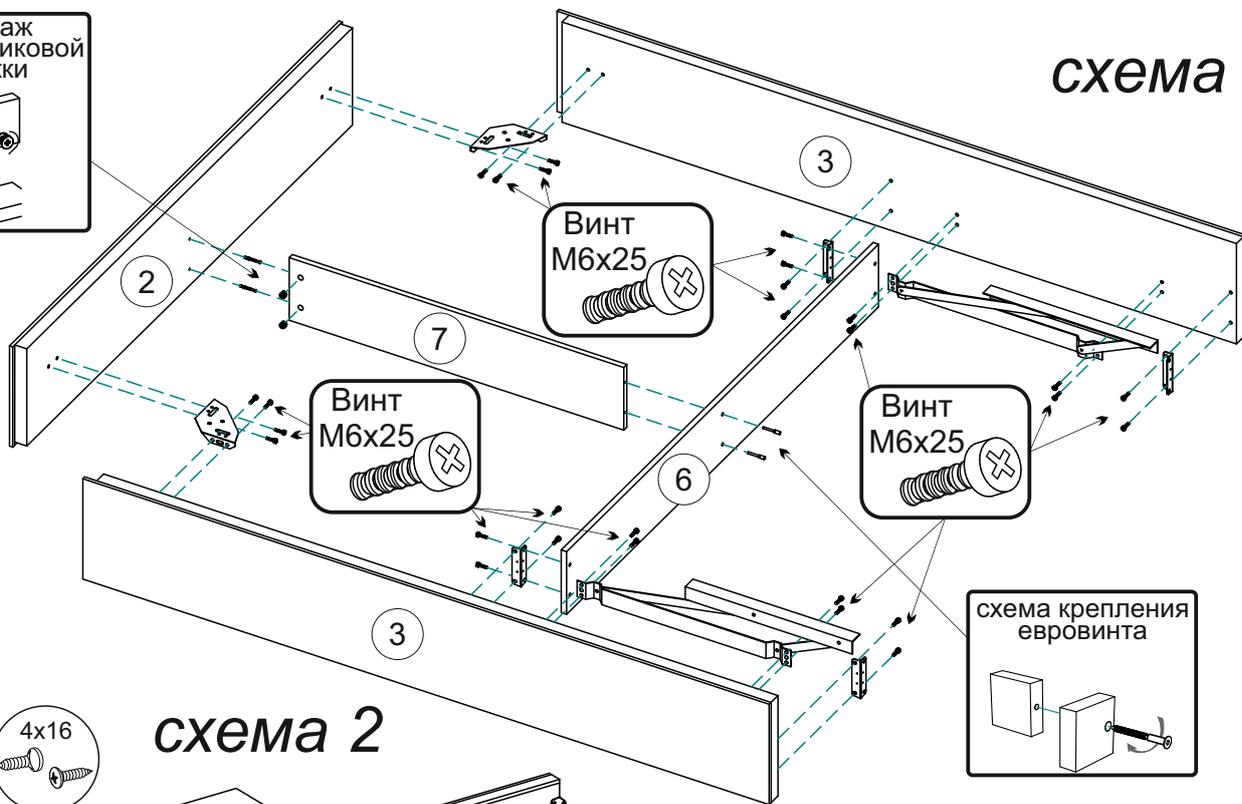


схема 2



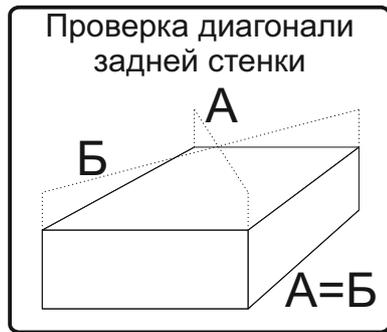


схема 3

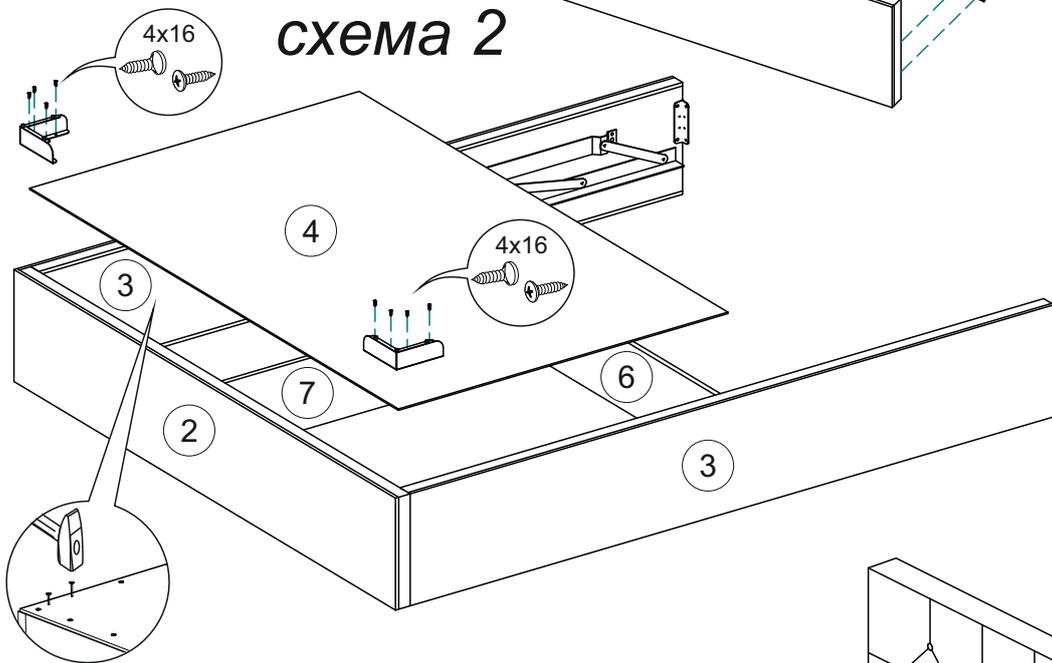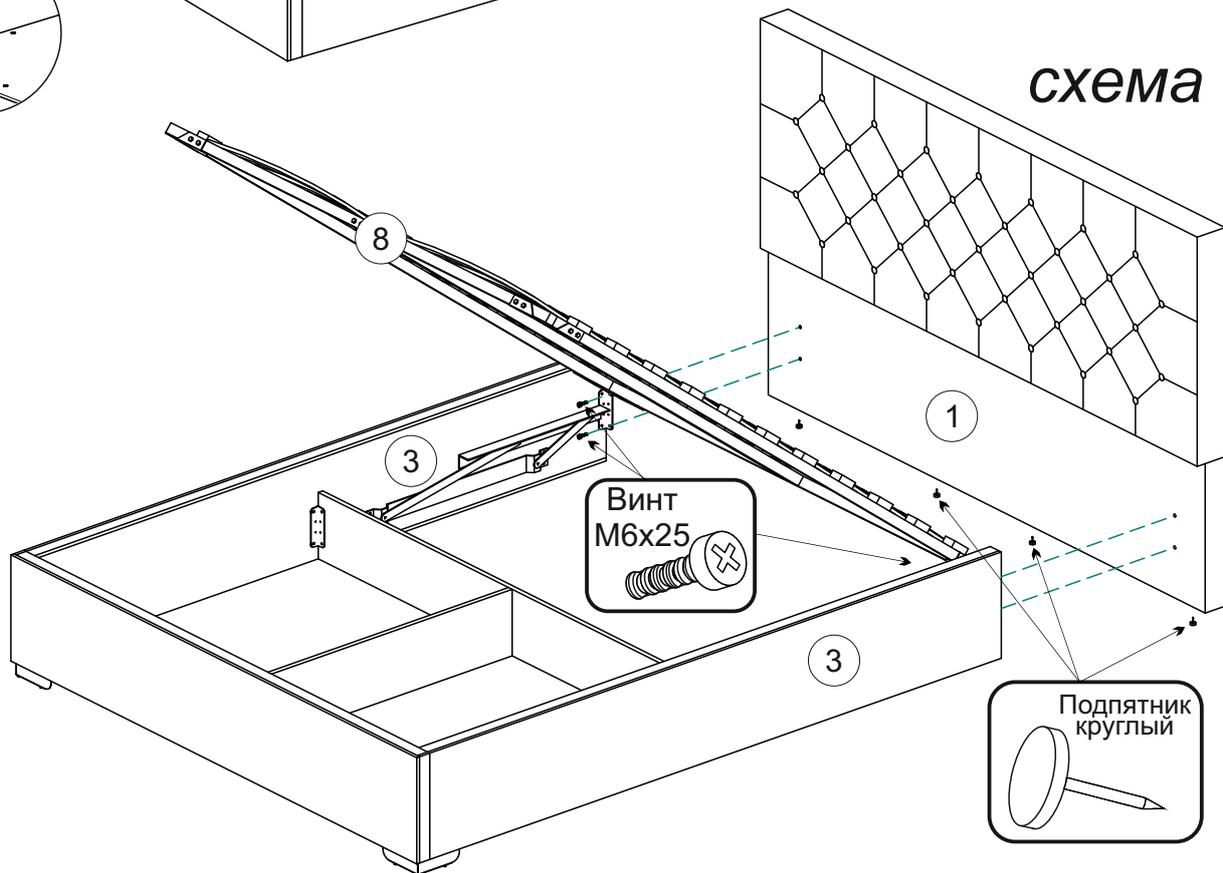

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 160 кг
- Нельзя долговременно превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а так же причинит ущерб здоровью.
- Запрещается перемещать кровать за спинку.
- Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая. Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.
- Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению.
- Изделие разработано для использования в быту.
- Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10 °С до +40 °С, влажность воздуха не более 70% , защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.
- Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя. Рекомендуется сборку изделия производить квалифицированными специалистами. Установка изделия должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность.

В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по чистке изделия:

- Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие амиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов.
- Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством. Затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо.
- Не соскабливайте засохшие пятна.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- * На изделия распространяется гарантия производителя 12 месяцев.
- * Производитель гарантирует соответствие изделия ТО предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортировки, сборки, * эксплуатации и рекомендаций по уходу.
- * Необходимо сохранять целостность упаковок и наличие на них этикеток с информацией, для облегчения замены изделия при возникновении гарантийного случая.
- * Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- * Гарантия действует только в отношении тех изделий, которые используются в быту.
- * Гарантия действует только при соблюдении вышеперечисленных правил и условий использования изделия по назначению.
- * Претензии по внешнему виду изделия, комплекту, а так же не соответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счёт покупателя.

ВНИМАНИЕ!!!

Производитель не несёт ответственность за дефекты, возникшие в результате не соблюдения условий транспортировки, самостоятельной сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Спальня «Парма»
Кровать мягкая

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП