

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий
ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)


300/400/500/600x820x506 (ШxВxГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

ШН1Я300_400_500_1Д600

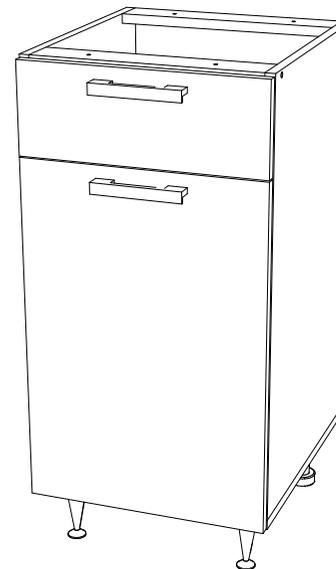


ШН1Я600

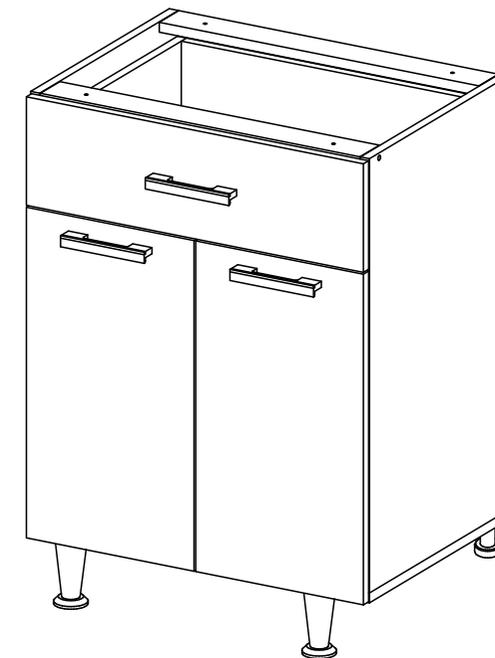

МиФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

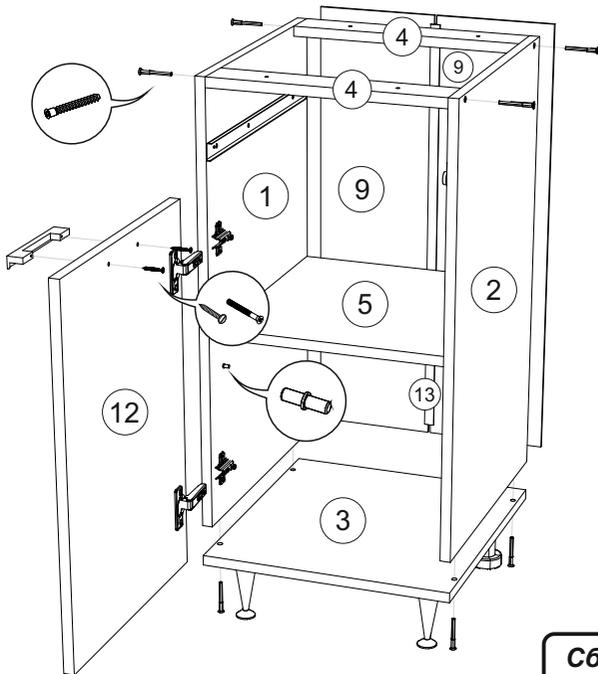


1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции.
5. Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 13.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створку 12 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 12 и к фасаду ящика 11 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.




Регулирование зазоров


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине




Сборка ящика

1. Соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.
2. Закрепить фасад ящика 11, используя эксцентровые стяжки.
3. Закрепить дно ящика 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

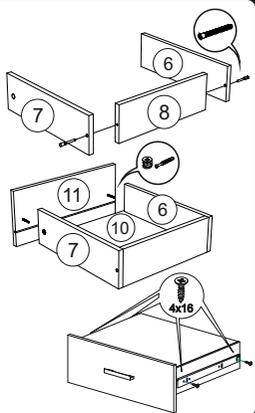

Проверка диагонали задней стенки

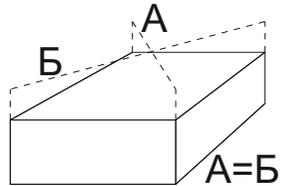

Евровинт 10 шт	Заглушка евровинта 10 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 50 шт	Шуруп 4x16 40 (48) шт	Стяжка межсекционная 3 шт	Петля накладная 2 (4) шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 4 (6) шт	Полкодержатель 4 шт	Ручка 2 (3) шт	Направляющие ПВШ 450 1 к-т	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт	Шуруп 4x30 4 шт

№ по схеме	Наименование	ШН1Я300 (490)			ШН1Я400 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	300	490	1	400	490	1
4	Планка	268	74	2	368	74	2
5	Полка	266	470	1	366	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	210	120	1	310	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	1	715	395	1
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	240	1	486	340	1
11	Фасад ящика	176	297	1	176	397	1
12	Створка	536	297	1	536	397	1
13	Профиль соед.	Не комплектуется!		Не комплектуется!			

№ по схеме	Наименование	ШН1Я500 (490)			ШН1Я 1Д600/600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	500	490	1	600	490	1
4	Планка	468	74	2	568	74	2
5	Полка	466	470	1	566	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	410	120	1	510	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	245	2	715	295	2
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	440	1	486	540	1
11	Фасад ящика	176	497	1	176	597	1
12	Створка	536	497	1	536	597/297	1/2
13	Профиль соед.	688		1	688		1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.