

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий  
ШНМ2ЯГ600/800**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «Миф»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**

**ШНМ2ЯГ 600/800**



**600/800x820x441 (ШхВхГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**

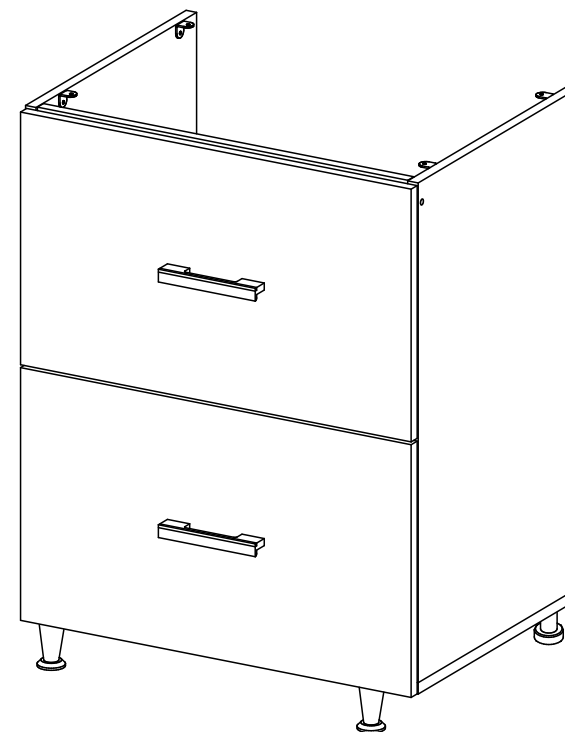


**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

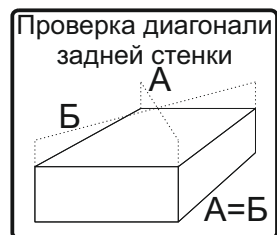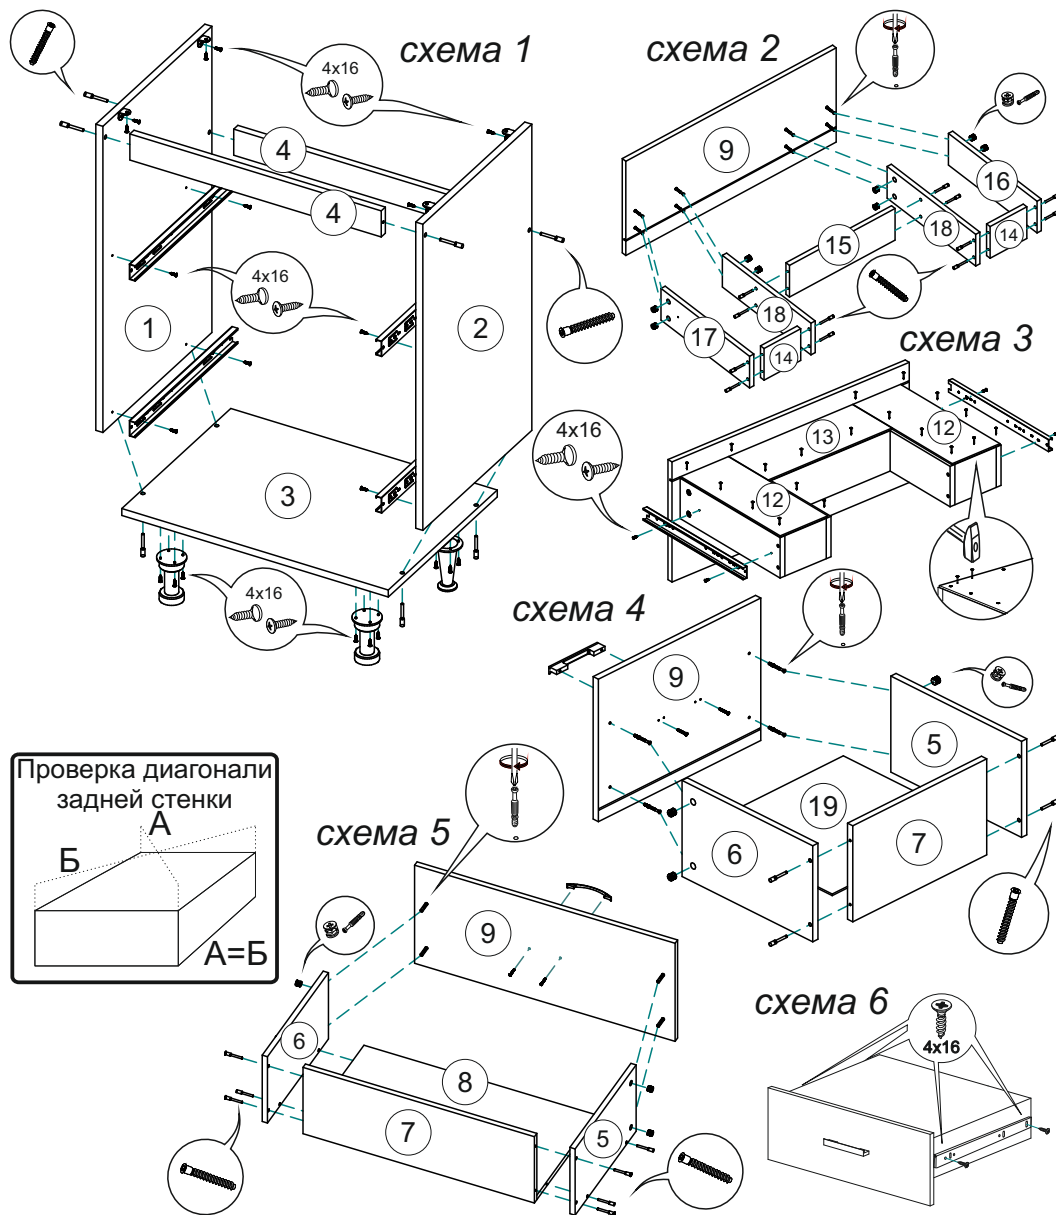

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Уголок 20x20
24/28шт	24/28 шт	1 шт	12 шт	48 шт	3 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Направляющие ПВШ 400 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	Гвоздь
4 шт	2 к-т	2 шт	12 к-т	2 шт	2 шт	30 шт

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Шурупами 4x16 закрепить направляющие ящиков к боковинам 1,2 и опоры к крышке 3. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя, с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные. Евровинтами закрепить дно 3 и планки 4 к боковинам 1,2 (схема 1).
- Собрать верхний ящик. Для этого вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в фасад 9, евровинтами соедините детали 16,17,18 с деталями 14,15. Затем скрепите фасад 9 с деталями 16,17,18 с помощью эксцентриковой стяжки (схема 2). С помощью рулетки проверьте диагонали А и Б, затем вставьте дно ящика 12,13 в паз на фасаде и закрепите гвоздями. Шурупами 4x16 закрепите направляющие (схема 3).
- Соберите нижний ящик. Для этого соедините евровинтами заднюю стенку 7 с боковинами 5,6, затем прикрепите фасад 9 к боковинам ящика 5,6, используя эксцентриковые стяжки. Закрепите дно ящика 19 (ЛДВП) гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде 9 и проверив диагонали А и Б (для модуля ШНМ2ЯГ600! (схема 4)). Для модуля ШНМ2ЯГ800 дно ящика 8 выполнено из ЛДСП и крепится евровинтами к боковинам 5,6! (схема5). Прикрепите шурупами 4x16 ответные части направляющих к боковинам 5,6 (схема 6). Установить собранные ящики.
- Закрепить ручку к фасадам ящиков 9,10 шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю осуществляется шурупами 4x16 через уголок 20x20.

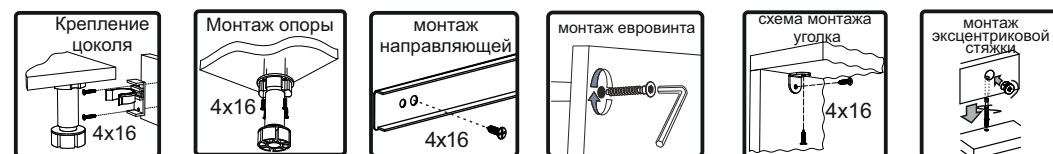

#### Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШНМ2ЯГ600			ШНМ2ЯГ800		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширин а	
1	Бок левый	704	425	1	704	425	1
2	Бок правый	704	425	1	704	425	1
3	Дно	600	425	1	800	425	1
4	Планка	566	60	2	766	60	2
5	Бок ящика больш левый	400	240	1	400	240	1
6	Бок ящика больш правый	400	240	1	400	240	1
7	Задняя стенка ящика больш	510	240	1	710	240	1
9	Фасад ящика	356	597	2	356	797	2
12	Дно ящика (ЛДВП)	405	160	2	405	160	2
13	Дно ящика (ЛДВП)	216	165	1	416	165	1
14	Задняя стенка ящика	139	120	2	139	120	2
15	Перемычка	200	120	1	400	120	1
16	Бок ящика правый	400	120	1	400	120	1
17	Бок ящика левый	400	120	1	400	120	1
18	Бок ящика	400	120	2	400	120	2
19\8	Дно ящика (ЛДВП)\(ЛДСП)	540	406	1	710	384	1

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.