

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной
ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной

ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

150/200/300/400/450/500/600x718x300 (ШxВxГ)

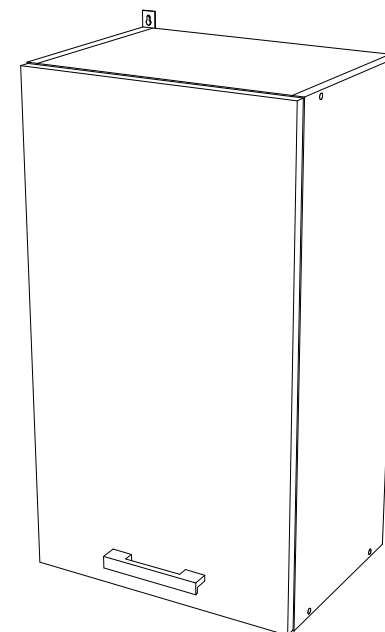


ГАЛАС®
мебель


440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru




регулирование по высоте

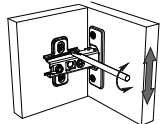


регулирование по ширине

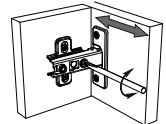

регулирование по глубине

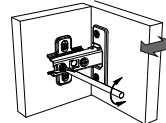

Проверка диагонали
задней стенки

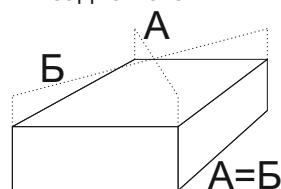

| Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30) | Полкодержатель | Ручка | Стяжка межсекционная | Шуруп 4х30 |
|---|----------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | |
| 2 шт | 4 (8) шт | 1 шт | 3 шт | 6 шт |
| Ключ для евровинта | Гвоздь | Шуруп 4х16 | Навес усиленный | Петля накладная |
| | | | | |
| 1 шт | 30 шт | 8 шт | 2 шт | 2 шт |

| Евровинт | Заглушка евровинта |
|----------|-----------------------|
| | |
| 8 шт | 8 шт |

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4х16.
- Соединить вязки 2 с боковинами 1 еврвинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
- Шурупами 4х30 закрепите навесы.
- Установить полку 3 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 6 шурупами 4х16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые еврвинты.

| № | Наименование | ШВ150 | | | ШВ200 | | | ШВ300 | | |
|---|------------------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | Размер (мм) | | Кол-во (шт) |
| | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | |
| 1 | Боковина | 718 | 280 | 2 | 718 | 280 | 2 | 718 | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 118 | 280 | 2 | 168 | 280 | 2 | 268 | 280 | 2 |
| 3 | Полка | 118 | 250 | 1 | 168 | 250 | 1 | 268 | 250 | 1 |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 715 | 145 | 1 | 715 | 195 | 1 | 715 | 295 | 1 |
| 5 | Профиль соединительный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Створка | 715 | 147 | 1 | 715 | 197 | 1 | 715 | 297 | 1 |

| № | Наименование | ШВ400 | | | ШВ450 | | | ШВ500 | | | ШВ6001Д | | |
|---|---------------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | Размер (мм) | | Кол-во (шт) | Размер (мм) | | Кол-во (шт) |
| | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | | Длина | Ширина | |
| 1 | Боковина | 718 | 280 | 2 | 718 | 280 | 2 | 718 | 280 | 2 | 718 | 280 | 2 |
| 2 | Вязка | 368 | 280 | 2 | 418 | 280 | 2 | 468 | 280 | 2 | 568 | 280 | 2 |
| 3 | Полка | 368 | 250 | 1 | 418 | 250 | 1 | 468 | 250 | 1 | 568 | 250 | 1 |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 715 | 195 | 2 | 715 | 221 | 2 | 715 | 245 | 2 | 715 | 295 | 2 |
| 5 | Профиль соед. | 686 | - | 1 | 686 | - | 1 | 686 | - | 1 | 686 | - | 1 |
| 6 | Створка | 715 | 397 | 1 | 715 | 447 | 1 | 715 | 497 | 1 | 715 | 597 | 1 |

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядки которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.